



Quick
فرد کن/مخلوط کن کوئیک
Mini Chopper
QMC-20

سایا



۲۵ ماه
گارانتی

۳۲۰ وات

هر چه بیشتر از خردکن / مخلوط گن استفاده گنید بیشتر پی می برد که بهترین انتخاب را نموده اید. هدف اصلی ما ارائه محصولی است که ارزش آن بیشتر از قیمت آن باشد انتخاب شما نمایانگر دستیابی به این هدف است و ما برای این انتخاب از شما تشکر می کنیم وقتی خردکن / مخلوط گن خود را بطبق این راهنمای استفاده گنید متوجه خواهید شد که ببینید که چقدر کارهای شما آسانتر شده است.

شامل:

- ۱- نکات مهم ایمنی و استفاده
- ۲- قسمتهای مختلف دستگاه
- ۳- مشخصات فنی

نکات مهم ایمنی و استفاده:

این راهنمای به دقت مطالعه بفرمایید.

قبل از استفاده از تطابق ولتاژ برق محل، با ولتاژ مورد نیاز این دستگاه اطمینان حاصل کنید.

این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه نیست مگر این که با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد. کودکان می بایست سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی کنند.

تینه ها تیز هستند، با دقت استفاده کنید. در هنگام نظافت و تعویض تیغه ها و وقتی از دستگاه استفاده نمی کنید آن را از برق قطع کنید. در حین نظافت باید دقت شود اگر مایع داغ داخل غذاساز ریخته شود می تواند باعث خروج بخارهای ناگهانی شود. از تماس با قطعات متحرک پرهیز کنید و هنگام استفاده از نزدیک کردن دست، لباس و کاردک به قطعات متحرک جدا خودداری فرمایید.

از روشن کردن و استفاده از دستگاه در صورت خراب شدن سیم، دوشاخه یا پس از ضربه شدید به دستگاه (پس از سقوط از بلندی) خودداری نموده و دستگاه را به مرکز خدمات پس از فروش ببرید.

از دستکاری کردن و هرگونه تغییر در دستگاه اجتناب کنید.

از استفاده ملحقاتی که مخصوص این دستگاه نیستند خودداری کنید. در فضای باز خارج از منزل از این دستگاه استفاده ننمایید.

از آویزان شدن سیم از لبه میز یا کابینت آشپزخانه پرهیز کنید.

هدیشه از استقرار صحیح در پوش قبل از روشن کردن، اطمینان حاصل فرمایید.

ملحقات را قبل از شستشو از دستگاه جدا کنید. دستگاه را بیش از ظرفیت آن پر نکنید.

توجه:

این محصول را بیشتر از دو دقیقه به صورت متواالی روشن نگه ندارید و در صورت استفاده متواالی به مدت دو دقیقه قبل از استفاده مجدد، پنج دقیقه از دستگاه استفاده نکنید. هیچگاه دستگاه را به صورت خالی روشن نکنید. این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است، مانند: آبدارخانه های فروشگاه ها، اداره ها و سایر محیط های کاری، خانه باغ ها، هتل ها، مotel ها و هتل آپارتمان ها و مکان هایی که امکانات آن ها در حد محل خواب و صرف صبحانه است.




مشخصات فنی:

وزن دستگاه: ۱۳۵۰ گرم

قدرت: حداکثر ۲۲۰ وات

حجم ظرف اصلی: ۷۰۰ میلی لیتر / ۱۰۰۰ گرم

خردکن - شما قادر هستید به وسیله تیغه خردکن تا حدود ۵۰۰ گرم مواد مختلف غذایی را در مدت ۱۰ تا ۲۰ ثانیه خرد کنید.
ظرف اصلی را روی یک سطح صاف قرار دهید.
پوشش اینمی تیغه خردکن را برداشته و تیغه را داخل ظرف روی میله وسط ظرف قرار دهید. (شکل ۱)
مواد غذایی را داخل ظرف ببریزید. (شکل ۳)
در پوش ظرف را روی آن قرار دهید. (شکل ۴)
بدنه اصلی را روی ظرف قرار دهید. (شکل ۵)
دکمه روشن / خاموش را فشار دهید تا خردکن شروع بکار کند. (شکل ۶)

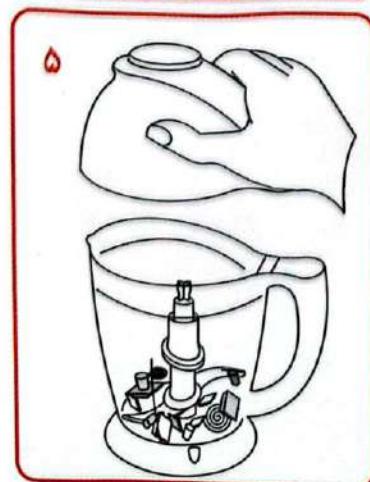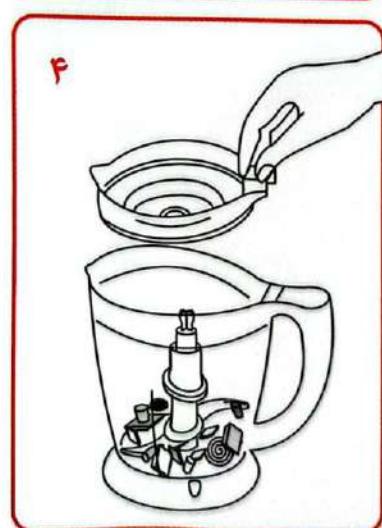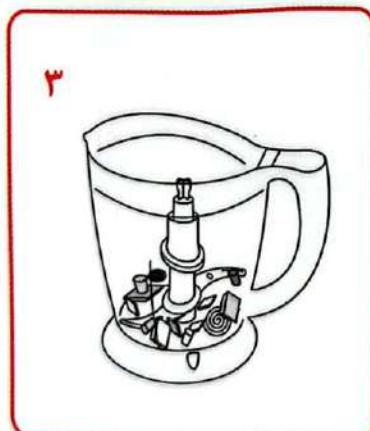

جدول شماره ۱ وزن و زمان مناسب برای برخی از مواد را توضیح می دهد

روش و زمان مناسب	مقدار	مواد
۵ نا ۱۰ مرتبه روشن / خاموش	۴۵۰ گرم	پیاز و سیر
۵ مرتبه روشن / خاموش	۸۰ گرم	سبزیها چغفری
۵ ثانیه	۵۰۰ گرم	خشکبار گرد
۱۰ ثانیه	۵۰۰ گرم	هویج کوفس
۵ تا ۱۰ مرتبه روشن / خاموش	۳۰۰ گرم	پنیر
۱۰ ثانیه	۴۰۰ گرم	سوسیس کالباس
۱۰ ثانیه	۴۰۰ گرم	گوشت مرغ ماهی
۱۰ ثانیه	۵۰۰ گرم	گوجه فرنگی
۱۰ ثانیه	۵۰۰ گرم	میوه‌ها

مخلوط کردن، هم زدن سس و خامه زن:

شما می توانید حدود ۱۰۰۰ میلی لیتر مایعات مانند شیر، شربت‌ها، مایونز، انواع سس‌ها، خامه و تخم مرغ را با استفاده از دیسک مخلوط کن / خامه زن در مدت

۵ تا ۲۰ ثانیه مخلوط کرده یا هم بزنید.

ظرف اصلی را روی یک سطح صاف قرار دهید.

دیسک مخلوط کن / خامه زن را روی میله وسط ظرف قرار دهید. (شکل ۲)

مواد غذایی را داخل ظرف ببریزید. (شکل ۳)

در پوش ظرف را روی آن قرار دهید. (شکل ۴)

بدنه اصلی را روی ظرف قرار دهید. (شکل ۵)

دکمه روشن / خاموش را فشار دهید تا خردکن شروع بکار کند. (شکل ۶)

جدول شماره ۲ وزن و زمان مناسب برای برخی از مواد را توضیح می دهد

روش و زمان مناسب	مقدار	مواد
مواد مورد نیاز به غیر از روغن را داخل ظرف بریزید و خوب مخلوط کنید روغن را در سه مرحله اضافه کنید و هم بزنید تا مایونز سفت شود.	۷۰۰ گرم	مایونز
مواد را در داخل ظرف ببریزید و به مدت ۲۰ ثانیه هم بزنید.	۷۰۰ گرم	سس‌ها
یک فنجان خامه شکر و وانیل در ظرف ببریزید و هم بزنید تا خامه سفت شود.	۷۰۰ گرم	خامه
ظرف را تا حدود یک چهارم پر کنید و به خاطر داشته باشید فضای خالی برای کف کردن مایع باقي بگذارید و به مدت ۲۰ ثانیه مخلوط کنید.	۷۰۰ گرم	نوشیدنیها، شربتها، دوغ و.....
تخم مرغ ها را در ظرف ریخته و به مدت ۵ ثانیه هم بزنید.	۱۰ عدد	تخم مرغ


نظافت و نگهداری:

همیشه بعد از استفاده و قبل از جدا کردن و خارج کردن ملحقات جهت شستشو،
دستگاه را از برق قطع کنید.

برای سهولت در شستشو، ملحقات و ظرف را بلا فاصله پس از استفاده با آب بشویید.

ظرف و ملحقات را با مایع ظرف شوئی و اسفنج بشویید و با پارچه تمیز و نرم خشک
کنید. از برس و سیم ظرف شوئی و هرگونه وسائل خشن که باعث خراشیدگی
دستگاه می شود استفاده نکنید.

قسمت حاوی موتور را با دستمال نم دار تمیز کنید و از فرو بردن در آب و خیس نمودن
آن پرهیز کنید. اگر دستگاه شما کار نمی کند از بودن برق، وصل بودن دستگاه به
برق، قرار گرفتن صحیح ملحقات و در پوش اطمینان حاصل نمایید و اگر دستگاه
کما کان کار نمی کند، به مراکز خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

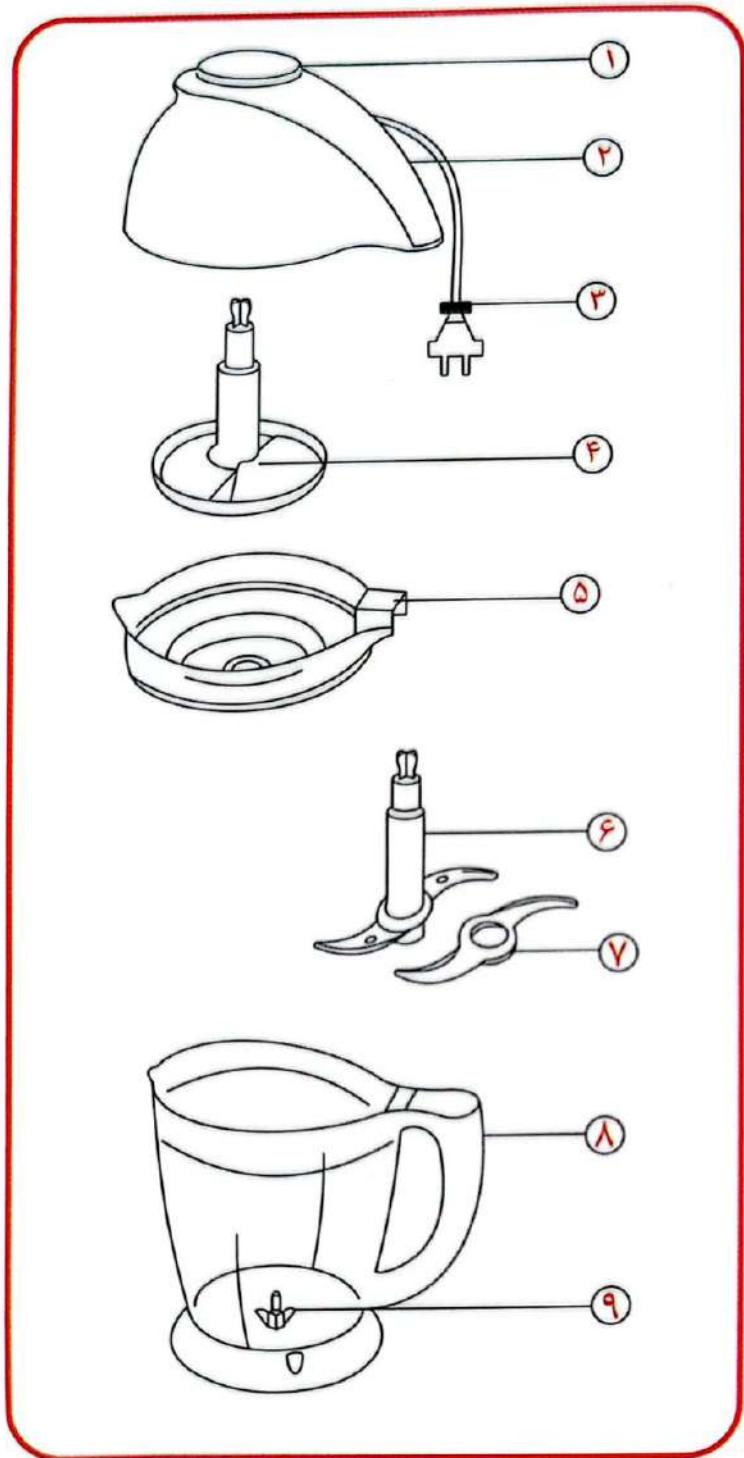

قسمتهای مختلف دستگاه :

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| ۱- دکمه روشن / خاموش | ۶- تیغه خردکن |
| ۲- بدنه اصلی حاوی موتور | ۷- پوشش ایمنی تیغه خردکن |
| ۳- سیم دو شاخه | ۸- ظرف اصلی |
| ۴- دیسک مخلوط کن / خامه زن | ۹- میله وسط ظرف اصلی |
| ۵- درپوش ظرف اصلی | |



شرکت بین المللی نور توشه

دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج - مجتمع پارس شود - ساختمان پارس خزر

کارخانه: ساوه - شهر صنعتی کاوه - خیابان بیست و سوم

تلفن: ۰۲۱ - ۴۷۰۶ - ۰۰۰

www.Saya.co.ir

ساخت ایران