

Saya

دفترچه راهنمای
اتوبخار



مدل: سلنیوم

نگهداری:


پس از استفاده از اتو، دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید و آب باقی مانده را خالی کنید. دکمه تنظیم بخار را روی حداقل قرار داده و دکمه تنظیم دما را نیز بچرخانید تا در موقعیت MIN قرار بگیرد. سپس صبر کنید تا اتو خنک شود. در نهایت اتو را بر روی سطح صاف، ثابت و خشک به صورت عمودی قرار دهید.

مشخصات عملکردی:

مدل: SELENIUM

این محصول دارای عملکردهای زیادی مانند: تنظیم دما، اسپری آب، اتوکشی خشک، میزان بخاردهی قابل تنظیم، شوک بخار، ضد چکه، ضد رسوب و ... همراه با ویژگی هایی از قبیل: ظاهری زیبا، راندمان حرارتی بالا، استفاده آسان و اتوکشی سریع و خوب می باشد.

شرح قطعات:

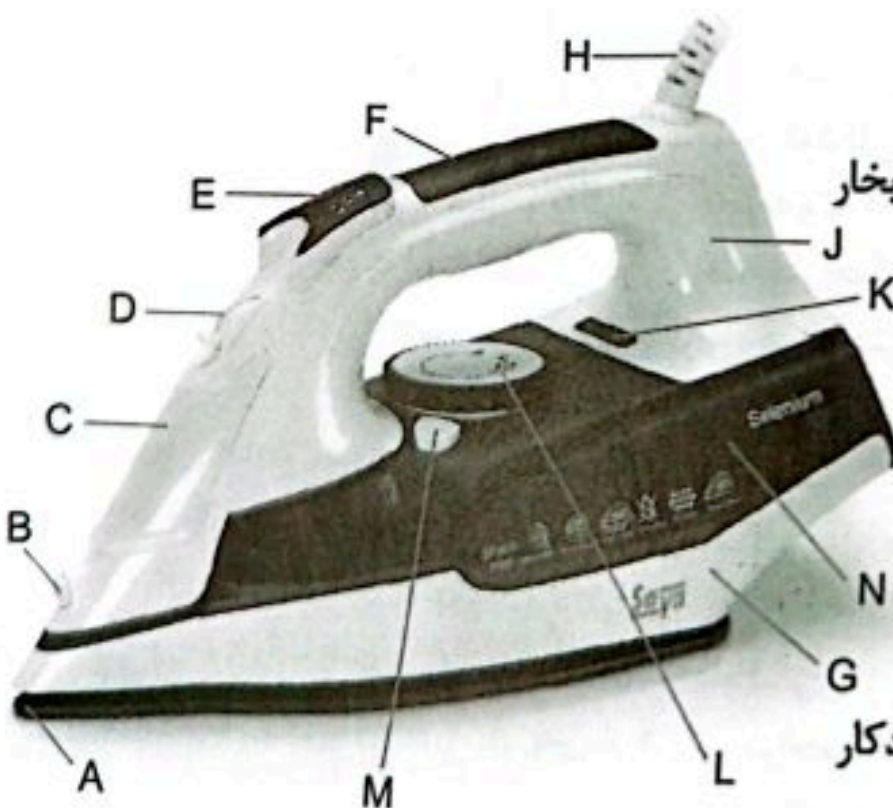

(A) کفه اتو

(B) نازل اسپری

(C) درپوش مخزن آب

(D) دکمه تنظیم بخار

(E) دکمه اسپری و شوک بخار

(F) پوشش بالا

(G) قاب محافظ دما

(H) محافظ کابل

(J) دسته

(K) لامپ نشانگر

(L) دکمه تنظیم دما

(M) دکمه تمیزکننده خودکار

(N) مخزن آب

هشدارها:

۱. اطمینان حاصل کنید که ولتاژ اعمال شده همان ولتاژ نامی دستگاه می باشد و پریز دارای اتصال زمین موثر (ارت) باشد.
۲. این اتو فقط مخصوص مصارف خانگی است.
۳. اتو را برای تمیز کردن در هیچ مایعی غوطه ور نکنید.
۴. برای جلوگیری از سوختگی، به هیچ عنوان قسمت فلزی (کف اتو) را در حالت روشن لمس نکنید.
۵. بخار خروجی از اتو بسیار داغ است بنابراین هرگز آن را به سمت خود و دیگران نگیرید.

مشخصات فنی:

مدل	ولتاژ نامی	فرکانس	توان نامی
Selenium	220-240 V~	50-60Hz	2400W

اسپری آب:

با فشردن دکمه اسپری آب، ذرات آب از نازل اسپری خارج می شود. برای این کار، باید آب کافی در مخزن اتو وجود داشته باشد.

اتوکشی با بخار:

۱. دکمه تنظیم بخار را در موقعیت بدون بخار قرار دهید و دکمه تنظیم دما را در موقعیت بین "..." تا MAX تنظیم کنید.
۲. پس از خاوش شدن لامپ نشانگر، دکمه تنظیم بخار را در یکی از موقعیت های بخاردهی قرار دهید و اتوکشی با بخار مداوم را شروع کنید.

شوک بخار:

دکمه تنظیم دما را در موقعیت بین "..." تا MAX تنظیم کنید، سپس دکمه شوک بخار را فشار دهید، تا ذرات بخار از کف اتو با فشار و شدت زیاد پرتاب گردد.

اتوکشی خشک:

دکمه تنظیم بخار را در موقعیت بدون بخار قرار دهید، دکمه تنظیم دما را در موقعیت دلخواه قرار داده و اتوکشی خشک را انجام دهید.

پاکسازی اتو:

ابتدا مخزن اتو را از آب پر کنید، سپس اتو را به برق وصل کرده و دکمه تنظیم دما را در موقعیت حداکثر قرار دهید. حدود ۳ دقیقه بعد، دکمه تمیز کننده خودکار را حدود یک دقیقه فشار دهید. بخار بسیار قوی به همراه املاح و رسوبات از کف اتو خارج می‌شود تا محفظه بخار تمیز شود. هر دو هفته یک بار این عمل را تکرار کنید.

ضد چکه:

این اتو مجهز به عملکرد ضد چکه (Anti-Drip) است. در صورتیکه درجه حرارت خیلی کم باشد، بخار اتو متوقف می‌شود، تا ریزش آب از کف اتو رخ ندهد.

ضد رسوب:

عملکرد ضد رسوب (Anti-Calc)، مواد معدنی موجود در آب را تصفیه می‌کند تا از تجمع بقایای رسوبات در محفظه بخار جلوگیری کند.

آبگیری اتو:

۱. قبل از پر کردن آب، ابتدا دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید.
۲. دکمه تنظیم بخار را در موقعیت حداقل قرار دهید.
۳. درپوش مخزن آب را باز کنید، سپس اتو را آبگیری نمایید.