



پارسا خزر

دفترچه راهنمای
بخاری ایستاده فن دار

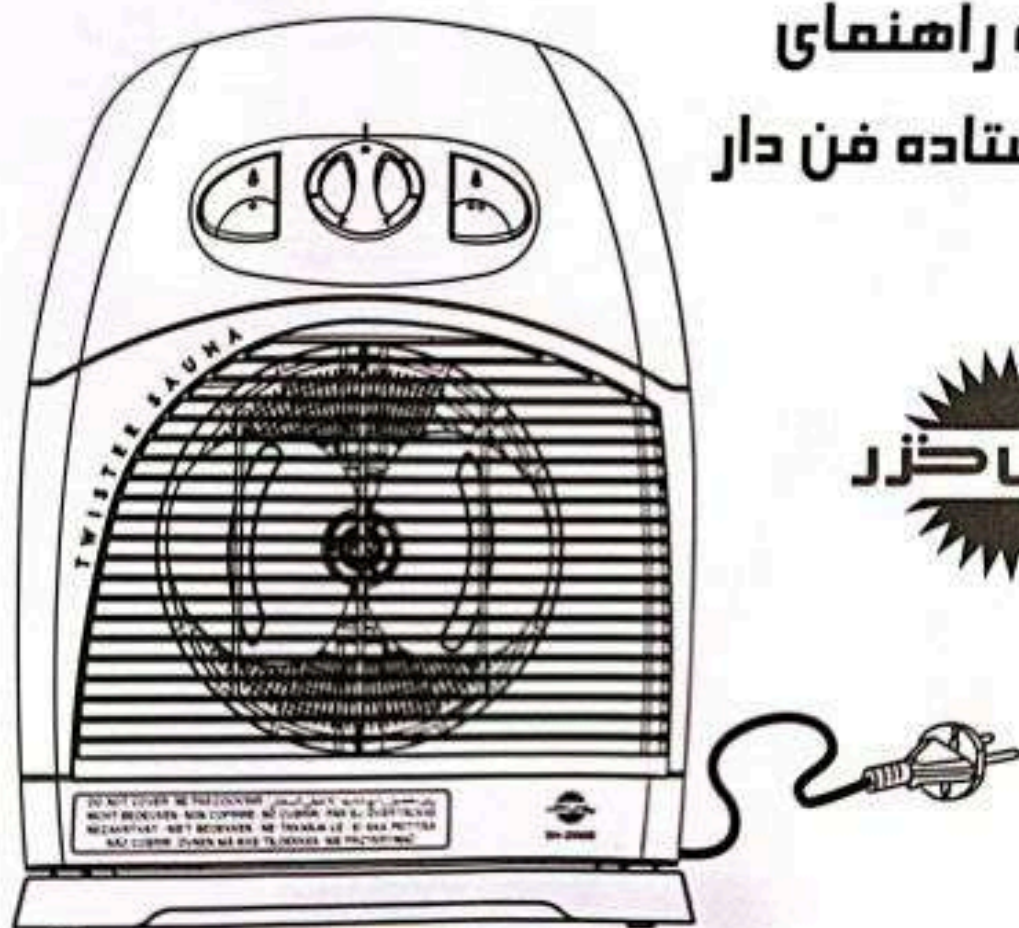


مدل: SH-2000E

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفاً قبل از راه اندازی محصول، حتماً دستورالعمل استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید.
شرح قطعات:

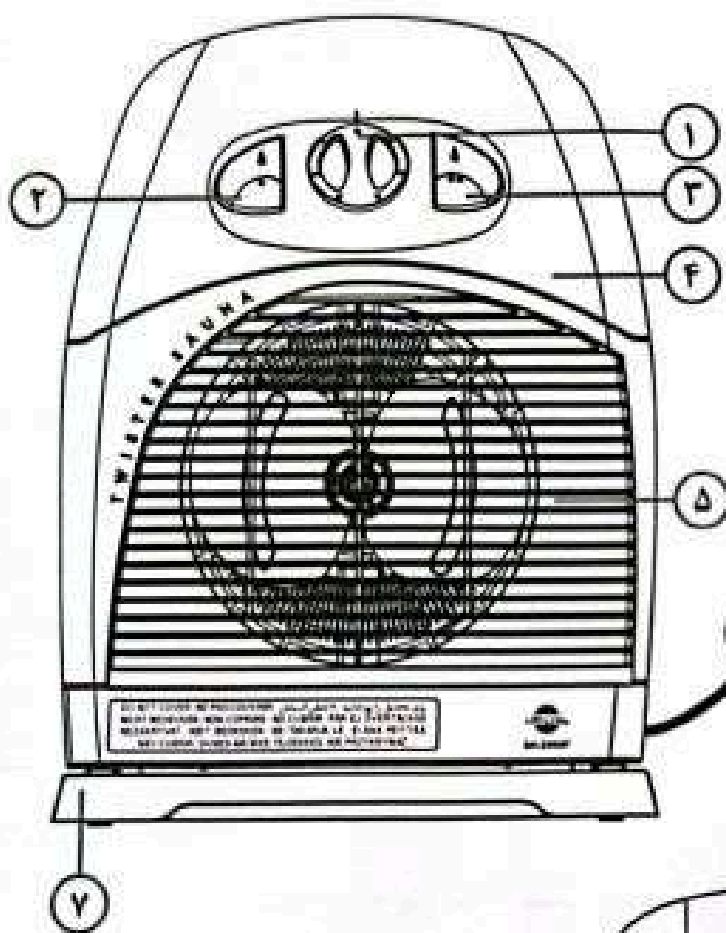

- ۱- کلید تنظیم دمای اتاق (ترموستات)
- ۲- کلید تنظیم توان در وضعیت باد گرم (O)
- ۳- کلید تنظیم توان در وضعیت باد داغ (OO)
- ۴- بدنه اصلی
- ۵- دریچه خروجی هوا
- ۶- سیم و دوشاخه
- ۷- پایه
- ۸- دستگیره حمل
- ۹- شبکه ورودی هوا
- ۱۰- محل جمع آوری سیم
- ۱۱- کلید روشن / خاموش

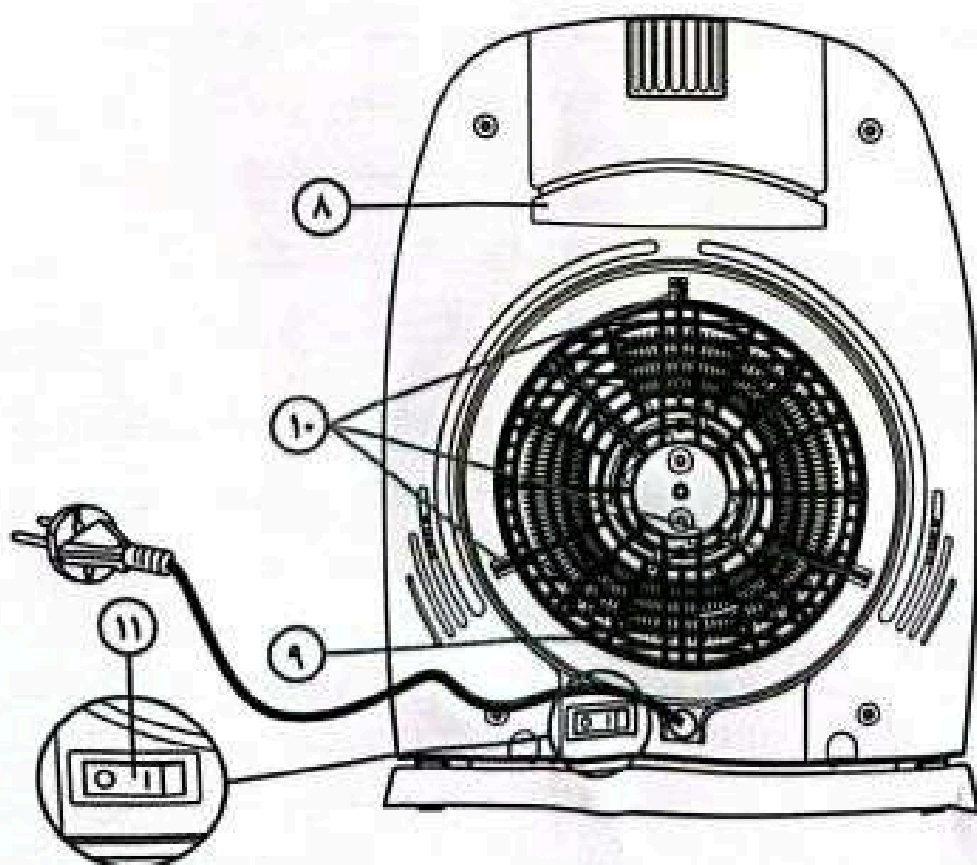

هشدارهای ایمنی:

- قبل از استفاده از محصول، دستورالعمل های این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. در صورتی که دستگاه را به شخص دیگری واگذار می کنید، دقت نمایید تا دفترچه راهنما همراه آن باشد.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، از هماهنگ بودن ولتاژ برق منزل یا محل کار با ولتاژ محصول اطمینان حاصل نمایید.
- اگر سیم و دوشاخه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خط باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- همیشه از محصول در وضعیت ایستاده استفاده نمایید.
- به هنگام استفاده، محصول را روی سطح صاف افقی قرار دهید. از قرار دادن و روشن نمودن دستگاه روی سطوح شیبدار یا ناهموار پرهیز نمایید.

توجه: این محصول مجهز به حسگر استقرار ایمن می باشد و در صورت قرار گرفتن روی سطوح شیب دار و یا واژگونی روشن نمی شود.

- هیچگاه از محصول برای خشک نمودن البسه استفاده ننمایید.
- از قرار دادن اشیای قابل اشتعال روی شبکه خروجی هوا پرهیز نمایید.
- از آویزان کردن اشیاء در مقابل شبکه ورودی هوا یا شبکه خروجی هوا جدا خودداری نمایید.
- از ورود هرگونه جسم خارجی به داخل شبکه های دستگاه جلوگیری نمایید.
- دقت نمایید به هنگام استفاده، مسیر شبکه ورود و خروج هوا پوشانده نشود. خطر آتش سوزی وجود دارد.
- دقت نمایید در صورت استفاده از محصول در اتاق هایی با مساحت کمتر از ۴ متر مربع، نکات ایمنی مندرج در این دفترچه رعایت شده و محصول بدون مراقبت رها نشود.
- به علت وقوع جرقه الکتریکی در المنت بخاری، از به کار بردن آن در مجاورت مایعات مشتعل شونده مانند اتر، الکل، تینر، بنزین خودداری نمایید.

- کابل برق را از وسایل نوک تیز، روغن و گرما و همچنین مسیر هوای گرم خروجی دور نگه دارید و آن را از زیر فرش، موکت یا کفیپوش عبور ندهید.

- در صورت مشاهده نشانه ای از آسیب دیدگی روی گرم کننده، از آن استفاده نشود.

- از این گرم کننده در سطوح افقی و پایدار استفاده گردد.

هشدار ۱: از این گرم کننده در اتاق های کوچک که افراد ساکن در آن به تنهایی قادر به ترک اتاق نمی باشند، استفاده نشود، مگر آن که فردی به صورت مستمر نظارت داشته باشد.

هشدار ۲: به منظور کاهش خطر آتش سوزی، منسوجات یا سایر مواد قابل اشتعال را در حداقل فاصله یک متری از خروجی هوا نگه دارید.

- در فواصل زمانی معین کابل دستگاه را از نظر ظاهری بررسی نموده و مطمئن شوید دچار پارگی و بریدگی روکش نشده باشد. در صورت آسیب دیدن سیم و دوشاخه، تعویض آن باید توسط تعمیرگاه های مجاز انجام شود.

- قبل از کشیدن دوشاخه از پریز برق، با فشار دادن " کلید خاموش / روشن " دستگاه را خاموش نمایید.

- هنگامی که دستگاه خاموش است، سیم برق را با گرفتن دوشاخه از پریز برق جدا نموده و از کشیدن آن خودداری نمایید. دقت کنید محصول در فاصله ای از پریز برق قرار گیرد که سیم آن تحت کشش نباشد. هرگز با دست مرطوب دوشاخه را لمس ننمایید.

- از دستکاری قطعات داخلی دستگاه خودداری نموده و تحت هیچ شرایطی شخصاً برای تعمیر آن اقدام نکنید. دستگاه دارای ضمانت نامه می باشد، در صورت بروز هرگونه اشکال به تعمیرگاه های مجاز مراجعه کنید.

- در صورت نیاز به سیم سیار، از نوع استاندارد آن استفاده کنید.

- بخاری را نزدیک ظرفشویی، شیر آب، استخر و هر محلی که امکان ریختن آب روی آن وجود دارد قرار ندهید.


• هشدار:

- گرم کننده را نباید درست زیر پریز برق قرار داد.

- به منظور جلوگیری از گرم شدن بیش از حد، روی گرم کننده را نپوشانید.

مشخصات دستگاه:

- دارای قابلیت تنظیم توان در دو وضعیت کم و زیاد
- دارای قابلیت تنظیم دمای اتاق به کمک ترموستات
- دارای قابلیت وزش باد سرد

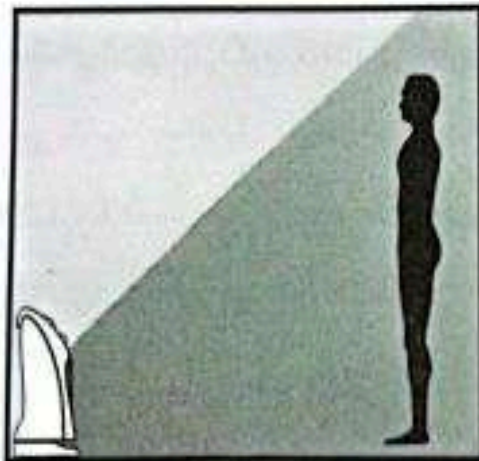

(Flame Retarder)

- دارای میکروسونچ ایمنی سقوط که در صورت کج شدن محصول یا واژگون شدن آن، دستگاه را خاموش می نماید.
- دارای سیستم ایمنی قطع خودکار حرارتی برای خاموش نمودن محصول در وضعیت کارکرد غیر عادی
- دارای فیوز حرارتی ایمنی قطع برق در وضعیت کارکرد غیرعادی محصول

- دارای بدنه ای از مواد مقاوم به حرارت و غیر قابل اشتعال
- دارای محل مخصوص جمع آوری سیم در پشت محصول
- قابلیت توزیع سریع و مناسب هوای گرم در گستره موثر و وسیع

راه اندازی دستگاه:

- محصول را روی یک سطح صاف، افقی، محکم و انعطاف ناپذیر قرار دهید.
- ابتدا دوشاخه را به پریز برق متصل نمایید.
- کلید تنظیم دمای اتاق را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در وضعیت حداکثر (۶) قرار گیرد.
- با قرار دادن "کلید روشن/خاموش"، روی وضعیت (۱) لامپ نشانگر کلید (به رنگ قرمز)، روشن شده و محصول در وضعیت باد سرد شروع به کار می کند. در این شرایط فقط سیستم خنک کننده محصول (فن) فعال و محصول برای استفاده در تابستان مناسب است.
- با قرار دادن مجدد "کلید روشن/خاموش"، روی وضعیت (O) محصول خاموش می شود.
- جهت استفاده از محصول در فصول سرد، برای تنظیم میزان گرمادهی محصول، از کلید های "O" یا "OO" استفاده نمایید. در صورت تمایل به عملکرد محصول با گرمادهی کمتر، با فشار دادن کلید "O"، المنت محصول را با توان کم (وضعیت باد گرم) راه اندازی نمایید و در صورت نیاز به گرمادهی بیشتر، پس از فشار دادن کلید "O"، با فشردن کلید "OO" المنت محصول با توان زیاد (وضعیت

باد داغ) روشن می شود. یعنی حتماً باید ابتدا کلید "O" روشن باشد تا امکان استفاده از کلید "OO" فراهم گردد. این کلید ها مجهز به نشانگر روشن بودن (به رنگ قرمز) می باشند که مطابق با نیاز خود می توانید وضعیت توان محصول را تنظیم نمایید.

- در صورتی که دمای اتاق به وضعیت مطلوب رسید، کلید تنظیم دمای اتاق را به آهستگی، درخلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای کلیک به گوش برسد و لامپ های نشانگر کلید های "O" و "OO" خاموش شوند.

در این شرایط محصول موقتا خاموش شده و ترموستات به نحوی تنظیم می گردد که بتواند به صورت اتوماتیک، دمای اتاق را در وضعیت مطلوب، ثابت نگه دارد. این امر به صرفه جویی در مصرف انرژی کمک خواهد نمود.

نکات مهم:

- همیشه قبل از خاموش نمودن محصول، کلید ترموستات را درخلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در وضعیت (*) قرار گیرد.

- برای جابجایی محصول از دستگیره حمل استفاده نمایید.

سیستم محافظ ضد یخ زدگی:

این دستگاه مجهز به سیستم پیش گرم کن اتوماتیک، برای حفاظت دستگاه و المنت آن از یخ زدگی در محیط های خیلی سرد می باشد.

- برای فعال نمودن این سیستم، ضمن اتصال دستگاه به برق با قرار دادن کلید "روشن/خاموش" روی وضعیت (I) و فعال نمودن هر دو المنت، باید کلید ترموستات را در وضعیت (*) قرار دهید.
- بدین طریق در محیط های خیلی سرد، دستگاه به طور خودکار روشن شده و مانع یخ زدگی اجزای داخلی آن به ویژه در محیط های مرطوب می گردد.

سیستم ایمنی در مقابل افزایش درجه حرارت:

این دستگاه مجهز به کلید قطع حرارتی خودکار بوده که در صورت افزایش درجه حرارت دستگاه بر اثر هرگونه کارکرد غیر عادی (مانند بسته شدن شبکه ورود و خروج هوا، کم شدن دور موتور یا توقف لحظه ای موتور) موجب خاموش شدن المنت ها می گردد. در این حالت محصول در حالت باد سرد به کار خود ادامه می دهد.

در چنین حالتی باید:

- دوشاخه اصلی را از پریز خارج نمایید.

- اجازه دهید دستگاه به مدت چند دقیقه خنک گردد.
- اگر جسم خارجی شبکه ورود و خروج دستگاه را پوشانده باشد؛ باید جدا گردد.
- دوشاخه را به پریز برق متصل نموده و دوباره بخاری را روشن نمایید.
- در صورت عدم کارکرد صحیح، دوشاخه را از پریز برق خارج نموده و جهت تعمیر دستگاه، به نمایندگی های مجاز شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.
- علاوه بر سیستم فوق، این محصول به فیوز حرارتی نیز مجهز شده است. در صورت وقوع شرایط غیر عادی به غیر از موارد فوق، این فیوز برای حفظ ایمنی کاربر، سیستم برق دستگاه را کاملا قطع می نماید. در این شرایط برای رفع مشکل و راه اندازی مجدد محصول، باید به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نمایید.

نگهداری و مراقبت:

- این دستگاه نیاز به مراقبت خاصی نداشته و با رعایت توصیه های دفترچه راهنما، بدون نیاز به سرویس دوره ای به خوبی کار می کند.
- قبل از گردگیری و تمیز نمودن، دوشاخه را از پریز برق خارج نموده و بعد از خنک شدن آن، به کمک یک تکه پارچه نمدار، سطح خارجی بدنه آن را تمیز نمایید.
- مواظب باشید آب به داخل دستگاه نفوذ نکند. (محصولات برقی نسبت به آب، آسیب پذیر می باشند).
- اگر از بخاری برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، حتما دوشاخه را از پریز برق خارج نموده و محصول را در بسته بندی مخصوص خود (و یا هر پوشش دیگری که از ورود گرد و غبار به داخل آن جلوگیری گردد) قرار دهید. در صورت نشستن گرد و غبار روی المنت ها، با روشن کردن دستگاه بوی خاص مربوط به سوختن گرد و غبار به مشام می رسد که به سرعت از بین خواهد رفت.
- دریچه خروجی هوا را به طور منظم، به کمک برس های مخصوص گردگیری جارو برقی تمیز نمایید.
- هرگز از مواد شیمیایی نظیر الکل، بنزین، تینر و غیره برای تمیز کردن بخاری فن دار استفاده نکنید، زیرا به کیفیت ظاهری آن آسیب می رساند.




سایر مدل های بخاری برقی پارس خزر




بخاری فن دار ایستاده
با چرخش اتوماتیک

SH-2000P

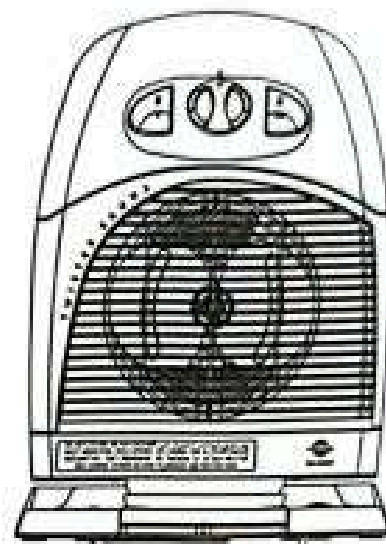


بخاری فن دار ایستاده
با چرخش دستی

SH-2000M

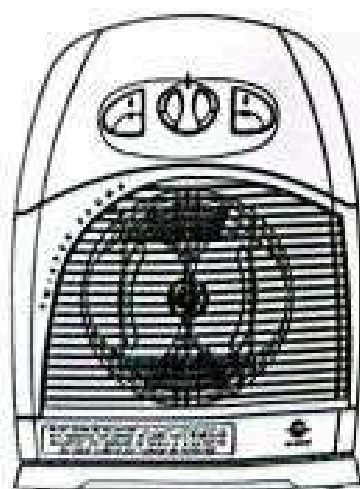

بخاری فن دار ایستاده

SH-2000E

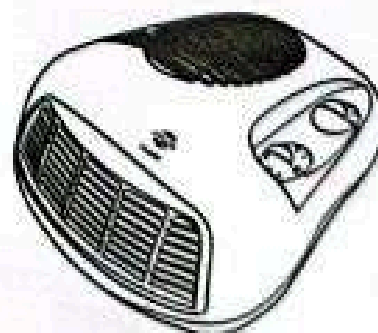


بخاری برقی رومیزی

FH-2000P

سایر مدل های بخاری برقی پارس خزر




FL-2300

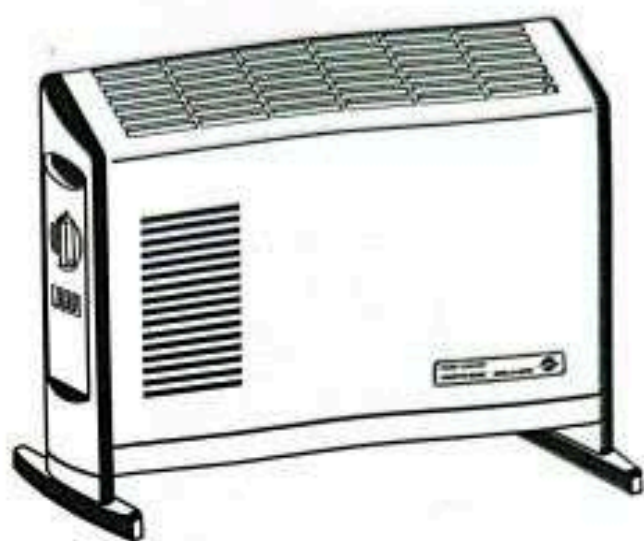

بخاری کنوکتور فن دار
سایز متوسط

CH-2000TM

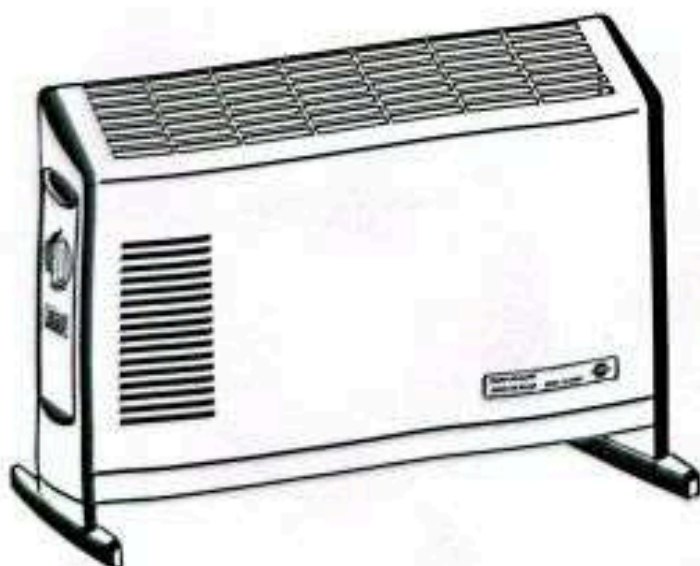

بخاری کنوکتور فن دار

CH-2000TL




بخاری کنوکتور فن دار
سایز بزرگ

CH-2500TL



لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر
Quality For Life

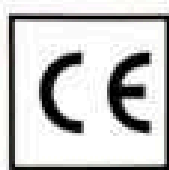

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

کارخانه :
رشت، بلوار امام خمینی
صندوق پستی : ۴۱۶۲۵-۱۵۹۴
سازمان فروش : ۰۲۱-۴۲۳۸۰
www.parskhazar.com
shop.parskhazar.com

دفتر مرکزی :
تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، پلاک ۴۵
صندوق پستی : ۱۵۸۱۵-۳۳۸۳
خدمات پس از فروش : ۰۲۱-۴۷۰۶
info@parskhazar.com