

پارسا خزر



دفترچه راهنمای
همزن کاسه دار




مدل: HERFORD

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفاً قبل از استفاده از محصول، حتماً دستورالعمل استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید.

هشدارها / دستورالعمل های ایمنی:

- قبل از اتصال محصول به پریز برق، از تطابق ولتاژ برق محل با ولتاژ محصول اطمینان حاصل نمایید.
- از قرار دادن و یا به کار بردن محصول و قطعات آن در نزدیکی اجاق گاز، بخاری و فر پرهیز کنید.
- هنگامی که محصول مورد استفاده قرار نمی گیرد، دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
- هیچگاه محصول روشن و در حال کار را رها نکنید.
- قبل از باز و بسته کردن قطعات یا هنگامی که محصول مورد استفاده قرار نمی گیرد، حتماً آن را خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
- قبل از راه اندازی محصول، از نصب صحیح قطعات در جای خود مطمئن شوید و از باز و بسته نمودن قطعات در هنگام کار جداً خودداری نمایید.
- از به کار بردن هرگونه قطعه جانبی که با محصول فروخته نشده است، جداً خودداری نمایید.
- هیچگاه محصول را بدون چنگک و یا با یک چنگک روشن نکنید.
- هیچگاه به صورت همزمان از یک چنگک تخم مرغ زن و یک چنگک خمیرزن استفاده نکنید.
- دقت شود که هیچگاه دست و یا لوازمی مانند قاشق، چنگال و ... را به چنگک های در حال چرخش محصول نزدیک نکنید.
- چنگک های تخم مرغ زن و خمیرزن دارای لبه های نسبتاً تیز می باشند، لذا به هنگام نصب کردن و بیرون آوردن و یا به هنگام کار با محصول از تماس دست با لبه های تیز آن خودداری نمایید.
- هرگز از محصول برای هم زدن مواد غذایی داغ استفاده نکنید، زیرا در اثر بی احتیاطی کاربر، خطر پاشیده شدن مایعات داغ به اطراف وجود دارد.

- قبل از اتصال محصول به پریز برق مطمئن شوید که کلید تنظیم سرعت آن در وضعیت (0) قرار داشته و چنگک‌ها در جای خود محکم شده باشند.
- کابل برق را از هرگونه وسایل نوک تیز، روغن و گرما دور نگه دارید.
- این محصول برای مصارف خانگی بوده و قابل استفاده برای مصارف تجاری نمی‌باشد.
- همچنین نباید توسط مشتریان هتل، متل، مهمانسرا و محیط‌های کارگاهی مورد استفاده قرار گیرد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی‌کنند.
- توصیه می‌شود این محصول را همواره دور از دسترس کودکان نگه دارید.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی، عقلی ذهنی یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست. مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آن‌ها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- پس از استفاده و خاموش نمودن محصول، از دوشاخه جهت بیرون آوردن کابل از پریز برق استفاده کنید و از کشیدن کابل جداً خودداری نمایید.
- هیچگاه کاسه محصول را بیشتر از حداکثر ظرفیت نشان شده (مطابق شکل زیر) پر نکنید.

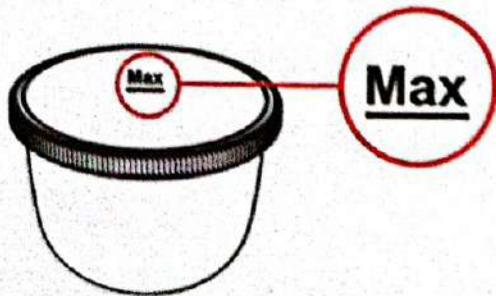

نشانه حداکثر ظرفیت


- در صورت نیاز به استفاده از کابل سیار، از سالم و استاندارد بودن آن مطمئن شوید.
- هرگز دوشاخه را با دست مرطوب به پریز برق متصل نکنید یا از آن خارج نکنید.
- هنگام کار با محصول از آویزان بودن کابل روی میز یا کابینت جلوگیری نمایید.
- اگر کابل و یا دوشاخه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده و یا تعمیرکار مجاز دارای صلاحیت، با قطعات مشابه استاندارد تعویض شود.
- هنگامی که محصول بدون مراقبت رها شده است، دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
- در صورت بروز هرگونه اشکال، به تعمیرگاه‌های مجاز شرکت پارس خزر مراجعه کنید.

- اگر کاربر این محصول را به درستی به کار نبرد و برای مصارف حرفه‌ای یا نیمه حرفه‌ای استفاده کند، در صورت عدم توجه به موارد ارائه شده در این دستورالعمل، نقص به وجود آمده در محصول شامل گارانتی نخواهد بود.
- در صورت بروز اشکال در محصول، شخصاً اقدام به تعمیر محصول ننمایید، زیرا این کار باعث خارج شدن محصول از گارانتی می‌شود.

شرح قطعات محصول:

- ۱- پایه
- ۲- کاسه
- ۳- دکمه فشاری تغییردهنده وضعیت بازو
- ۴- دکمه فشاری جداکننده بدنه از بازو
- ۵- بازو
- ۶- بدنه
- ۷- دکمه کنترل سرعت با قابلیت خارج کردن چنگک‌ها (eject)
- ۸- دکمه Turbo

- ۹- چنگک‌های خمیرزن
- ۱۰- چنگک‌های تخم مرغ زن
- ۱۱- پایه‌های لاستیکی (ضد لغزش)
- ۱۲- کابل و دوشاخه

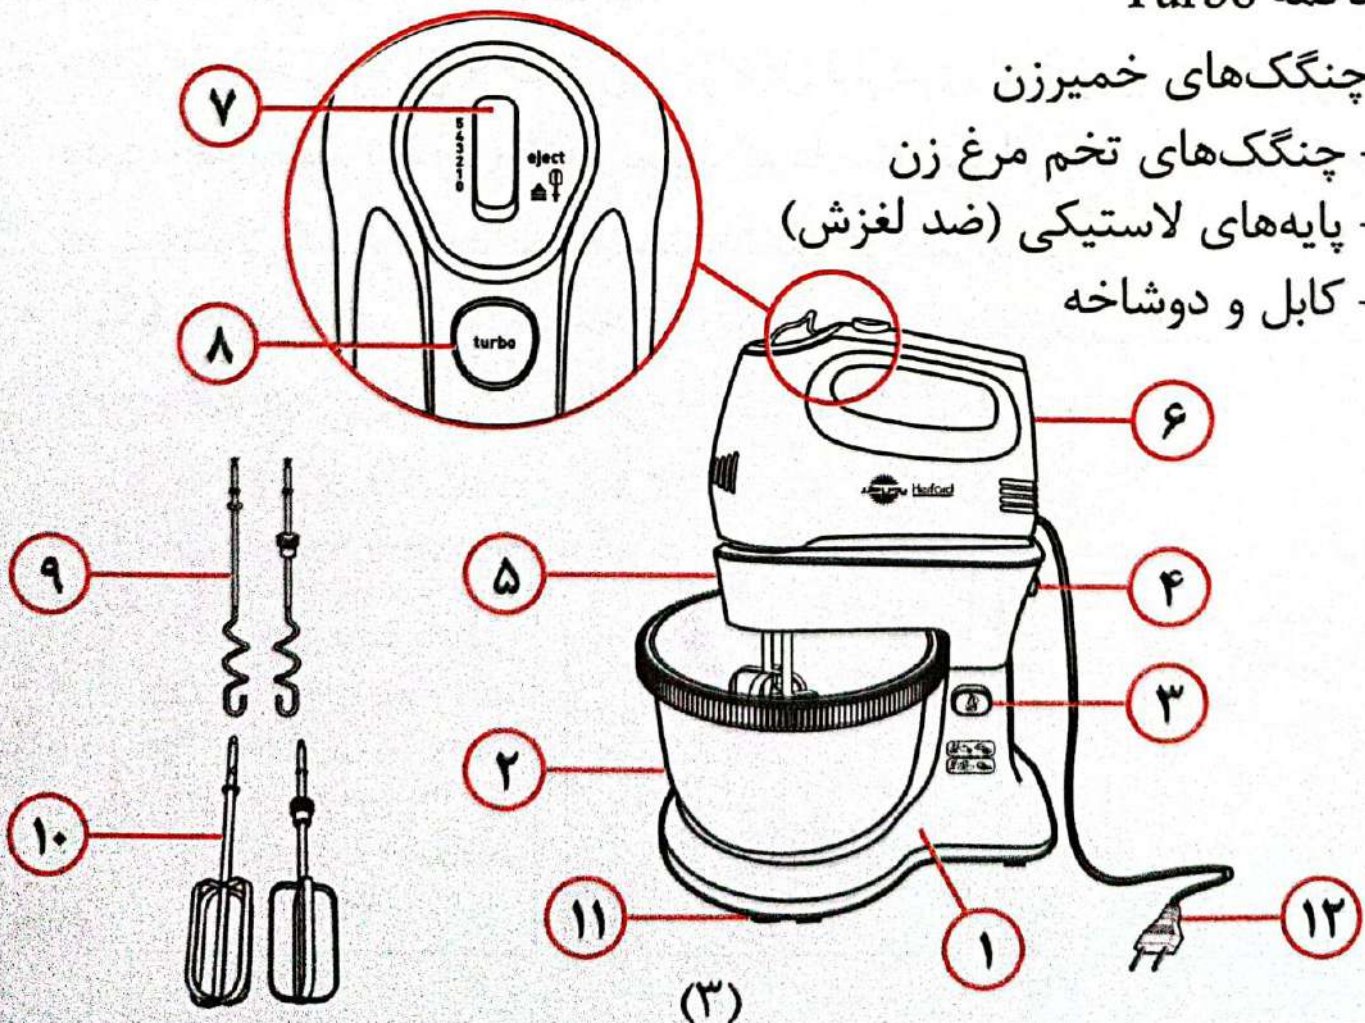

ویژگی‌های محصول:

- دارای چنگک‌های استیل جداگانه خمیرزن و تخم مرغ زن
- دارای مکانیزم نصب و جداسازی آسان چنگک‌ها
- دارای قابلیت چرخش اتوماتیک کاسه
- دارای دکمه کنترل سرعت با قابلیت کار در ده وضعیت سرعتی متفاوت: ۵ سرعت ثابت و ۵ سرعت لحظه‌ای (با فشار دکمه Turbo) و خارج کردن چنگک‌ها (eject)
- دارای پایه‌های لاستیکی ضد لغزش

آماده سازی محصول:

- محصول را از داخل جعبه بسته بندی بیرون آورده و تمام لوازم جانبی آن را از داخل کارتن محصول خارج کنید.
- قبل از استفاده از محصول، چنگک‌های تخم مرغ زن و خمیرزن و همچنین کاسه را که با مواد غذایی در تماس هستند، با آب گرم و مایع ظرفشویی به طور کامل شسته و با پارچه تمیز و نرم، خشک نمایید.
- چنگک‌های تخم مرغ زن و خمیرزن را در محل قرارگیری آن‌ها روی بدنه همزن فشار دهید تا قفل شوند (شکل ۱). توجه نمایید که علامت ستاره‌ای روی بدنه همزن، محل نصب چنگکی که دارای چرخنده است را نشان می‌دهد (شکل ۲).
- چنگک‌ها با صدای "تق" در محل خود روی بدنه محکم می‌شوند و با فشار دادن دکمه eject آزاد می‌شوند. توجه داشته باشید تنها در حالتی که کلید کنترل سرعت در وضعیت (0) باشد، دکمه eject عمل می‌نماید (شکل ۳).



(۴)

- در صورت تصمیم به استفاده از پایه، با فشار دادن دکمه فشاری تغییر دهنده وضعیت بازو، بازو را بالا ببرید و کاسه را روی پایه نصب نموده و با فشار مجدد دکمه، بازو را ببندید و سپس بدنه را همانند شکل و در جهت نشان داده شده روی بازو قرار داده و به سمت پایین فشار دهید تا با صدای "تق" با کمک زبانه‌های قفل کننده بدنه و بازو در جای خود محکم شود (شکل‌های ۴، ۵ و ۶).





توجه:

هنگامی که بازوی محصول به سمت بالا قرار دارد، از نصب کردن بدنه همزن روی پایه، جداً خودداری نمایید، زیرا ممکن است سبب آسیب رسیدن به لولاهای بازو گردد.

روش استفاده از محصول:

- دوشاخه محصول را به پریز برق وصل کنید.
- محصول دارای پنج سرعت متفاوت می‌باشد. همواره قبل از رفتن به سرعت‌های بالاتر با مخلوط کردن در سرعت ۱ شروع کنید و به تدریج سرعت را افزایش دهید. (جهت جلوگیری از پاشش گرد حاصل از مخلوط کردن مواد خشک مانند آرد، پودر قند و ...)
- جهت افزایش سرعت لحظه‌ای در هر پنج سرعت ثابت، از دکمه Turbo استفاده کنید.
- توصیه می‌شود که از عملکرد Turbo به صورت دائم استفاده نشود. (حداکثر ۳۰ ثانیه برای خمیر غلیظ)

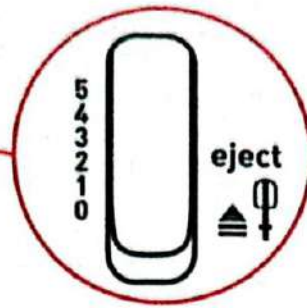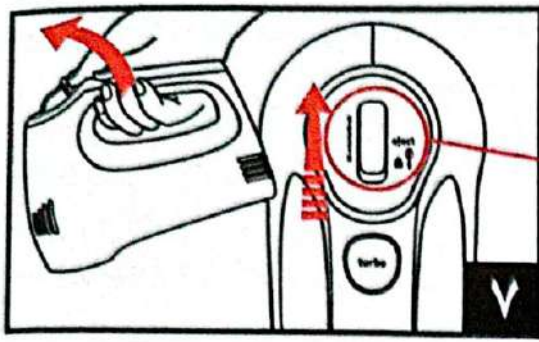

- با قرار دادن دکمه سرعت در یکی از سرعت‌های ثابت ۱ تا ۵، محصول شروع به کار می‌کند (شکل ۷).

- جهت انتخاب سرعت مناسب به راهنمای استفاده زیر مراجعه نمایید:

سرعت ۱: مناسب برای شروع مخلوط کردن مواد غذایی خشک مانند آرد، کره و زدن سفیده تخم مرغ.

سرعت ۲: مناسب برای هم زدن و مخلوط نمودن مایعات و تهیه انواع سس و ژله.
سرعت ۳: مناسب برای مخلوط کردن تخم مرغ با آرد و تهیه خمیرهای سبک (مانند کیک).

سرعت ۴: مناسب برای مخلوط کردن خامه با شکر یا پودر قند جهت تهیه کرم های تزئین کیک و تهیه انواع دسرهای آماده.

سرعت ۵: مناسب برای هم زدن تخم مرغ، هم زدن خمیرهای نان، پیتزا و تهیه پوره سیب زمینی.

- مخلوط نمودن خمیرهای سفت مانند بیسکوئیت، شیرینی و کوکی، به دلیل وارد آوردن بار زیاد به محصول، باعث لرزش می‌گردد، این لرزش طبیعی می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد جهت کاهش فشار وارده، مدت زمان استفاده از محصول در این شرایط، کوتاه و با سرعت ۲ باشد.

- توجه داشته باشید که در صورت نصب صحیح تمامی قطعات، با روشن نمودن محصول، کاسه به صورت خودکار شروع به چرخش کرده و مواد غذایی با هم مخلوط خواهند شد.

- جهت جلوگیری از گرم شدن بیش از حد موتور، پس از هر ۵ دقیقه استفاده مداوم، اجازه دهید که محصول چند دقیقه استراحت نماید.

- به دلیل طراحی محصول جهت مصارف خانگی، حداکثر زمان در هر بار استفاده از این محصول، معادل آماده سازی یک قالب کیک با استفاده از از یک بسته پودر کیک استاندارد ۴۵۰ گرمی می‌باشد.

- هیچگاه محصول را بدون مواد غذایی روشن ننمایید.
 - در پایان کار کلید کنترل سرعت را در وضعیت (0) قرار دهید.
 - دوشاخه محصول را از پریز برق خارج نمایید.
 - برای باز کردن بدنه از روی پایه، دکمه فشاری جداکننده بدنه از بازو و برای برداشتن کاسه از روی پایه، دکمه فشاری تغییردهنده وضعیت بازو را فشار دهید.
 - پس از جدا کردن بدنه از پایه، چنگک‌ها را با فشار دکمه eject خارج کنید.
- توجه:**
- همیشه ابتدا بدنه را از بازو جدا نمایید، سپس اقدام به جدا کردن چنگک‌ها کنید.

روش تمیز کردن محصول:

- حتماً قبل از تمیز کردن محصول، دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
- پس از هربار استفاده از محصول، بلافاصله چنگک‌ها و کاسه را با آب گرم و مایع ظرفشویی شسته تا از باقی ماندن مخلوط تخم مرغ و یا چسبیدن روغن یا خشک شدن روی آن‌ها جلوگیری شود و سپس آن‌ها را با پارچه تمیز و نرم، خشک نمایید.
- سطح خارجی بدنه و پایه همزن را با استفاده از پارچه مرطوب و نرم، تمیز و خشک نمایید.
- جهت شستشوی چنگک‌ها و کاسه از جریان آب شیر و یا آبکشی در ماشین ظرفشویی استفاده نمایید و سپس آن‌ها را به دقت خشک نمایید.

توجه:

- از شستشوی بدنه و پایه همزن با جریان آب شیر و یا آبکشی در ماشین ظرفشویی جداً خودداری نمایید.
- هرگز از آب داغ و مواد شیمیایی مانند الکل، بنزین، تینر و ... برای تمیز کردن محصول و قطعات آن استفاده نکنید، زیرا به کیفیت ظاهری محصول آسیب می‌رساند.

خرابی و روش‌های رفع آن:

مشکل	علت احتمالی	روش رفع
روشن نشدن محصول	اتصال نادرست دوشاخه به پریز برق	از اتصال صحیح دوشاخه به پریز برق اطمینان حاصل نمایید.
	برقرار نبودن جریان برق در پریز استفاده شده	از برقرار بودن جریان برق به کمک یک وسیله برقی دیگر مطمئن شوید.
	خراب شدن کابل برق، سیم بندی داخلی و یا یکی از قطعات الکتریکی محصول	به مراکز خدمات پس از فروش شرکت پارس خزر مراجعه کنید.
توقف محصول در هنگام کار	گرم شدن بیش از حد موتور به علت بار زیاد و یا زمان استفاده طولانی	به مراکز خدمات پس از فروش شرکت پارس خزر مراجعه کنید.
کم شدن سرعت چرخش چنگک‌ها	آسیب دیدگی محصول به علت بار زیاد یا زمان استفاده طولانی	به مراکز خدمات پس از فروش شرکت پارس خزر مراجعه کنید.
عدم چرخش کاسه یا چرخش با لرزش و سر و صدای زیاد	نصب نادرست کاسه، بدنه و یا چنگک‌ها	از نصب صحیح کاسه، بدنه و یا چنگک‌ها اطمینان حاصل نمایید.
	پر نمودن بیش از حد کاسه	مواد غذایی تا نشانه حداکثر ظرفیت نشان داده شده درون کاسه ریخته شود.



لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر

Quality For Life



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

کارخانه :	دفتر مرکزی :
رشت، بلوار امام خمینی	تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک ۴۵
صندوق پستی : ۴۱۶۳۵-۱۵۹۴	صندوق پستی : ۱۵۸۱۵-۳۳۸۳
سازمان فروش : ۰۲۱-۴۲۳۸۰	خدمات پس از فروش : ۰۲۱-۴۷۰۶
www.parskhazar.com	www.parskhazar.com/shop
info@parskhazar.com	