

Saya

LOTUS

VACUUM CLEANER

جارو برقی لوتوس

LVC 2000

سایا



25

Months
Guarantee

2000

Watt

جارو برقی خشک

مصرف کننده گرمای از اینکه محصول ما را انتخاب نموده اید سپاسگزاریم. هر چه بیشتر از این محصول استفاده کنید در من باید که انتخاب درستی نموده اید. هدف ما ارائه محصولی است که ارزش آن از بهای پرداختی بیشتر باشد. انتخاب شما نمایانگر رضایتی ما به اعدایمان است و وقتی طبق این راهنما از محصول خود استفاده نمایید از راحتی کار و برآورده شدن نیازها متعجب نخواهید شد. **بروگرید»**

۱- دستورات ایمنی

۲- قطعات و ملحقات

۳- مشخصات فنی

۴- آماده سازی برای استفاده

۵- استفاده از محصول

۶- نظافت و نگهداری

۱- دستورات ایمنی

این راهنما را به دقت مطالعه نمایید.

این محصول برای استفاده کودکان و افراد با عدم توانایی های فیزیکی و ذهنی مناسب نمی باشد. افرادی که تجربه استفاده از این محصول را ندارند و یا راهنمای استفاده را مطالعه نموده اند بایستی تحت نظر

یک فرد مطلع و مسئول از این دستگاه استفاده نمایند.

همیشه مراقب باشید که کودکان با این محصول بازی نکنند.

قبل از اتصال دستگاه به برق از تطابق برق محل، با مشخصات دستگاه مطمئن شوید.

قبل از اقدام به باز کردن و یا نظافت دستگاه، از عدم اتصال آن به برق مطمئن شوید.

برای جدا کردن پوشاچه از برق، از کشیدن سیم برقی یا خود جارو خودداری نمایید.

سیم برق را در معرض آبه های تیز و برنده قرار ندهید و از تحت فشار قرار گرفتن و بیجش خیلی زیاد نیز پرهیز کنید.

در صورت رویت هر گونه خرابی در سیم و یا پوشاچه از آن استفاده نکنید و در اولین فرصت

دستگاه را برای بررسی و تعمیر به مراکز معتبر خدمات پس از فروش ببرید.

از رها کردن دستگاه هنگامی که به برقی وصل است خودداری نمایید.

در صورت خرابی دستگاه، به مراکز معتبر خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.

اسیدها، استون و جلاها باعث خرابی دستگاه می شوند. هرگز از این مواد برای تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید. هرگز بولده خرطوم و یا لنگروی را به طرف افراد و حیوانات نگویید.

هرگز دستگاه را در آب فرو نبرید و از پاشیده شدن آب بر روی آن جلوگیری نمایید.

هرگز از دستگاه برای تمیز کردن سطوح خیس و جمع آوری مایعات استفاده نکنید.

فقط از ملحقات و قطعات اصلی استفاده کنید.

از دستگاه برای تمیز کردن افراد و حیوانات استفاده نکنید.

از دستگاه بدون فیلتتر استفاده ننمایید.

اگر از سیم رابط (سه راهی برق) استفاده می کنید از سلامت آن مطمئن شوید.



A14



A13



A12



A17



A16




B1

B4

B2



B3

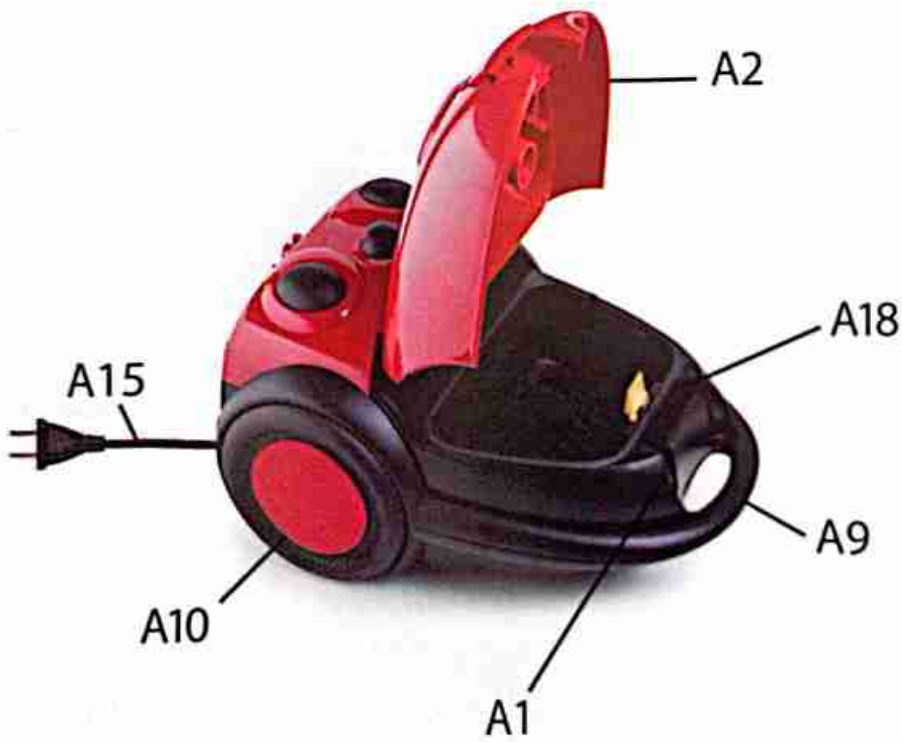

A15

A2

A18

A10

A9

A1



C1




C2



C3



C4

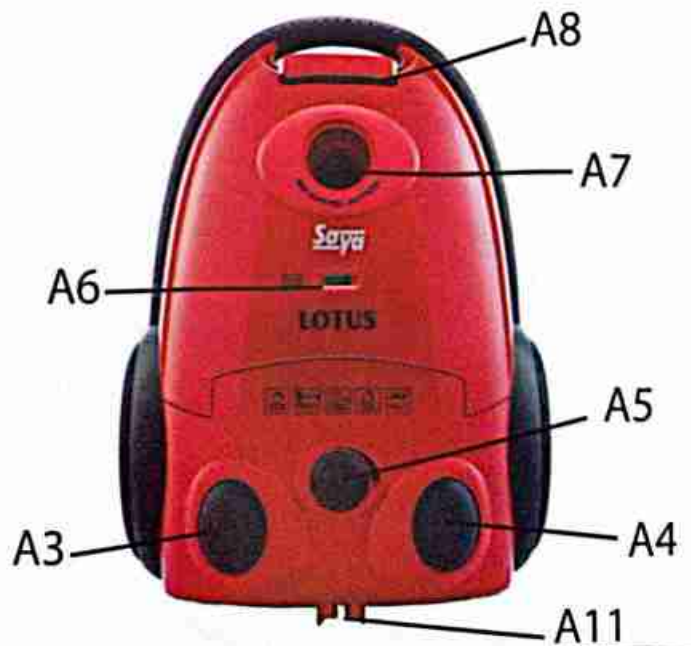

A3

A7

A6

A8

A5

A4

A11

الخطار

هرگز از دستگاه برای جمع آوری مواد و مایعات آتش زار حلالها و مواد آشفته به این مایعات غیر قابل
الخطار مایعات مانند بنزین، روغن، الکل، نیترو و مواد گرم تر از ۶۰ درجه سانتیگراد استفاده نکنید.
استفاده از این دستگاه برای جمع آوری مواد فوق الذکر باعث انفجار و آتش سوزی خواهد شد.
این دستگاه برای مصارف خانگی طراحی و ساخته شده است و به هیچ عنوان برای مصارف صنعتی و تجاری نمی باشد.

۲- قطعات و ملحقات

قطعات اصلی دستگاه در زیر ذکر شده است.

A- قطعات بدنه

این گروه شامل: موتور، درپوش بالایی، کلید روشن و خاموش،
سیم پوشاچه، دگمه سیم جمع کن، فیلتر کیسه ای و قطعات دیگر است.

A1- بدنه اصلی

A2- درپوش بالایی

A3- کلید روشن / خاموش

A4- دگمه سیم جمع کن

A5- دگمه تنظیم مکش

A6- نشانگر پر بودن کیسه جارو

A7- دگمه مکش

A8- فنل درپوش بالایی

A9- دسته حمل دستگاه

A10- جریخ ها

A11- محل نصب لوله نسکویی

A12- فیلتر محافظ موتور

A13- فیلتر هوای خروجی

A14- درپوش فیلتر هوای خروجی

A15- سیم پوشاچه

A16- کیسه جارو

A17- کیسه پارچه ای جارو

A18- زیانه فنل کیسه جارو

B- گروه لوله خرطومی، نسکویی

این گروه شامل: لوله خرطومی و دسته، لوله نسکویی و قطعات دیگر می باشد.

B1- لوله خرطومی

B2- دسته

B3- لوله نسکویی

B4- قطعه اتصال لوله خرطومی

C- گروه ملحقات

C1- برس اصلی با یدال

C2- برس برده

C3- برس میل

C4- گوشه پاک کن



۳- مشخصات فنی

ولتاژ: 220-240V 50Hz

توان: 2000 W max

کلاس عایق الکتریکی: ۲

طول سیم: ۶ متر



۴- آماده سازی برای استفاده

• فیل درپوش بالایی را بکشید تا درپوش باز شود.

• کیسه جارو را در محل قرار داده درپوش را ببندید.

• لوله خرطومی را به دهانه مکش متصل کنید.

• دوشاخه را بکشید تا طول مناسب سیم تنظیم شود سپس آن را به برق وصل کنید.

• جارو را با فشردن کلید روشن/خاموش روشن کنید.

• دکمه تنظیم الکترونیک مکش جارو نیز قابلیت تنظیم مکش را دارد.

• نشانگر پر بودن کیسه جارو را نگاه کنید اگر به رنگ قرمز بوده نشانه پر بودن کیسه است و باید

کیسه را تعویض و یا تخلیه کنید.

• در صورت گرفتگی برس، لوله خرطومی یا لوله نلکویی داخلی آنها را تمیز کنید.



۵- استفاده از محصول

ملحقات مناسب را انتخاب و به لوله خرطومی یا نلکویی وصل نمایند.

برای تمیز کردن بهتر، ملحقات زیر را می توان استفاده کرد:

• برس اصلی؛ برای تمیز کردن فرش، موکت، سرامیک، پارکت، سنگ

• گوشه پاک کن؛ برای تمیز کردن محل های باریک مانند رادپاتور شوفاژ، طاقچه کف.

• لوله نلکویی با طول قابل تنظیم برای تمیز کردن خاک، خرده چوب، مو و غیره.

• برس کوچک؛ برای تمیز کردن کوسن، تشک، صندلی.

کنترل توان min- برای سطوح ملایم مانند نوری و پرده max- برای سطوح ضخیم و چته لایه مانند موکت و فرش

قابلیت کنترل جریان هوا (مکش) برای کاهش قدرت مکش هنگام تمیز کردن سطوحی همچون پرده ها

سیم دوشاخه را به برق وصل کنید و با فشار دادن دکمه روشن/خاموش جارو را روشن کنید.

• بعد از اتمام کار با جارو:

دستگاه را خاموش کرده دوشاخه را از برق جدا کنید.

دکمه سیم جمع کن را فشار دهید تا سیم جارو جمع شود.

احتیاط: در صورت خیس بودن، سیم آن را جمع نکنید اول آن را خشک نموده سپس جمع کنید.

جارو را در خارج از منزل در معرض رطوبت و در دمای زیر صفر نگهداری نکنید.

تعویض کیسه جارو:

دستگاه را خاموش کرده، دوشاخه را از برق جدا کنید سپس لوله خرطومی را از جارو جدا کنید.

درپوش بالایی را باز کرده با فشار زبانه فیل کیسه، آن را خارج کنید و کیسه جدید را

در محل نصب و درپوش را ببندید. کیسه بدکی را از مراکز خدمات پس از فروش معتبر تهیه نمایید.

احتیاط: اگر جارو فاقد کیسه باشد درپوش بسته نمی شود آن را بازور نکنید.

همیشه دوشاخه را قبل از تمیز کردن جارو از برق جدا کنید.
همیشه لوله های خرطوم، نلکویی، فیلترها و ملحقات را پس از استفاده تمیز کنید.
هیچگاه جاروی خود را کثیف رها نکنید.
سطوح بدنه جارو، لوله ها و ملحقات را با دستمال تمیز کرده و خشک کنید.
در صورت استفاده از کیسه پارچه ای قبل از اینکه تمام مناطق آن پر شود، آن را بتکانید.
در صورت نیاز می توانید این کیسه را با آب گرم و صابون بشویید و قبل از استفاده مجدد، از خشک بودن کامل آن اطمینان حاصل نمایید.
احتیاطاً هیچگاه کیسه پارچه ای را در ماشین لباسشویی و یا با آب داغ نشویید.
همیشه سم جارو را برای اسب های احتمالی، خراشیدگی و پارگی بررسی نمایید.
استفاده از ملحقات و قطعات اصلی خریداری شده از مراکز معتبر خدمات پس از فروش، ضامن سلامتی جاروی شما و اعتبار گارانتی می باشد.
برای تمیز کردن فیلتر محافظ موتور، دستگاه را خاموش کرده، دوشاخه را از برق جدا کنید. درپوش بالایی را باز کنید. فیلتر کیسه ای را خارج نموده و فیلتر موتور را از محل خود خارج نمایید. فیلتر را با آب بشویید و پس از خشک شدن کامل دوباره آن را نصب نمایید.
در صورت خراب شدن فیلتر موتور می توانید از مراکز معتبر خدمات پس از فروش فیلتر سالم تهیه نمایید.
هیچگاه از جارو بدون فیلتر موتور استفاده نکنید.



برای تمیز کردن فیلتر هوای خروجی:
- زمانه درپوش فیلتر هوای خروجی را کشیده درپوش را باز کنید.
پس از خارج کردن فیلتر آن را بتکانید. همچنین می توانید از جارو برای تمیز کردن آن استفاده کنید.
فیلتر را پس از تمیز کردن در محل خود قرار داده درپوش را ببندید.
در صورت خراب شدن فیلتر هوای خروجی، از مراکز معتبر خدمات پس از فروش فیلتر سالم تهیه و آن را تعویض نمایید. هیچگاه از جارو بدون فیلتر هوای خروجی استفاده نکنید.



شرکت بین المللی نور توشه

دفتر مرکزی: تهران - کیلومتر ۱۱ جاده مخصوص کرج - مجتمع پارس شید - ساختمان پارس فلور

کارخانه: ساوه - شهر صنعتی کاوه - خیابان بیست و سوم

خدمات پس از فروش پارس فلور: ۰۲۱ - ۴۷۰۶

www.Saya.co.ir

ساخت ایران