

Sa~~ya~~ya

دفترچه راهنمای
اتوبخار



مدل: کامبت

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفاً قبل از استفاده از محصول، حتماً دستورالعمل استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید. این محصول به واسطه طراحی ویژه، بسیار ایمن و مطمئن بوده و از مواد بی‌ضرر، فقط برای مصارف خانگی طراحی و ساخته شده است. با رعایت موارد ذکر شده در دفترچه راهنما، ایمنی خود را تضمین و طول عمر محصول را افزایش دهید. اولین و مهمترین هدف ما در طراحی و تولید محصولات جدید، تأمین ایمنی شما مصرف‌کننده گرامی می‌باشد.

نکات ایمنی:

۱. لطفاً قبل از استفاده از محصول، دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمایید.
۲. فقط از آب مقطر (آب سبک بدون املاح) یا آب جوشانده استفاده کنید. اتو را با مایع دیگری به غیر از آب پر نکنید.
۳. قبل از اینکه مخزن آب را پر کنید، باید دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید.
۴. در حالیکه اتو به برق وصل است، هرگز نباید آن را به حال خود رها کنید.
۵. اتو را باید بر روی یک سطح صاف و ثابت مورد استفاده قرار دهید.
۶. هنگام قرار دادن اتو بر روی پایه خود، اطمینان حاصل کنید که سطحی که پایه روی آن قرار گرفته است محکم و ثابت می‌باشد.
۷. در صورت افتادن اتو، اگر نشانه‌هایی از خرابی یا نشت آب مشاهده کردید، نباید از آن استفاده کنید و به نزدیک‌ترین مرکز خدمات مجاز پس از فروش مراجعه کنید.
۸. این محصول فقط زمانی می‌تواند مورد استفاده کودکان بالای ۸ سال و افرادی با ناتوانی‌های فیزیکی، حسی، عقلی و یا افراد بی‌تجربه و ناآگاه قرار گیرد، که تحت نظارت و آموزش‌های لازم جهت استفاده ایمن قرار گرفته و از خطرات احتمالی آن آگاه باشند. کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازی نمی‌کنند.
۹. اتو و کابل آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید. حتی زمان‌هایی که اتو به برق وصل نیست و در حال سرد شدن می‌باشد.
۱۰. اتو در زمان استفاده بسیار داغ است. برای پیشگیری از هرگونه حادثه، در مجاورت مواد قابل اشتعال از آن استفاده نکنید.
۱۱. در صورت خراب شدن کابل برق، جهت جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی به نزدیک‌ترین مرکز خدمات مجاز پس از فروش مراجعه کنید.
۱۲. اتو را نباید در محل‌هایی که پریز برق فاقد سیستم اتصال زمین (ارت) می‌باشد، مورد استفاده قرار دهید.

نگهداری:

پس از استفاده از اتو، دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید و آب باقی مانده را خالی کنید. اهرم کنترل بخار را روی حداقل قرار داده و پیچ کنترل دما را نیز بچرخانید تا در موقعیت MIN قرار بگیرد. سپس صبر کنید تا اتو خنک شود. در نهایت اتو را بر روی سطح صاف، ثابت و خشک به صورت عمودی قرار دهید.


مشخصات عملکردی:

مدل: COMBAT

این محصول دارای عملکردهای زیادی مانند: تنظیم دما، اسپری آب، اتوکشی خشک، میزان بخاردهی قابل تنظیم، شوک بخار، ضد چکه، ضد رسوب و ... همراه با ویژگی هایی از قبیل: ظاهری زیبا، راندمان حرارتی بالا، استفاده آسان و اتوکشی سریع و خوب می باشد.

شرح قطعات:

- | | |
|------------------|---------------------------|
| A. کفه اتو | G. اهرم تنظیم بخار |
| B. قاب محافظ دما | H. دکمه اسپری آب |
| C. بدنه اتو | I. دکمه شوک بخار |
| D. نازل اسپری | J. محافظ کابل |
| E. پوشش بالا | K. پوشش عقبی |
| F. درپوش مخزن آب | L. پیچ تنظیم دما |
| | M. دکمه تمیز کننده خودکار |
| | N. مخزن آب |

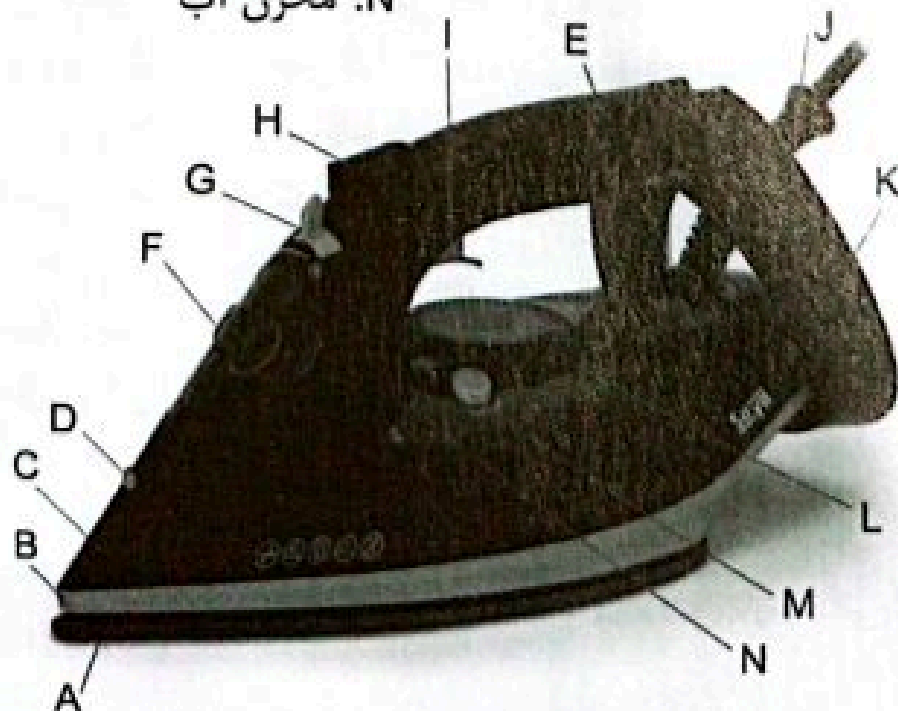

هشدارها:

۱. اطمینان حاصل کنید که ولتاژ اعمال شده همان ولتاژ نامی دستگاه می‌باشد و پریز دارای اتصال زمین موثر (ارت) باشد.
۲. این اتو فقط مخصوص مصارف خانگی است.
۳. اتو را برای تمیز کردن در هیچ مایعی غوطه‌ور نکنید.
۴. برای جلوگیری از سوختگی، به هیچ عنوان قسمت فلزی (کف اتو) را در حالت روشن لمس نکنید.
۵. بخار خروجی از اتو بسیار داغ است بنابراین هرگز آن را به سمت خود و دیگران نگیرید.

مشخصات فنی:

مدل	ولتاژ نامی	فرکانس	توان نامی
Combat	220-240V	50-60Hz	3000W

اسپری آب:

با فشردن دکمه اسپری آب، ذرات آب از نازل اسپری خارج می‌شود. برای این کار، باید آب کافی در مخزن اتو وجود داشته باشد.

اتوکشی با بخار:

۱. اهرم کنترل بخار را در موقعیت بدون بخار قرار دهید و پیچ تنظیم دما را در موقعیت بین "..." تا MAX تنظیم کنید.
۲. پس از خاموش شدن لامپ نشانگر، اهرم کنترل بخار را در یکی از موقعیت‌های بخاردهی قرار دهید و اتوکشی با بخار مداوم را شروع کنید.

شوک بخار:

پیچ تنظیم دما را در موقعیت بین "..." تا MAX تنظیم کنید، سپس دکمه شوک بخار را فشار دهید، تا ذرات بخار از کف اتو با فشار و شدت زیاد پرتاب گردد.

اتوکشی خشک:

اهرم تنظیم بخار را در موقعیت بدون بخار قرار دهید، پیچ تنظیم دما را در موقعیت دلخواه قرار داده و اتوکشی خشک را انجام دهید.

پاکسازی اتو:

ابتدا مخزن اتو را از آب پر کنید، سپس اتو را به برق وصل کرده و پیچ تنظیم دما را در موقعیت حداکثر قرار دهید. حدود ۳ دقیقه بعد، دکمه تمیز کننده خودکار را برای حدود ۱ دقیقه فشار دهید. بخار بسیار قوی و آب گرم از کف اتو خارج می شود تا محفظه بخار تمیز شود. هر دو هفته یک بار این عمل را تکرار کنید.

ضد چکه:

این اتو مجهز به عملکرد ضد چکه (Anti-Drip) است. در صورتی که درجه حرارت خیلی کم باشد، بخار اتو متوقف می شود، تا ریزش آب از کف اتو رخ ندهد.

ضد رسوب:

عملکرد ضد رسوب (Anti-Calc). مواد معدنی موجود در آب را تصفیه می کند تا از تجمع بقایای رسوبات در محفظه بخار جلوگیری کند.

آبگیری اتو:

۱. قبل از پر کردن آب، ابتدا دوشاخه را از پریز برق بیرون بکشید.
۲. اهرم کنترل بخار را در موقعیت حداقل قرار دهید.
۳. درپوش مخزن آب را باز کنید، سپس اتو را آبگیری نمایید.