


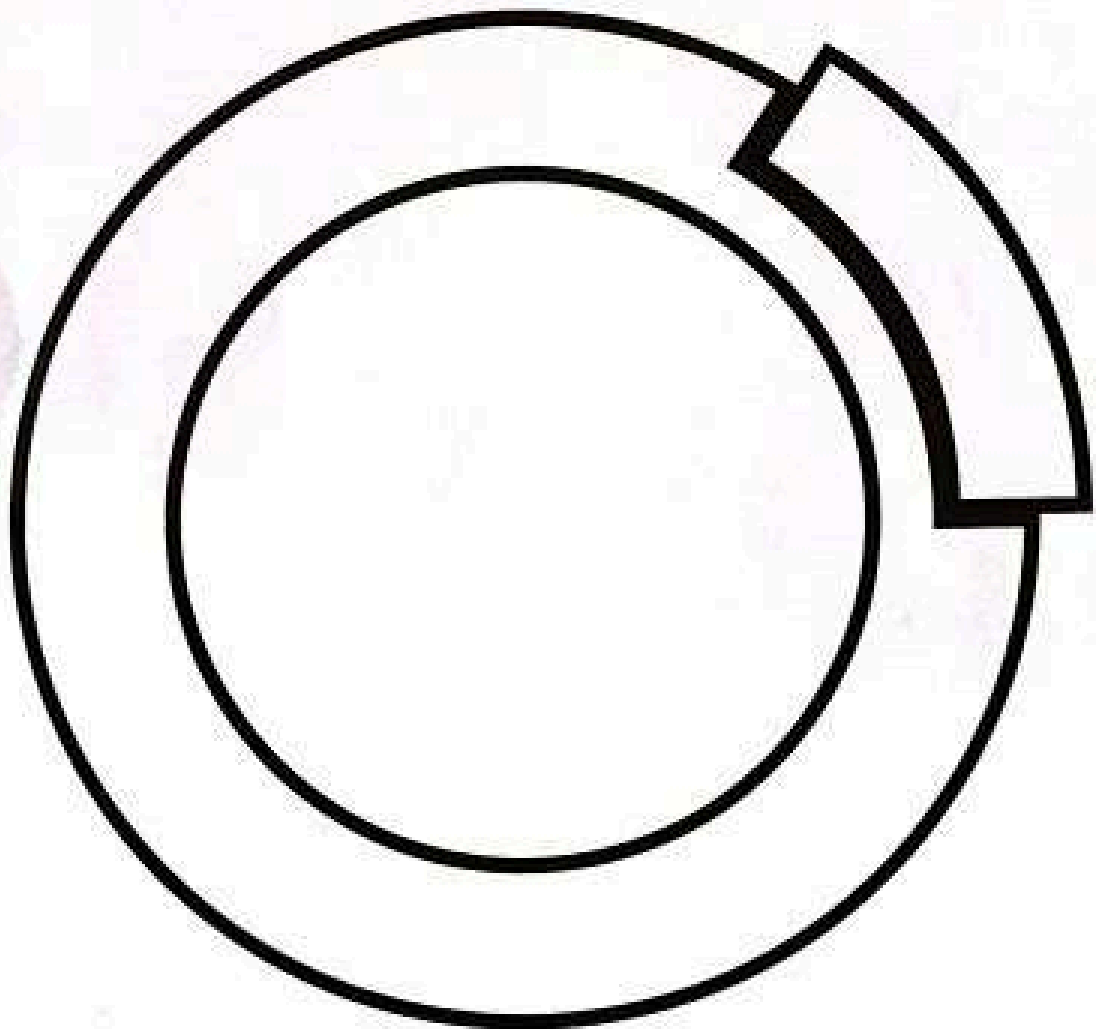

پارس خزر

ماشین لباسشویی
تمام اتوماتیک




Model:
WM-8514

مجهز به سیستم
عیب یاب هوشمند

به خانواده ی پارس خزر خوش آمدید.

بهترین ماشین تمام اتوماتیک پارس خزر
اکنون در خدمت شماست.

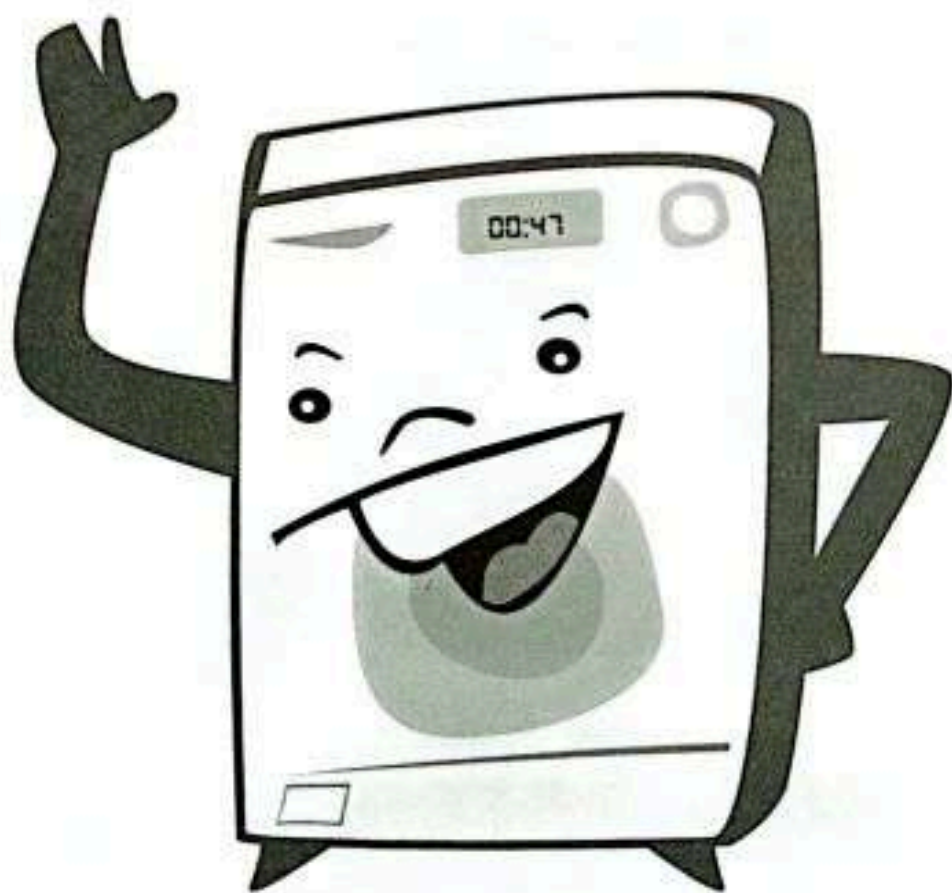


مشخصات Specifications

ابعاد	۵۹۶ (عرض) * ۵۶۵ (عمق) * ۸۵۰ (ارتفاع) میلی متر
حداکثر وزن لباس برای شستشو	۸.۵ کیلوگرم
منبع انرژی	AC 220-240 V, 50Hz

حداکثر توان مصرفی	۲۰۰۰ وات
-------------------	----------

حداکثر فشار آب ورودی (Pa)	۰.۸ MPa
حداقل فشار ورودی، در صورت لزوم (Pa)	۰.۰۳ MPa

♦ پیش از استفاده از این ماشین لباسشویی، لطفاً دستورالعمل‌ها را به دقت و به طور کامل بخوانید.

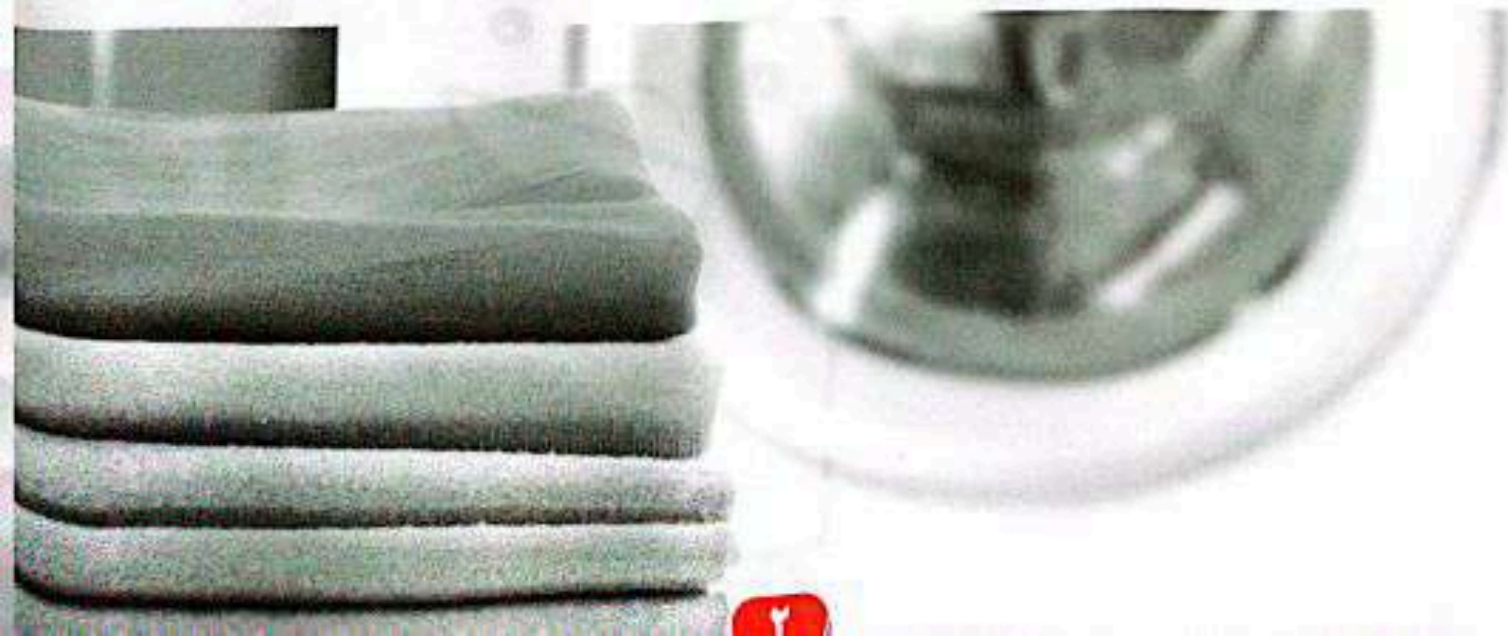

۲	مشخصات
۴-۵	اخطار ایمنی
۶	نام قطعات
۶	تجهیزات جانبی
۷-۸	اسامی و عملکردهای صفحه (پنل) کنترل
۹-۱۰	معرفی برنامه
۱۱	راهنمای انتخاب دوره
۱۲-۱۳	مراقبت و نگهداری
۱۴	کارکرد های مختلف
۱۴	• عملکرد قفل کودک
۱۴	• چگونگی حذف زنگ پایان شستشو
۱۴	• اضافه کردن لباس در وسط کار
۱۴	نکات شستشو
۱۵	شرایط عدم وجود اشکال
۱۶-۱۹	راهنمای رفع اشکال
۲۰-۲۱	دستورالعمل نصب
۲۲	قفل کردن و باز کردن درب
۲۳	دستورالعمل استفاده برای محفظه ماده پاک کننده

هشدار: لازم است تاسیسات برق ساختمان محل نصب ماشین لباسشویی طبق مقررات ایمنی ساختمان باشد.



احتیاط: این وسیله با الزامات ایمنی مطابقت دارد، استفاده نامناسب می تواند منجر به آسیب رسیدن به ماشین لباسشویی شود.

لطفا این دفترچه را با دقت بخوانید، این دفترچه شامل اطلاعاتی در مورد ایمنی، نصب، استفاده و نگهداری می باشد. از مواد شوینده با کف کمتر برای این ماشین استفاده کنید تا از آسیب رسیدن و خسارت در دراز مدت جلوگیری شود. این وسیله برای استفاده در مصارف خانگی و مشابه نظیر موارد زیر در نظر گرفته شده است: نواحی آشپزخانه کارکنان و فروشگاهها، دفاتر اداری و دیگر محیط های کاری مزارع

توسط مشتریان در هتل ها، متل ها و دیگر محیط های نوع مسکونی، محیط های نوع تخت خواب و صبحانه نواحی برای استفاده همگانی و بلوک های آپارتمان ها یا در رختشویی خانه ها



اخطار ایمنی (از رعایت آن اطمینان حاصل کنید)

• برای محافظت از سلامت و دارایی کاربر و سایر افراد، از رعایت نکات ایمنی زیر اطمینان حاصل کنید.

هشدارها

لطفا قبل از استفاده از این دستگاه، به منظور عملکرد مناسب، این قسمت را به دقت بخوانید.

• اقدامات احتیاطی ذکر شده در اینجا با توجه به آسیب و اضطراب ناشی از عملکرد نادرست، به ترتیب تحت عنوان «هشدار» و «توجه» طبقه بندی می شوند و به ترتیب با علامت های زیر شرح داده می شوند.

	هشدار	بدون توجه به علامت، عملکرد نادرست ممکن است باعث مرگ یا GBH (صدمه بدنی شدید) شود.
	توجه	بدون توجه به علامت، عملکرد نادرست ممکن است سبب صدمه به بدن و یا آسیب اشیاء شود.

	این علامت محتوای «هشدار» یا «توجه» را نشان می دهد.
	این علامت نشان دهنده عمل «ممنوع» است.
	این علامت نشان دهنده اقدام اجباری است که باید انجام شود.

هشدارها

		این ماشین مجهز به سیم برق با سوکت اتصال زمین می باشد. برای جلوگیری از برق گرفتگی و آتش سوزی از پربراهای ارت دار استفاده می شود.
		دست خیس ممنوع: منبع تغذیه برق باید با دست های خشک از پرریز برق کشیده شود. در غیر این صورت، شما ممکن است در معرض شوک الکتریکی قرار بگیرید یا ممکن است باعث آتش سوزی یا زخمی شدنتان شود.
		Wet hands Prohibited
		از سیم یا دوشاخه آسیب دیده یا شل نباید استفاده شود. در غیر این صورت شوک الکتریکی، اتصال کردن یا آتش سوزی ممکن است رخ دهد. به سیم آسیب نرسانید. به سیم آسیب نرسانید و یا به زور آن را خم نکنید. آن را بچرخانید و خم نکنید یا سیم را در دستتان نگه ندارید. در عین حال، لطفا روی سیم چیز سنگین نگذارید و یا سیم را در گیر نکنید. آسیب به سیم ممکن است باعث برق گرفتگی یا آتش سوزی شود.
		Prohibited
		Prohibited
		Prohibited
		Prohibited



• درب شیشه ای در فرایند شستشوی با دمای بالا، داغ می شود. وقتی دستگاه روشن است، خصوصاً بچه ها، درب را لمس نکنید.
اگر نیاز به باز کردن درب در برنامه شستشوی با دمای بالا داشتید، صبر کنید تا درجه حرارت به استاندارد امن برسد، و قبل درب به طور خودکار باز شود.
مواد بسته بندی ممکن است برای بچه ها خطرناک باشد. لطفاً همه مواد بسته بندی (کیسه پلاستیکی، فوم، و غیره) را خیلی دور از دسترس بچه ها نگه دارید.



Prohibited

• بچه را از سبد چرخان شستشو دور نگه دارید و جعبه یا قفسه ها را در کنار ماشین لباسشویی قرار ندهید.
کودکان ممکن است به داخل سبد بیفتند که منجر به آسیب دیدگی میشود.
این دستگاه برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با توانایی های فیزیکی، احساسی یا ذهنی کاهش یافته یا فاقد تجربه و دانش در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه آنان توسط شخص مسئول ایمنی شان، تحت نظارت باشند یا به آنها دستورات مربوط به نحوه استفاده از دستگاه داده شود.
کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

توجه

• لطفاً دستگاه را هنگامیکه برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار نمی گیرد، از برق بکشید.
به علت تغییر شکل قطعات پلاستیکی دستگاه، شوک الکتریکی یا نشی ممکن است رخ دهد.



Prohibited

• هنگام از برق کشیدن دستگاه، سیم را از پریز نکشید.
برای جلوگیری از شوک الکتریکی یا آتش سوزی که ممکن است از اتصالی ناشی شود.



Prohibited

• آب با دمای بیش از ۵۰ درجه سانتیگراد نباید برای شستن استفاده شود.
شوک الکتریکی یا نشی ممکن است به علت تغییر شکل قطعات پلاستیکی دستگاه رخ دهد.




Prohibited

• در هنگام نگهداری و تعمیر، باید دستگاه را با دست های خشک از برق بکشید.
در غیر این صورت، ممکن است نشست الکتریکی باعث آسیب دیدگی شود.
• اگر سیم برق یا کابل برق آسیب دیده باشد، سازنده یا نماینده خدمات آن یا شخص واجد شرایط مشابه باید آن را تعویض کند تا از خطر جلوگیری شود.



Prohibited

• روی دستگاه نایستید و یا اجسام سنگین را روی آن قرار ندهید.
در غیر این صورت، تغییر شکل و آسیب می تواند موجب صدمه شود.

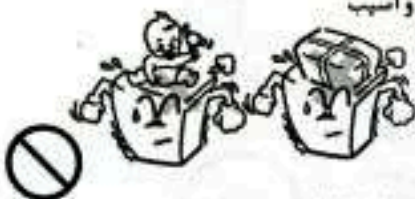

Prohibited

• پارچه یا لباس های ضد آب را نشوید، آبکشی نکنید و نچرخانید (spin).
پارچه یا لباس ضد آب، کیسه خواب، باتری، کاور لوازم الکترونیکی ظریف، دوچرخه، ماشین و موتور را نشوید، آب نکشید و نچرخانید.
در غیر این صورت ممکن است منجر به آسیب ناشی از ارتعاش غیر طبیعی در هنگام چرخش یا خسارت به ماشین لباسشویی، دیواره، کف و لباس ها شود.



Prohibited

• قبل از شستن، اتصال شلنگ آب ورودی را با باز کردن آب بررسی کنید تا از خسارت ناشی از نشت آب احتمالی به علت شل بودن پیچ یا سفت نبودن آن جلوگیری کنید.
شلنگ های آماده جدید عرضه شده با دستگاه باید مورد استفاده قرار بگیرد و از شلنگ های قدیمی نباید دوباره استفاده شود.
هنگامی که ماشین لباسشویی بر روی کف دارای کفیوش نصب می شود، درب های تهویه در پایین ماشین را توسط کفیوش یا فرش مسدود نکنید.



Water leakage

Prohibited

• دست ها و پاها را هنگام کار کردن ماشین لباسشویی از دگمه ها دور نگه دارید.
خروجی های در حال حرکت در زیر دستگاه ممکن است صدماتی را ایجاد کند.



Prohibited

• شلنگ آب باید به طور صحیح و محکم بسته شود.
عدم محکم بستن ممکن است باعث نشتی آب گردد.
پس از مدت زمان طولانی استفاده احتمال دارد دستگاه نشت آب پیدا کند، بنابراین به طور دوره ای کنترل و دوباره پیچ را محکم کنید.




Water leakage




• لطفاً زمان هایی که از دستگاه استفاده نمیکنید، شیر آب را ببندید تا از آسیب ناشی از نشت آب جلوگیری شود.



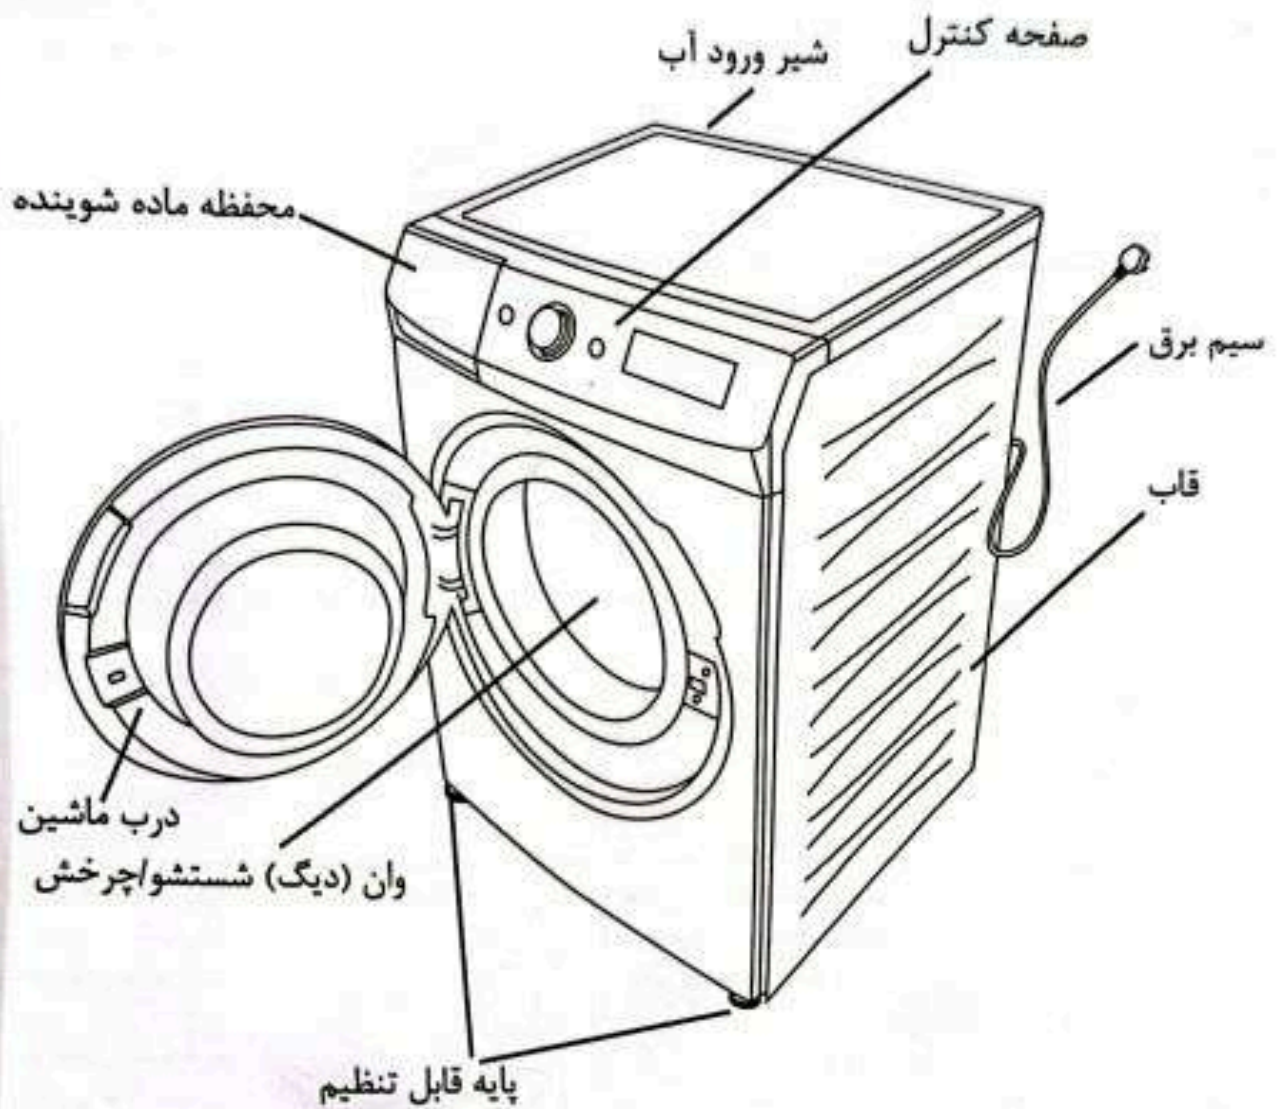

دفترچه راهنما	شیلنگ آبرسان	درپوش (۴ تکه)	آچار	پیچ (۴ عدد)

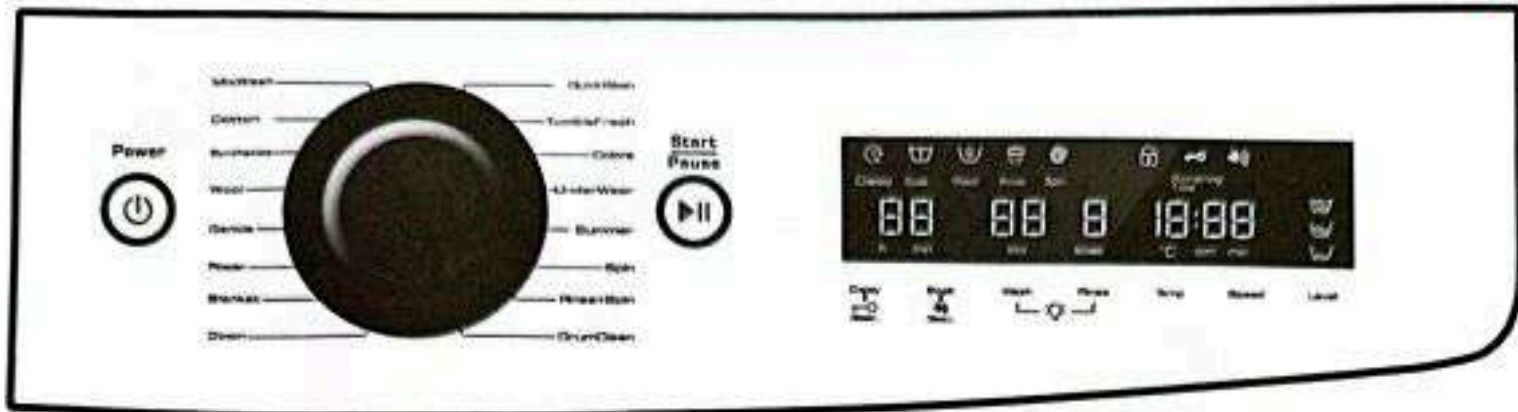


دکمه روشن/خاموش

- برای روشن / خاموش کردن برق این دکمه را فشار دهید.
- هنگامی که شستشو تمام شده است، برق به طور خودکار خاموش می شود.

دکمه آغاز/مکث

- برای شروع عملیات، این دکمه را فشار دهید.
- این دکمه را فشار دهید تا عملیات را متوقف کند و برای ادامه برنامه، مجدداً آن را فشار دهید.

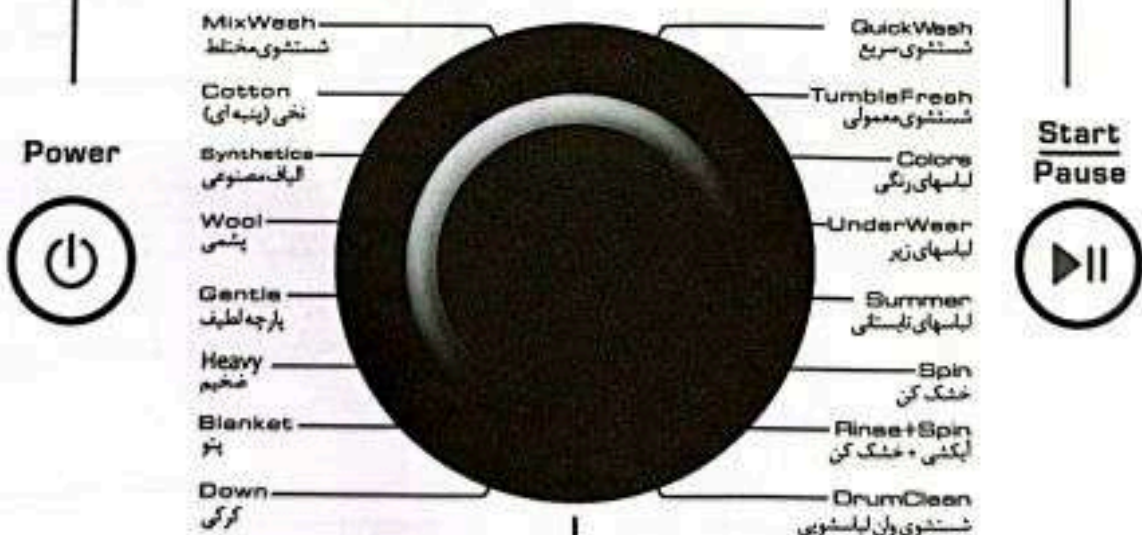

دستگیره گرد برنامه ریزی Program Knob

- با توجه به نوع پارچه و وضعیت، برنامه مناسب را انتخاب کنید.

اسامی و عملکرد های صفحه کنترل

پنجره نمایش

- هنگامی که برق روشن است، پنجره نمایش زمان حال/زمان شستشو/زمان چرخش و سرعت چرخش و غیره را نشان می دهد.
- این پنجره، زمان باقیمانده را در طول عملیات نمایش می دهد. برای مثال: زمان باقیمانده ۲ ساعت و ۲۰ دقیقه است:

2:20

- هنگامی که خطایی وجود دارد، پنجره کد خطا را نمایش می دهد. به عنوان مثال: آب وارد نشده است:

E11



دکمه تاخیر آغاز

- برای تنظیم عملکرد تاخیر در آغاز، زمان مورد نیاز از آغاز فرایند را تنظیم نمایید.

دکمه سطح آب

- سطح آب را بسته به نوع لباس و وزن انتخاب کنید
- برنامه های مختلف باید سطح آب های مختلف داشته باشند برخی از برنامه نمی توانند سطح آب را انتخاب کنند

دکمه انتخاب در طول شستشو

- کاربر می تواند زمان خیس کردن (Soak)، زمان شستشو (Wash)، زمان آبکشی (Rinse) را تنظیم کند.
- چراغ چشمکزن نشان می دهد که دستگاه در حال کار است.

دکمه سرعت چرخش (خشک کن)

- سرعت چرخش مختلف را با توجه به نیاز انتخاب کنید. محدوده سرعت چرخش برای برخی از برنامه ها محدود است.

دکمه درجه حرارت

- دمای آب مختلف برای لباس ها و وضعیت های مختلف را انتخاب کنید.
- محدوده دمای آب مختلف برای برنامه ها مختلف است. درجه حرارت برای بعضی از برنامه ها قابل تنظیم نیست.

با لمس کردن دکمه های فوق و تغییر عملکرد های ماشین، کیفیت شستشو تغییر می یابد

استفاده عادی

۱. آماده سازی
 - لباس ها را داخل ماشین قرار دهید و درب را ببندید (دقت نمائید جهت افزایش کیفیت شستشو بیش از حد داخل مخزن لباس نریزید در ضمن لباسهای لطیف، ابریشمی و جورابه‌های زنانه را ابتدا داخل کیسه قرار داده سپس داخل لباسشویی بگذارید) ضمناً دقت کنید که لباسها بین درب و لاستیک دور در قرار نگیرند.
 - مواد شوینده و نرم کننده را به اندازه مورد نیاز داخل جاپودری بریزید (در صورت استفاده مواد شوینده بیشتر از نیاز احتمال ایجاد لکه بر روی البسه وجود دارد).
 - شیر آب را باز کنید، شیلنگ تخلیه را در داخل لوله فاضلاب مربوطه بگذارید و سیم دوشاخه را وصل کنید.
 ۲. دکمه Power را فشار دهید.
 ۳. برنامه دلخواه شستشو را با توجه به نوع البسه توسط دکمه برنامه ریزی انتخاب کنید.
 ۴. فرآیند و عملکرد مورد نیاز را تنظیم نمائید (برای افزایش کیفیت شستشو و آبکشی میتوانید میزان سطح آب مصرفی، دفعات شستشو و آبکشی را در اکثر برنامه ها افزایش دهید).
 ۵. دکمه Start/Pause را برای شروع شستشو فشار دهید.
 ۶. پس از اتمام شستشو، زنگ هشدار وجود دارد.
- برنامه شستشوی سریع Quick Wash: برای شستن لباسهای روزانه و اندکی کثیف استفاده میشود.

استفاده از برنامه شروع با تأخیر

- دکمه Power را فشار دهید، برنامه را توسط Program Knob انتخاب کرده و سپس فرآیند و عملکرد را انتخاب کنید. دکمه Delay Start را برای تنظیم زمان پایان، فشار دهید. سپس، دکمه Start / Pause را فشار دهید تا عملکرد تأخیر شروع فعال شود.
- (زمان تأخیر میتواند یک فاصله زمانی ۱ تا حداکثر ۲۴ ساعته داشته باشد).

توجه

- Delay Start نمی تواند و نباید برای برنامه های Wool (پشمی) و Down (کرکی) استفاده شود.
- برای تغییر زمان تأخیر، لطفاً کلید Power را فشار دهید تا برای تنظیم مجدد آماده شود.
- برای لغو تأخیر، دکمه Power را برای خاموش کردن نیروی برق فشار دهید.
- برای بررسی روند تأخیر، دکمه Delay Start را فشار دهید، ماشین به شما تنظیمات فعلی را به مدت ۵ ثانیه نشان می دهد.
- زمان پایان واقعی میتواند بر اثر فشار مختلف آب، تخلیه، نوع لباس، درجه حرارت آب، و غیره، متفاوت باشد.


چگونه از برنامه پشمی (Wool) استفاده کنید

- دکمه POWER را فشار دهید، برنامه WOOL را با دکمه Program انتخاب کنید.
- دستورالعمل شستشوی لباس را قبل از شستن بخوانید.
 - لباس ها را به موقع، و قتیکه شستشو پایان یافت بیرون بیاورید و آویزان کنید تا خشک شوند، به طوریکه باعث تغییر شکل (چروک) لباس نشود.
 - DELAY START برای برنامه WOOL اعمال نمی شود.
 - دمای آب نباید بیش از ۴۰ باشد تا از تغییر شکل لباس جلوگیری شود.
 - از پودر شوینده مشخص شده مخصوص پشم برای عدم آسیب رساندن به لباس ها و بهبود عملکرد شستشو استفاده کنید.
 - لباس های سفید یا روشن را از لباس های تیره جدا کنید.
 - به علائم هشدار دهنده الصاق شده روی البسه توجه نمایید و حتماً مطابق با آنها عمل کنید.

استفاده از برنامه شستشوی پتو

دکمه "Power" را فشار دهید، سپس با دکمه "Program" شستشوی پتو (Blanket Wash) را انتخاب کنید.

راه اندازی

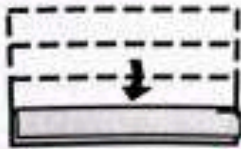


• یک بار دیگر به همان شکل آن را تا کنید.



• پتو رو طبق تصویر زیر تا کنید.
• یک بار از سمت کوتاه آن را تا کنید.

• مرحله راه اندازی طبق تصویر زیر.

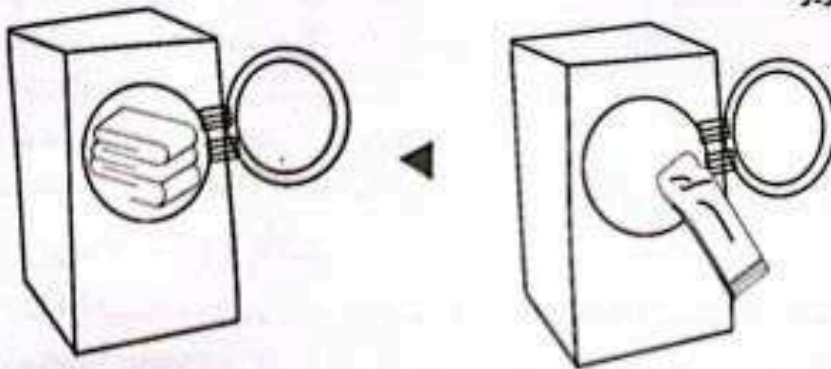

توجه:

- هنگام شستشوی پتو با ماشین لباسشویی آن را داخل کیسه نیندازید. در غیر این صورت ماشین لباسشویی در هنگام چرخش آسیب دیده و لرزش زیادی خواهد داشت.
- پتو را برای قرار دادن در ماشین طناب پیچ نکنید.
- فرش یا پتوی الکتریکی را شستشو ندهید.
- لباس های ۱۰۰٪ پشمی، یا حاوی پشم های دراز را شستشو ندهید.
- درجه حرارت بیش از ۳۰ درجه را انتخاب نکنید.



برنامه	دمای آب (سانتیگراد)	سرعت چرخش (rpm)	زمان کل (دقیقه)
		۸/۵ کیلوگرم	
شستشوی مختلط	Mix Wash	۳۰	تقریباً ۷۰ دقیقه
نخی (پنبه ای)	Cotton	۳۰	تقریباً ۷۵ دقیقه
الیاف مصنوعی	Synthetics	۴۰	تقریباً ۶۵ دقیقه
پشمی	Wool	-	تقریباً ۵۸ دقیقه
پارچه لطیف	Gentle	۴۰	تقریباً ۶۸ دقیقه
لباس های زمخت	Heavy	۵۰	تقریباً ۹۰ دقیقه
پتو	Blanket	-	تقریباً ۶۰ دقیقه
گرکی	Down	۳۰	تقریباً ۷۰ دقیقه
شستشوی سریع	Quick Wash	۲۰	تقریباً ۱۵ دقیقه
شستشوی معمولی	Tumble Fresh	۳۰	تقریباً ۶۲ دقیقه
لباس های رنگی	Colors	۱۵	تقریباً ۷۰ دقیقه
لباس زیر	Under Wear	۳۰	تقریباً ۶۵ دقیقه
لباس های تابستانی	Summer	-	تقریباً ۳۶ دقیقه
چرخش (خشک کن)	Spin	-	تقریباً ۱۰ دقیقه
آبکشی + چرخش	Rinse + Spin	-	تقریباً ۱۸ دقیقه
شستشوی وان لباسشویی	Drum Clean	۹۵	تقریباً ۱۳۳ دقیقه

توجه

- ۱- زمان شستشو در فشار آب مختلف، وضعیت تخلیه، بافت لباس، وزن، دما و غیره متغیر است.
 - ۲- زمان شستشوی مورد نیاز نمایش داده شده در هنگام کار می تواند متفاوت از زمان واقعی مورد نیاز باشد.
 - ۳- از آنجایی که مقدار لباس و نوع مواد شوینده متفاوت است، اگر سرعت چرخش آهسته باشد نتیجه آبکشی می تواند ایده آل نباشد. در این صورت، زمان شستشو را اضافه کنید.
 - ۴- پارامتر در جدول فوق در انواع ماشین ها متفاوت است.
 - ۵- هنگام انتخاب برنامه COTTON، درجه حرارت ۶۰ درجه سانتیگراد و سرعت چرخش ۵۰۰ rpm، زمان شستشو به طور خودکار افزایش می یابد.
 - ۶- میزان آب مصرفی (Litre)، برق (Kwh) و مدت زمان برنامه در طول عملیات شستشو به میزان و جنس لباسها، فشار و دمای آب ورودی و انتخاب عملیات اضافه بستگی دارد.
- * برنامه کتان برای تعیین برچسب انرژی (عملکرد) بر اساس استاندارد ملی ۲۰۹۲۶ مشخص شده است.

مراقبت و نگهداری

- ماشین لباسشویی باید در طول زمان استفاده، در شرایط خوب نگهداری شود. روش درست استفاده می تواند طول عمر آنرا افزایش دهد.
- در هنگام تعمیرات، به منظور حفظ دستگاه از خطر برق، سیم آنرا از برق بکشید.

بدنه ی ماشین:


- بدنه ی ماشین را با دستمال تمیز نرم، خشک کنید. وقتی کثیفی سنگین روی آن باشد، پارچه را با شوینده یا صابون مایع آغشته و بدنه ی ماشین را تمیز کنید.
- آب را مستقیم روی ماشین نریزید.
- بدنه ی ماشین را با پودرهای پاک کننده، رقیق کننده ها، بنزین، الکل و سایر مواد شیمیایی، تمیز نکنید.

لاستیک آب بندی درب:

- هر بار بعد از استفاده، کثیفی و پرز پارچه را با حوله پاک کنید. اگر اشیایی شبیه سنجاق داخل شیار لاستیک آب بندی وجود داشت، اطمینان حاصل کنید که آنها را درآورده اید.

روش های پاک کردن محفظه ی ماده پاک کننده:

کشیدن به سمت بالا

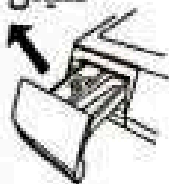


- به طور مرتب، محفظه ی پاک کننده را پاک کنید زیرا ماده ی شوینده باقیمانده در محفظه، کپک ایجاد می کند.
- هر بار که محفظه ی شوینده را می خواهید تمیز کنید، آن را ضمن بلند کردن، بیرون بکشید، آنرا با آب تمیز کنید و به حالت قبل برگردانید.

دریچه ی ورود آب را تمیز کنید

(پیشنهاد می شود اینکار هر ۶ ماه یکبار انجام شود)

- ۱- شیلنگ تغذیه آب را از مجرای ورود آب، جدا کنید.
- ۲- فیلتر فلزی را از دریچه ی ورودی آب، بیرون بکشید.
- ۳- فیلتر فلزی برای ورودی آب را با یک مسواک یا شبیه آن، پاک کنید سپس فیلتر فلزی را در دریچه، جا بزنید.
- ۴- شیلنگ تغذیه آب را وصل کنید.
- ۵- نباید اجازه بدهید که پرز پارچه اطراف ماشین لباسشویی جمع شود (برای چیزهایی که قرار است بیرون انداخته شوند، کاربرد ندارد).

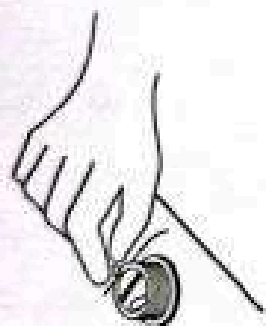


مجرای ورودی آب

تمیز کردن و شستشوی پمپ تخلیه (روش بهتر، یکبار در ماه است):

- ۱- بعد از تخلیه آب، آنرا خاموش کنید، سکه را داخل شیار نمائید، یک فشار وارد کنید، بعد سرپوش پمپ را باز کنید. (توجه: اگر آب داغ داخل ماشین وجود دارد، لطفا آنرا بعد از اینکه آب سرد شد، تمیز کنید).

شیار درپوش پمپ

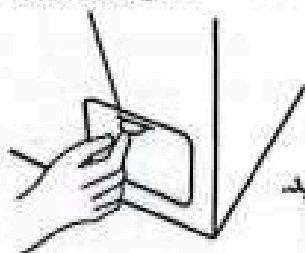

- ۲- درب پمپ را خلاف جهت عقربه های ساعت، بیرون بیاورید.
 - ۳- فیلتر را تمیز کنید.
 - ۴- فیلتر را جا بزنید و سپس درب را جهت عقربه های ساعت بچرخانید، سرپوش را بگذارید.
- توجه: ۱- فیلتر باید سفت جاگذاری شود تا از نشت آب جلوگیری بعمل آید.
۲- وقتی ماشین در حال کار کردن است، آنرا تمیز نکنید.

وقتی ماشین یخ می زند:




۱- شیر آب و اتصال شیلنگ آب رسان را با حوله ی داغ بپوشانید.

۲ تقریباً ۵۰ درجه ی سانتی گراد



۲- شیلنگ آب رسان را خارج کنید و آنرا در آب داغ حدود ۵۰ درجه ی سانتی گراد، غوطه ور کنید.

۳ تقریباً ۵۰ درجه ی سانتی گراد

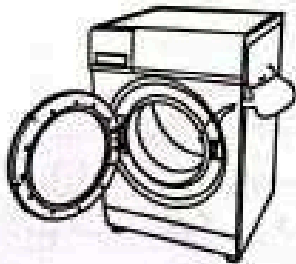

۳- در تشت حدود ۲ تا ۳ لیتر آب داغ ۵۰ درجه ی سانتی گراد بریزید.

۴- شیلنگ آب رسان را وصل کنید، شیر آب را باز کنید و دکمه ی استارت ماشین را بزنید، کنترل کنید آیا شیلنگ آب رسان و شیلنگ تخلیه، محکم است یا نه.



• عملکرد قفل کودک

قفل کودک می تواند برای جلوگیری از سوء استفاده کودکان از ماشین لباسشویی در حین کار، تنظیم شود. در ب دستگاه با تنظیم قفل کودک، قفل خواهد شد.

روش تنظیم:

کلید POWER را فشار دهید، و کلید DELAY START را به مدت ۴ ثانیه نگه دارید تا کارکرد آن تنظیم شود. این کار را برای باز کردن قفل، تکرار کنید.

• چگونگی حذف زنگ پایان شستشو

بعد از تنظیم این کار کرد، ماشین بعد از اتمام شستشو، زنگ اعلان نخواهد داشت.

روش تنظیم:

کلید POWER را فشار دهید، و کلید SOAK را نگه دارید تا صدای بوق شنیده شود. برای حذف، این کار را، تکرار کنید.

• اضافه کردن لباس در وسط کار

می توانید لباس را به لگن (دیگ) شستشو در طی کارکردن ماشین، اضافه کنید، اما این کار کرد نمی تواند برای زمان آب کشی یا با دمای آب بالا، مورد استفاده قرار گیرد.

روش تنظیم:

در زمان شستشو، TEMP را به مدت ۴ ثانیه فشار دهید تا این کار کرد، برقرار شود. بعد از اضافه کردن لباس، کلید START/PAUSE را فشار دهید تا شستشو مجدداً شروع شود.

قبل از باز کردن در، به سطح آب و دمای آب داخل لگن شستشو توجه داشته باشید، تا از بیرون ریختن آب و سوختگی، جلوگیری کنید.

نکاتی چند درباره شستشو

- کنترل کنید که چیزی در جیب ها نباشد (به طور مثال، سکه، سوزن، گیره، کاغذ و غیره).
- زیپ ها باید بسته باشد و دکمه ها یا قلاب ها باید ثابت باشند. بندها یا نوارهای شل باید به هم بسته شوند.
- لباس های سفید و رنگی را با هم نشوید.
- از راهنمای شستشو که بر روی مارک لباس نوشته شده یا انواع نشانه های برچسب مراقبت که توسط تولید کننده، چسبانده شده، استفاده کنید.
- قبل از شستشوی اولیه، از یک حوله ی سفید غوطه ور در شوینده استفاده کنید تا جاهایی که به سادگی در معرض دید نیستند را برای لحظه ای سایش دهید، کنترل کنید که رنگی بر روی حوله وجود دارد یا نه؟ اگر رنگی بود، در شستشوی لباس، دقت کنید.
- اگر بخشی از لباس خیلی کثیف است، از یک حوله یا برس نرم آغشته به شوینده استفاده کنید تا بخش کثیف را به آرامی در یک جهت بمالید، سپس لباس را در ماشین بیندازید.
- وقتی تعداد لباس کم یا تنها یک لباس بزرگ و سنگین در زمان چرخش ماشین موجود باشد، ممکن است به سختی شوکه شود و عملیات خشک کردن به درستی انجام نشود. ۲ تا ۳ قطعه لباس اضافه کنید تا این شوکه، از بین برود.



موقعیت	دلیل
در ماشین باز نمی شود	<ul style="list-style-type: none"> • ماشین در حال کار است. • به حال قفل کودک تنظیم شده است. • لباس بین رینگ و در گیر کرده است.
بوی عجیب	<ul style="list-style-type: none"> • برخی اجزاء از لاستیک ساخته شده اند، بنابراین ممکن بوی لاستیک باشد.
آب کم در شستشو و چرخش	<ul style="list-style-type: none"> • ماشین لباسشویی از این نوع، نیاز به کمی آب برای شستشوی لباس دارد.
عدم ورود آب	<ul style="list-style-type: none"> • ممکن است شیر آب باز نباشد. • ممکن است شیلنگ آب رسان یخ زده باشد. • ممکن است شیلنگ آب رسان یا فیلتر فلزی در ورود آب، مسدود شده باشد.
ورود آب در حین کار	<ul style="list-style-type: none"> • وقتی سطح آب کم شود، آب به طور خودکار تأمین می شود. • لباس در حین کار اضافه شده باشد.
تخلیه آب در طی شستشو	<ul style="list-style-type: none"> • ممکن است ماده شوینده زیاد باشد یا شوینده دارای حباب زیاد تر از باشد.
تغییر زمان باقیمانده	<ul style="list-style-type: none"> • اگر لباس های شستشو به طور نامناسب پخش است، برای ایجاد تعادل آب اضافه می شود. • زمان باقیمانده نشان داده شده، بر اساس ۱۵ لیتر بر دقیقه آب ورودی، محاسبه می شود. وقتی فشار آب تغییر کند، به نسبت، زمان واقعی، طولانی تر یا کوتاهتر خواهد شد. • اگر لباس در چرخش نامنظم باشد، زمان چرخش طولانی تر می شود تا بی نظمی لباس ها را تصحیح کند.
صدای غیرعادی در زمان چرخش	<ul style="list-style-type: none"> • بررسی کنید که سیم برق به بدنه ی ماشین تماس دارد یا خیر. • بررسی کنید آیا (پیچ های) تثبیت ماشین، جا بجا شده اند یا نه. • بررسی کنید آیا سنجاق یا شی فلزی ای داخل ماشین هست یا نه.
توقف برنامه هنگام قطع برق	<ul style="list-style-type: none"> • اگر برق قطع شود، برنامه متوقف می شود و زمانیکه برق برقرار می شود، ادامه پیدا خواهد کرد.

نشانه های مشکل	نوع مشکل	جایی که باید کنترل شود	چگونگی حل مشکل
	ماشین اصلا کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> کنترل کنید آیا سیم برق مطمئنا به پریز وصل شده است یا نه. کلید POWER ON/OFF فشار دهید. کلید START/PAUSE را فشار دهید. کنترل کنید آیا قطع برق اتفاق افتاده است یا نه. کنترل کنید آیا فیوز یا قطع کننده مدار، فعال شده است یا نه. 	
E11	آب بسه دیگ شستشو چرخش نمی رسد و یا جریان آب کند است.	<ul style="list-style-type: none"> آیا شیر آب باز است. آیا شیلنگ آب رسان یخ زده است. آیا شیلنگ آب رسان یا فیلتر فلزی در ورودی آب، مسدود شده یا نه. آیا آب شهر قطع است یا نه. 	مشکل را بررسی و حل کنید، سپس کلید START/PAUSE را یک بار دیگر فشار دهید تا ماشین دوباره راه بیفتد.
E12	آب تخلیه نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> ارتفاع شیلنگ تخلیه بیشتر از 100 Cm است. آیا شیلنگ تخلیه برگشته است؟ آیا شیلنگ تخلیه با آشغال فیبر، مسدود شده است؟ آیا شیلنگ تخلیه، خیلی بلند است. 	مشکل را بررسی و حل کنید، سپس کلید START/PAUSE را یک بار فشار دهید تا ماشین دوباره راه بیفتد.
ER3	ماشین اصلا کار نمی کند.	<ul style="list-style-type: none"> خروجی آب مسدود است یا نه. لوله تخلیه، مسدود است یا نه. لوله تخلیه، زیادی بالاست یا نه. 	مشکل را بررسی و حل کنید، پس کلید START/PAUSE برای یک بار برای راه اندازی مجدد ماشین، فشار دهید.
H	نقص باز کردن درب ماشین لباسشویی	<ul style="list-style-type: none"> آیا دمای آب به بیش از ۴۰ درجه سانتی گراد، رسیده؟ آیا دمای آب در مرحله ی شستشو از ۴۰ درجه ی سانتی گراد بیشتر شده؟ 	به محض اینکه دما زیر ۴۰ درجه ی سانتی گراد رسید، درب به طور خودکار باز خواهد شد.
U3	نقص در چرخش	<ul style="list-style-type: none"> آیا ماشین لباسشویی به طور محکم جاگذاری شده است؟ آیا لباس های در حال شستشو بسیار بزرگ است یا خیلی سنگین است. آیا تکه های لباس برای چرخش، بسیار کم است؟ آیا پتو مانند یک توپ، پیچیده شده است؟ 	وقتی لباس ها خیلی کوچک است، ۲ تا ۳ تکه لباس اضافه کنید، سپس ماشین را بررسی کنید، درب را ببندید و دکمه START/PAUSE را یک بار برای راه اندازی مجدد ماشین، فشار دهید.
U4	درب بسته نیست.		درب را در حالی که "قفل درب door lock" روشن است، آن را ببندید، و سپس کلید "START/PAUSE" را فشار دهید. ماشین لباسشویی شروع به کار می کند.


نشانه های مشکل	نوع مشکل	جایی که باید کنترل شود	چگونگی حل مشکل
ED1 ED2	ارتباط غیرعادی بین موتور و برد صفحه نمایش	<ul style="list-style-type: none"> سیم‌بندی‌ها و سوکت‌ها کنترل شوند. سیم‌بندی‌ها اتصال نداشته باشند. سوکت‌ها سالم باشند و درست بسته شده باشند. 	وجود سیستم عیب یاب
E908	عملکرد غیرعادی موتور	<ul style="list-style-type: none"> سیم‌بندی‌ها و سوکت‌ها کنترل شوند. موتور و برد آن کنترل شود. 	هوشمند صرفاً به منظور تسریع در انجام سرویس
E920	عملکرد غیرعادی برد موتور	<ul style="list-style-type: none"> سیم‌بندی‌ها و سوکت‌ها کنترل شوند. موتور و برد آن کنترل شود. 	و تعمیرات ماشین
E904	ولتاژ بسیار پایین است	<ul style="list-style-type: none"> ولتاژ تغذیه را بررسی کنید تا خیلی بالا یا خیلی پایین نباشد. ماشین لباسشویی را خاموش و مجدداً روشن کنید. برد موتور را بررسی کنید تا آسیبی ندیده باشد. 	لباسشویی شماست. در زمان تماس با خدمات پس از فروش، نشانه مشکل را نیز اعلام
EA1	خطا در سنسور سطح آب	<ul style="list-style-type: none"> سنسور سطح آب و برد صفحه نمایش بررسی شود. سیم‌بندی‌ها و سوکت‌ها کنترل شوند. 	نمائید.
EC2	خطا در سنسور دمای المنت	<ul style="list-style-type: none"> سنسور دما را بررسی کنید. سیم‌بندی‌ها و سوکت‌ها کنترل شوند. برد صفحه نمایش بررسی شود. 	
E7C	آب گرم نمی شود	<ul style="list-style-type: none"> سیم‌بندی‌ها و سوکت‌ها کنترل شوند. برد صفحه نمایش بررسی شود. المنت را بررسی کنید. سنسور دما را بررسی کنید. 	
FOE4	دمای شستشو زیاد است	<ul style="list-style-type: none"> حسگر دما را چک کنید. المنت را از نظر عملکرد غیر نرمال بررسی کنید. صحت عملکرد مدار تشخیص دما در برد اصلی بررسی شود. 	
F1E2	ولتاژ بالا یا ولتاژ پایین	<ul style="list-style-type: none"> ولتاژ تغذیه را بررسی کنید تا خیلی بالا یا خیلی پایین نباشد. ماشین را خاموش و مجدداً روشن کنید. آسیب‌های احتمالی برد را بررسی کنید. 	
F1E4	مدار رله اصلی باز یا اتصال کوتاه کرده است.	<ul style="list-style-type: none"> صحت عملکرد برد کنترل اصلی بررسی شود. سیم دوشاخه را از پریز برق کشیده و مجدداً وصل کنید. 	

نشانه های مشکل	نوع مشکل	جایی که باید کنترل شود	چگونگی حل مشکل
F3E1	سطح آب خارج از محدوده یا ناموجود است.	<ul style="list-style-type: none"> بررسی کنید حسگر سطح آب آسیب دیده است یا سیم بندی به درستی متصل شده است. بررسی کنید مدار تشخیص در برد اصلی سالم است یا اتصالات به درستی متصل شده اند. 	وجود سیستم عیب یاب هوشمند صرفاً به منظور تسریع در انجام سرویس و تعمیرات ماشین لباسشویی شماست. در زمان تماس با خدمات پس از فروش، نشانه مشکل را نیز اعلام نمائید.
F3E2	دمای شستشو	<ul style="list-style-type: none"> حسگر دما و سیم بندی بررسی شود. 	
F3E3	دمای خشک کن	<ul style="list-style-type: none"> حسگر دما و سیم بندی بررسی شود. 	
F4E1	رله مدار گرمایش	<ul style="list-style-type: none"> المنت حرارتی آب بررسی شود. اتصالات بررسی شوند. حسگر دما بررسی شود. برد کنترل اصلی بررسی شود. 	
F5E1	سوئیچ قفل درب غیر نرمال	<ul style="list-style-type: none"> درب به درستی بسته نشده است. قفل درب را بررسی کنید. برد کنترل اصلی بررسی شود. سیم بندی بررسی شود. 	
777	ارتباط برد اصلی غیرطبیعی است.	<ul style="list-style-type: none"> برد نمایشگر و کنترل برد اصلی بررسی شود. سیم بندی بررسی شود. امکان بازیابی مجدد با قطع برق (کشیدن سیم دوشاخه) وجود دارد. 	
E6C	المنت حرارتی آب غیرطبیعی است.	<ul style="list-style-type: none"> سیم بندی و اتصالات بررسی شوند. برد کنترل اصلی بررسی شود. المنت حرارتی آب بررسی شود. 	

راهنمای رفع اشکال

نشانه های مشکل	نوع مشکل	جایی که باید کنترل شود	چگونگی حل مشکل
E901	جریان بالا شناسایی شد.	<ul style="list-style-type: none"> وجود کف اضافی مواد شوینده بررسی شود. ماشین را خاموش و مجدداً روشن کنید. وضعیت موتور بررسی شود. وضعیت برد راه انداز بررسی شود. 	وجود سیستم عیب یاب هوشمند صرفاً به منظور تسریع در انجام سرویس و تعمیرات ماشین لباسشویی شماست. در زمان تماس با خدمات پس از فروش، نشانه مشکل را نیز اعلام نمائید.
E902	ولتاژ بالا	<ul style="list-style-type: none"> ولتاژ تغذیه را بررسی کنید تا خیلی بالا یا خیلی پایین نباشد. ماشین را خاموش و مجدداً روشن کنید. برد راه انداز را جهت وجود آسیب بررسی کنید. 	
E910	جریان نشستی بیش از حد	<ul style="list-style-type: none"> برد راه انداز را بررسی کنید. 	
EA2	سطح آب به طور غیرطبیعی بالا میباشد.	<ul style="list-style-type: none"> شیر ورودی را بررسی کنید. حسگر سطح آب را بررسی کنید. برد اصلی را بررسی کنید. 	
EC4	عدم کارکرد حسگر دما	<ul style="list-style-type: none"> حسگر دما را بررسی کنید. سیم بندی و اتصالات را بررسی کنید. برد کنترل اصلی را بررسی کنید. 	




حمل

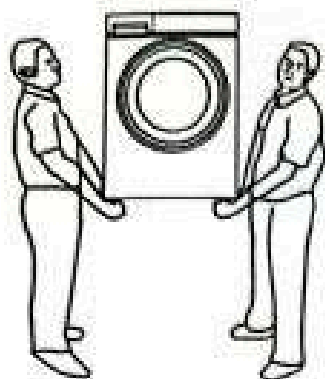



دو نفر برای حمل ماشین لباسشویی لازم است. یک نفر در یک طرف، ماشین را با نگه داشتن پایه ی آن، حمل می کند.

مکان ماشین لباسشویی:

ماشین لباسشویی باید بر روی سطح سخت، مسطح و ضد سر خوردگی قرار داده شود. لطفاً ماشین لباسشویی را بر روی پتوی نرم یا سطح چوبی قرار ندهید. قرار دادن ماشین لباسشویی بر روی سکو یا تاقچه دیوار کوب، ممنوع است.

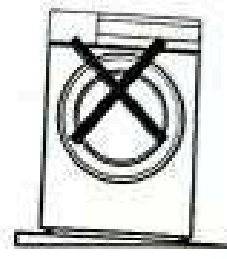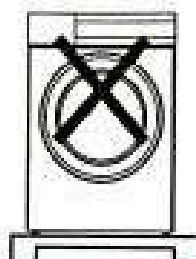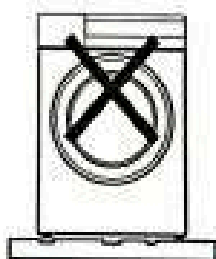

۱. بر روی سطح شیب دار نباشد. ۲. بر روی سکو و بلندی قرار ندهید. ۳. بر روی زمین محدب مقعر، قرار ندهید.

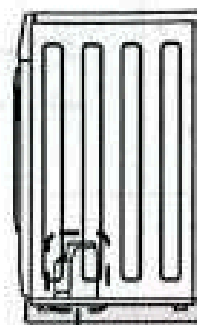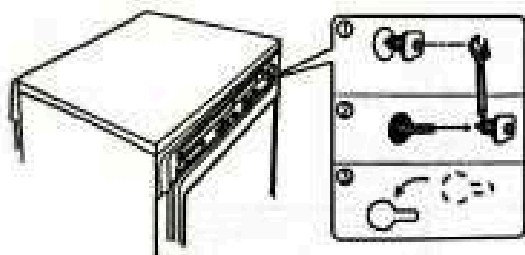

حفاظت پایه

پیچ استفاده شده برای ثابت نگه داشتن ماشین لباسشویی در حمل و نقل را بردارید.

برای حفظ ماشین در حمل و نقل، ۴ پیچ در بخش داخلی ماشین قرار داده شده است. این پیچ ها را قبل از استفاده، در بیاورید. (در غیر اینصورت شوک، سروصدا، مشکلات دیگری در عملکرد مرحله ی چرخش، بوجود خواهد آمد.)

- ۱- پیچ هایی که هنگام حمل و نقل ثابت هستند را با آچار باز کنید (۴ پیچ).
- ۲- پیچ ها را به صورت افقی بیرون بیاورید.
- ۳- سرپوش را داخل سوراخ ها، جاگذاری کنید.

• بگذارید نیروهای فروش یا افراد حرفه ای نگهداری، ماشین را نصب نمایند.

• پیچ های برداشته شده را با دقت نگه دارید، به آنها برای جابجایی خانه، نیاز پیدا خواهید کرد.

• همان طور که شکل نشان می دهد، لطفاً مطمئن شوید که قبل از استفاده، وسیله ی محافظ پایه به ته ماشین لباسشویی نچسبیده است. در غیر اینصورت بر استفاده ی نرمال آن تأثیر خواهد گذاشت.


ماشین را به طور افقی، تنظیم کنید.

اگر ماشین لباسشویی به طور ثابت، نصب نشود، شوک زیاد، نویز و نقص در کارکرد خواهد داشت. روشی ها به قرار زیر است:

۱- (به کمک یک شاغول که در شکل نشان داده شده) بررسی کنید آیا ماشین در سطح تراز هست یا نه.
 • اگر خط چهار چوب موازی با خط شاغول باشد، ماشین در سطح تراز قرار گرفته است.

۲- اگر لازم است که ماشین را تراز کنید (همانطور که در شکل نشان داده شده)، پایه ی قابل تنظیم ماشین را تنظیم نمایید.

۳- دستان خود را به طور عمود بر روی ماشین قرار دهید، فشار دهید و ماشین را به آرامی تکان دهید تا مطمئن شوید که ماشین ثابت است.

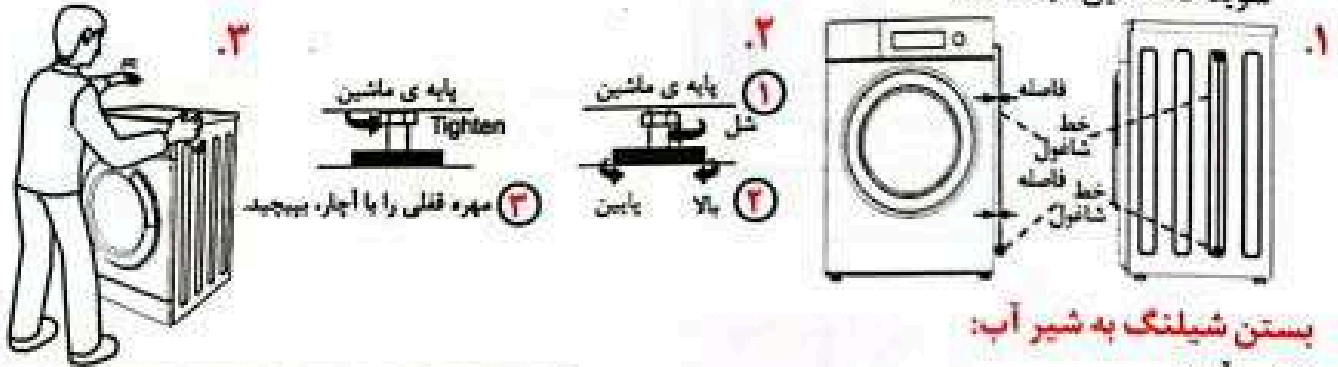

بستن شیلنگ به شیر آب:

• شیر آب:

نوع A مناسب ترین نوع است.

نوع B لازم است طول دهانه ی شیر حداقل ۱۶ میلی متر باشد.

اگر کمتر از ۱۶ میلی متر باشد، اتصال شلنگ میسر

نخواهد بود.

نوع C ممکن است نشد آب ایجاد کند.

اتصال شیلنگ ورودی:

۱- دقت کنید که واشرهای آب بندی به طور محکم بسته شده اند.

۲- انتهای خمیده ی شیلنگ را به شیر ورودی ماشین لباسشویی وصل کنید.

مهره های اتصال را با دقت با دست سفت نمایید.

۳- انتهای صاف شیلنگ را به شیر آب وصل نمایید. مهره های اتصال را به دقت با

دست، محکم کنید.

۴- شیر آب را باز کنید و بررسی کنید که نشت نداشته باشد. اگر چکه ای وجود

دارد، مهره های اتصال را با دست سفت کنید. اگر فشار آب قوی است، شیر آب را کامل ببندید و سپس به آرامی

باز کنید.

توجه:

• از آب داغ تر از ۶۰ درجه ی سانتی گراد استفاده نکنید.

• اگر شیر آب مناسب نیست، لطفاً با فروشنده مشورت کنید.

نصب شیلنگ آب رسان به ماشین:

• در حالیکه شیلنگ را نگه داشته اید، مهره ها را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا مهره سفت شود.

• وقتی می خواهید شیلنگ آب رسان را جدا کنید، بعد از بستن شیر، مهره را در خلاف جهت عقربه ی ساعت


بچرخانید.



اتصال لوله تخلیه:

۱- وقتی ماشین لباسشویی کار نمی کند، لوله را در پشت ماشین قرار دهید (همان طور که در شکل ۱ نشان داده شده است).

۲- وقتی ماشین لباس شویی کار می کند، لوله را به مخزن تخلیه وصل کنید (همان طور که در شکل ۲ نشان داده

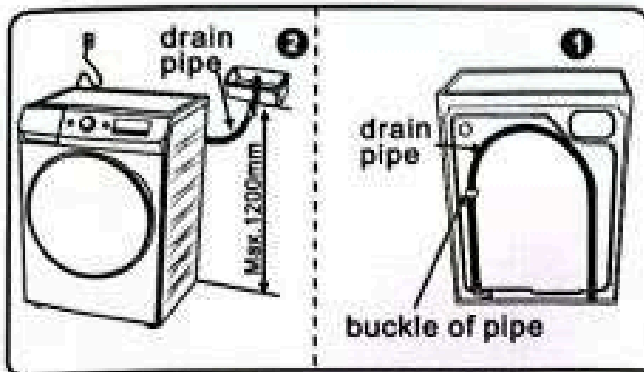

شده است). یا لوله ی تخلیه را به ورودی فاضلاب وصل نمایید تا مطمئن شوید که فضایی بین دهانه ی لوله و ورودی فاضلاب وجود دارد، اگر فضای کافی وجود ندارد، تخلیه به خوبی صورت نمی گیرد.

۳- به طور مرتب فیلتر پمپ را تمیز کنید تا ماشین لباسشویی به درستی کار کند.


ملاحظه: قلاب لوله را که در تصویر ۱ نشان داده شده است را برندارید، تا از اختلال در تخلیه جلوگیری شود.

قفل کردن و باز کردن درب

قفل کردن درب:

زمانیکه ماشین لباسشویی شروع به کار کند، درب به طور خودکار قفل می شود و چراغ با علامت  در آن زمان، روشن می شود.


باز کردن درب:

وقتی علامت  روشن است، کلید START/PAUSE را فشار دهید، دیگ شستشو/چرخش Wash/Spin متوقف می شود، سپس درب به طور خودکار باز می شود.

- اگر مستقیماً سیم برق را از پریز بیرون بکشید، درب باز نخواهد شد.
- اگر درب را در مرحله ی شستشو باز کنید، کف بیرون می ریزد، از یک حوله برای پاک کردن آن استفاده کنید.
- درب ماشین لباسشویی در دمای بالا یا سطح بالای آب، نمی تواند باز شود.



دستورالعمل استفاده برای محفظه ماده پاک کننده

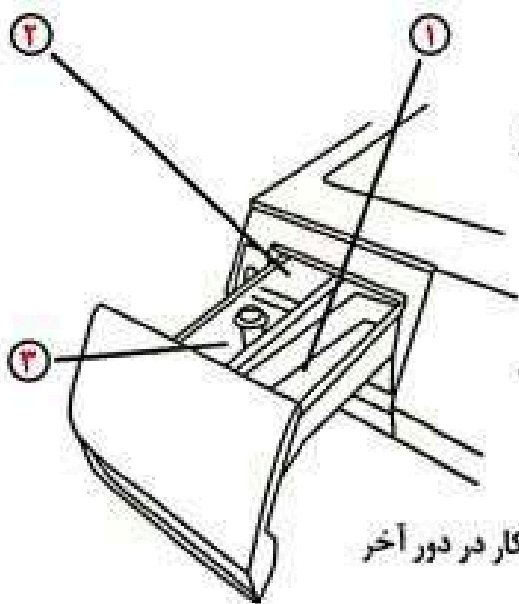

۱- شوینده های پودری سینتیک (ترکیبی):

- برای شوینده های حل نشده، به طور مثال، صابون پودری، آنرا از قبل حل کنید، سپس داخل محفظه بریزید.

۲- شوینده ی مایع و سفید کننده:

- از شوینده های مایع با حباب کم استفاده کنید.
- برای شوینده های مایع غلیظ، آنرا با دو برابر آب رقیق کنید، سپس به محفظه ی شوینده بریزید.

۳- نرم کننده:

- آنرا قبل از شستشو داخل محفظه ی شوینده بریزید، به طور خودکار در دور آخر آبکشی به داخل دیگ می رود.
- برای شوینده های غلیظ، نسبت مناسبی از آب را برای رقیق کردن آن بکار برید، سپس به محفظه ی شستشو بریزید.
- بالاتر از خط نشانه پر شدگی نریزید.

توجه:

- پودر شستشو یا مواد شوینده با حباب بالا ممنوع است.
- از شوینده ها بر طبق دستورالعمل سازنده ی آن، استفاده کنید.
- استفاده بیش از حد از شوینده، حباب بسیار زیادی ایجاد می کند و بر آب کشی اثر می گذارد، همچنین عملکرد ماشین را دچار اختلال می کند.
- از مواد شوینده ی مناسب بر طبق نوع و رنگ لباس ها، دمای آب و لکه، استفاده کنید.





لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر
Quality For Life



www.parskhazar.com
www.parskhazar.com/shop

سندوق پستی: ۳۳۸۳-۱۵۸۱۵
سندوق پستی: ۱۵۹۴-۴۱۶۳۵
سازمان فروش: ۴۲۳۸۰-۰۲۱

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سپهد قرن، پلاک ۴۵
کارخانه: رشت، بلوار امام خمینی
خدمات پس از فروش: ۴۷۰۶-۰۲۱