

بیاس کزر



دفترچه راهنمای
محصولات گرم‌نوش

(چایساز، دم‌آور، قهوه‌جوش، چایساز / قهوه‌جوش و دم‌آور / قهوه‌جوش)



مدل: گرم‌نوش

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفاً قبل از استفاده از محصول، حتماً دستورالعمل استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید.
این دفترچه راهنما برای استفاده از محصولات زیر می باشد:

(۴) دماور- قهوه جوش گرم‌نوش
شامل: کتری، پایه کتری،
قهوه جوش و قوری



(۱) چایساز گرم‌نوش
شامل: کتری، سینی و قوری



(۲) دم‌آور گرم‌نوش
شامل: کتری، پایه کتری و قوری



(۵) چایساز- قهوه جوش گرم‌نوش
شامل: کتری، سینی، قوری
و قهوه جوش



(۳) قهوه جوش گرم‌نوش
شامل: قهوه جوش و پایه
قهوه جوش



- لطفاً پیش از استفاده از محصول، دستورالعمل های مندرج در این دفترچه راهنما را مطالعه نمایید.
- این محصول برای استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
 - آبدارخانه های فروشگاه ها، اداره ها و سایر محیط های کاری
 - خانه باغ ها
 - به کار گیری توسط مشتریان هتل ها، متل ها و سایر محیط های اقامتی
 - مکان هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.
- پیش از استفاده از محصول، از تطابق ولتاژ برق محل با ولتاژ نوشته شده روی محصول اطمینان حاصل نمایید. شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی از عدم رعایت هماهنگی ولتاژ را نمی پذیرد و محصول، مشمول استفاده از گارانتی نخواهد بود.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشند.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با محصول بازی نمی کنند.
- به کودکان اجازه ندهید که بدنه محصول را زمانیکه روشن است، لمس نمایند.
- همواره محصول را به پریز ارت دار متصل نمایید. در صورت استفاده از سیم سیار، مطمئن شوید که حتماً از سیمی با سطح مقطع یک میلی متر مربع و دارای اتصال زمین استفاده شود.
- از قرار دادن محصول در مجاورت یا بالای منبع حرارتی مانند بخاری یا اجاق گاز خودداری نمایید.
- محصول را روی سطح صاف و مستحکم قرار دهید و از قرار دادن آن در لبه میز یا کابینت خودداری نمایید.

- از آویزان بودن کابل برق محصول از لبه میز یا کابینت و یا تماس آن با سایر محصولات اجتناب نمایید.
- از هرگونه اقدامی که موجب آسیب رساندن به کابل و دوشاخه محصول می گردد، خودداری نمایید.
- برای جدا کردن دوشاخه از پریز برق، دوشاخه را با دست بگیرید و از کشیدن کابل آن خودداری نمایید.
- هرگز از محصول در صورت مخدوش بودن کابل یا دوشاخه استفاده ننمایید.
- برای تعمیر محصول شخصاً اقدام نکنید و به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نمایید.
- در زمان عدم استفاده از محصول یا در هنگام تمیز نمودن آن، حتماً دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید. قبل از تمیز نمودن محصول از سرد بودن آن مطمئن شوید.
- هشدار: سطح المنت های گرمازا پس از استفاده ، همچنان گرم است.
- حتماً از پایه خود محصول استفاده نمایید. هرگز محصول را روی پایه محصولات دیگر قرار ندهید.
- هنگام ریختن آب داخل کتری، حتماً آن را از روی پایه بردارید.
- از محصول در مواقعی که آسیب دیده است یا کارکرد مناسبی ندارد، استفاده ننمایید.
- از محصول در مواقعی که چکه می کند یا آسیب قابل مشاهده و یا نشتی دیده می شود، استفاده نکنید.
- برای جلوگیری از آتش گرفتن، برق گرفتگی و یا هرگونه آسیب دیگری، هرگز پایه و دوشاخه محصول را مرطوب ننمایید. در صورت خیس شدن، پیش از هرگونه اقدام برای خشک کردن آن، از محصول استفاده ننموده و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
- هرگز محصول، پایه، کابل و دوشاخه آن را در آب یا سایر مایعات فرو نبرید یا در ماشین ظرفشویی شستشو ندهید. از به کار بردن محصول در حمام

یا جاهایی که رطوبت بالایی دارند، خودداری نمایید.
- زمانی که داخل کتری یا قهوه جوش خالی است، آن را روشن ننمایید تا از آسیب رساندن به قسمت های گرم کننده دستگاه جلوگیری شود.
- زمانی که آب در حال جوشیدن است و یا پس از این که جوشانده شد، مراقب تماس بدن با بخار آن باشید.

- میزان آبی که درون کتری ریخته می شود باید بین علامت حداقل (MIN) و حداکثر (MAX) نگه داشته شود. مقادیر حداقل و حداکثر داخل بدنه کتری علامت گذاری شده اند.

- اگر بیش از حد آب داخل کتری ریخته شود، ممکن است در هنگام جوشیدن از کتری بیرون بریزد.

- همیشه درپوش کتری را به طور کامل ببندید و در زمانی که آب در حال جوش است، آن را بردارید. اگر در حین دم کشیدن، درپوش را بردارید، خطر سوختگی وجود دارد.

- قبل از برداشتن کتری از روی پایه، از خاموش بودن کتری اطمینان حاصل نمایید.

- هنگامیکه از محصول استفاده نمی کنید، یا کتری فاقد آب می باشد و یا قبل از تمیز کاری، کلید اصلی روشن / خاموش (①) باید در موقعیت پایین قرار گیرد و سپس دوشاخه از پریز خارج گردد.

توجه:

برای خاموش کردن چایساز، ابتدا کلید اصلی روشن / خاموش کتری (①) را در موقعیت پایین قرار داده، سپس کلید (Ⓜ) روی سینی را نیز خاموش نموده و دوشاخه را از پریز خارج کنید.

- هنگامی که دکمه جوش / گرم نگهدار روی وضعیت جوش (Ⓜ) قرار دارد، روی کتری باید با قوری یا درپوش پوشانده شود. در غیر این صورت آب دیرتر به جوش آمده و موجب اتلاف انرژی می گردد.

- وقتی قوری را برای ریختن چای بر می دارید، آن را روی لبه بالایی کتری بکشید، بطوری که قطرات آب جمع شده زیر قوری، داخل کتری بچکد. مراقب باشید قطرات آب روی منبع برق نریزد.

- از پاشش قطرات آب روی کانکتور برق اکیداً خودداری نمایید.

- هشدار: همواره توجه داشته باشید که قوری را در جهتی روی کتری قرار دهید که بخار آب خروجی از کتری به سمت دستگیره قوری هدایت نشود.

- در هنگام کار با قهوه جوش، آن را بدون نظارت رها نکنید تا مانع از سر رفتن قهوه گردد.

- قهوه جوش را در هنگام استفاده داخل کابینت قرار ندهید.

- بعد از آماده سازی قهوه و اتمام کار، قهوه جوش را خاموش کنید.

- در هنگام کارکرد دم آور یا قهوه جوش، اگر آب کافی درون محصول نباشد، سیستم ایمنی محصول بصورت خودکار آن را خاموش می نماید. در چنین مواقعی، قبل از ریختن آب مجدد درون محصول، اجازه دهید تا کاملاً خنک شود.

- نظافت، سرویس و نگهداری قهوه جوش، نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.

مشخصات فنی:

چایساز:

توان: ۱۶۸۵ وات

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت متناوب

دم آور:

توان (در حالت جوش): ۱۶۵۰ وات

ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت متناوب

حجم کتری: ۱/۷ لیتر

حجم قوری: ۱/۲ لیتر

اتصال کتری: بدون سیم، با گردش ۳۶۰ درجه

تنظیم جوش: اتوماتیک

ترموستات ایمنی: دوتکه اتوماتیک

قوری: چینی

فیلتر قوری: استیل ضد زنگ

قهوه جوش:

توان: ۸۰۰ وات



ولتاژ: ۲۲۰-۲۴۰ ولت متناوب

حداکثر ظرفیت: ۳۵۰ میلی لیتر

شرح قطعات محصولات گرم‌نوش:



- ۱- کتری
- ۲- دکمه وضعیت جوش / گرم نگهدار
- ۳- سوئیچ روشن / خاموش
- ۴- لامپ نشانگر وضعیت جوش و گرم نگهدار
- ۵- کانکتور قدرت
- ۶- کابل برق
- ۷- پایه کتری (دم آور)
- ۸- محل جمع آوری کابل (پایه دم آور)
- ۹- فیلتر قوری
- ۱۰- قوری چینی
- ۱۱- درپوش قوری
- ۱۲- درپوش کتری
- ۱۳- صفحه دم کننده چای (حسب مدل)

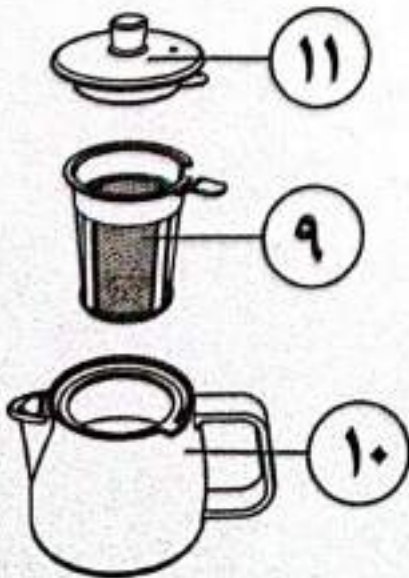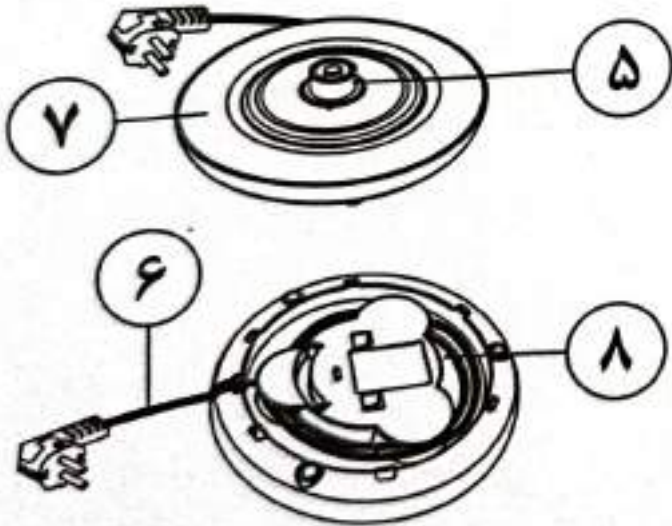

(۷)

شرح قطعات محصولات گرم‌نوش:

۱۴- قهوه جوش

۱۵- سویچ روشن / خاموش (قهوه جوش)

۱۶- سیم و دوشاخه

۱۷- پایه انتقال قدرت (قهوه جوش)

۱۸- سینی





۱۹- صفحه گرم نگه‌دار قوری

۲۰- پایه انتقال قدرت چایساز

۲۱- صفحه کلید لمسی

۲۲- سوکت برق

۲۳- سیم و دوشاخه چایساز

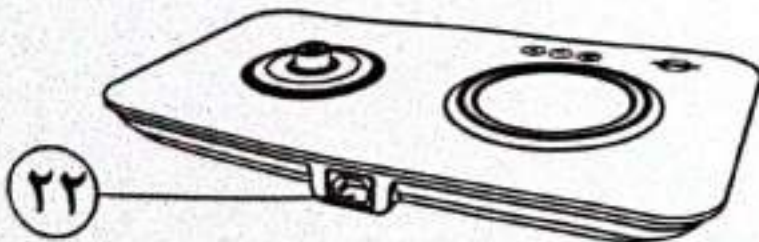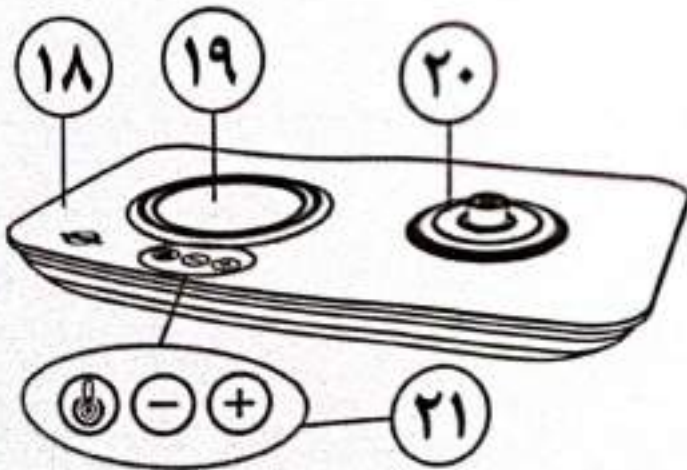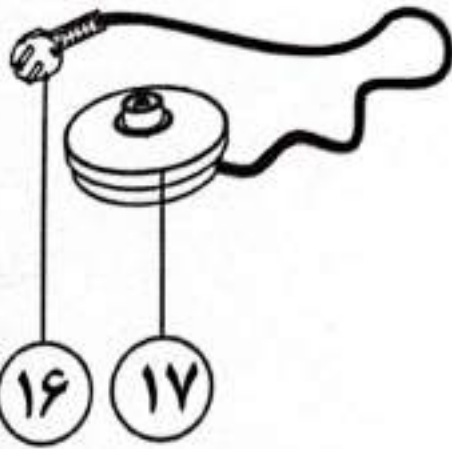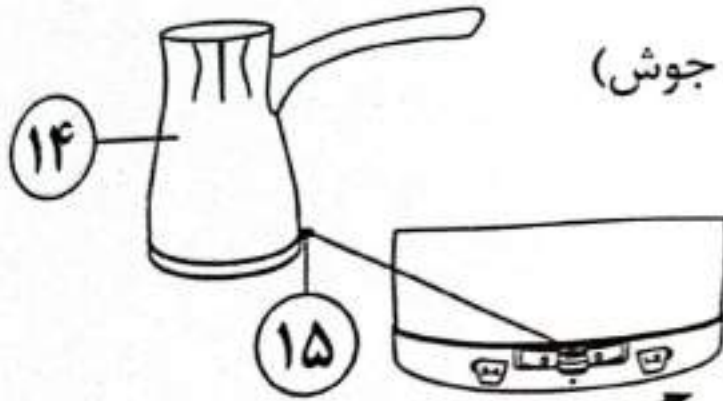

روش استفاده از چایساز - دم آور:

- قبل از اولین استفاده از محصول، ابتدا کتری را از روی پایه (یا سینی) برداشته و محفظه آب آن و قوری را بشوید.
- دوشاخه را به پریز برق وارد کنید. در محصول دماور، سیم را به مقدار مورد نیاز از محل جمع آوری آن در زیر پایه باز نموده، دوشاخه را به پریز برق بزنید.
- درون کتری آب بریزید، بطوریکه میزان آب درون کتری بین علامت حداقل (MIN) و حداکثر (MAX) قرار گیرد.
- کتری را روی پایه خود (یا سینی) قرار دهید.
- سوئیچ اصلی روشن / خاموش کتری (①) را به سمت بالا بکشید و کلید جوش / گرم نگهدار را در وضعیت جوش (☪) قرار دهید. در این حالت لامپ نشانگر قرمز روشن می گردد. آب درون کتری در مدت ۳-۸ دقیقه به جوش می آید و دم آور بصورت اتوماتیک در وضعیت گرم نگهدار (☪) قرار می گیرد و لامپ نشانگر، سبز می گردد. در این حالت، دم آور آب را داغ نگه می دارد.
- هیچ گاه کتری را هنگامیکه درون آن آب نیست یا سطح آب آن کمتر از حد (MIN) است، روشن نکنید.
- در صورت اضافه کردن آب به کتری، آن را در وضعیت جوش (☪) قرار داده تا مجدداً آب به جوش آید.

آماده سازی چای از طریق دم آوری روی کتری:

- پس از جوش آمدن آب درون کتری، بسته به مقدار چایی که می خواهید دم کنید، چای خشک درون فیلتر قوری ریخته، فیلتر چای را درون قوری گذاشته و روی آن از آب جوش کتری بریزید و درپوش قوری را روی آن قرار دهید، سپس قوری را بر روی صفحه دم کننده چای (حسب مدل) یا مستقیماً روی دهانه کتری بگذارید.

توجه:

- برای کیفیت بهتر چای، پیش از ریختن آب جوش درون قوری، ابتدا چای خشک را با آب سرد آبکشی نمایید و سپس فیلتر چای را درون قوری قرار داده و آب جوش روی آن بریزید.
- به چای دم کشیده شده، آب اضافه نکنید.
- مقدار آب ریخته شده درون قوری به اندازه ای باشد که چای درون فیلتر در آن غوطه ور گردد.
- به منظور دم آوری بهتر قوری، ابتدا صفحه دم کننده چای (حسب مدل) را روی دهانه کتری قرار داده و سپس قوری را روی آن قرار دهید.
- بهترین زمان دم کشیدن چای ۲۰ دقیقه می باشد. پس از گذشت این زمان، به منظور سیاه نشدن چای، لازم است فیلتر چای از قوری خارج گردد.
- پس از جوشاندن آب، کاملاً طبیعی است که بسته به درجه سختی آب مقداری رسوب در آب جوش تشکیل شود. عامل این موضوع آب است و آسیبی به سلامتی انسان نمی رساند.

آماده سازی چای با استفاده از صفحه گرم نگهدار:

- پس از ریختن آب جوش درون قوری، آن را روی صفحه گرم نگهدار قرار دهید.
- کلید لمسی "روشن / خاموش" (☺) روی صفحه را یک بار فشار دهید. در این حالت صفحه نمایشگر به طور پیش فرض عدد ۸۰ (درجه دما) را نشان می دهد و صفحه گرم نگهدار شروع به گرم شدن می نماید تا دمای چای درون قوری را در دمای نشان داده شده نگه دارد.
- با استفاده از کلید های لمسی (+) و (-)، می توانید دمای پیش فرض را از ۵۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد تغییر دهید.

توجه:

- در صورت لمس نکردن کلید های (+) و (-) روی سینی چایساز، صفحه گرم نگهدار قوری بعد از یک ساعت بصورت اتوماتیک خاموش خواهد شد. به منظور راه اندازی مجدد صفحه گرم نگهدار، می بایست کلید روشن/خاموش (☺) مجدداً لمس گردد.

- تنظیمات پیش فرض چایساز، برای استفاده از قوری شیشه ای می باشد. در این حالت امکان تنظیم دمای قوری از ۵۰ تا ۸۰ درجه سانتی گراد، با استفاده از کلید های لمسی (-) و (+) می باشد.

- در صورت تنظیم دمای کمتر از ۷۰ درجه سانتیگراد، صفحه گرم نگهدار پس از ۹ الی ۲۵ دقیقه شروع به گرم شدن می نماید، لذا خاموش بودن صفحه گرم نگهدار در این بازه زمانی به منزله خراب بودن صفحه گرم نگهدار نمی باشد. - در صورت استفاده از قوری چینی، دمای بهینه دم آوری چای، ۸۰ درجه سانتی گراد می باشد.

لذا در صورت استفاده از قوری چینی، برای کیفیت بهتر چای، دمای صفحه گرم نگهدار باید روی ۸۰ درجه سانتی گراد تنظیم گردد یا با لمس همزمان کلید های لمسی (-) و (+) به مدت ۳ ثانیه، دمای صفحه گرم نگهدار به طور خودکار برای قوری چینی تنظیم می گردد. در این حالت علامت (P) روی صفحه نمایش ظاهر می گردد.

- برای خارج کردن تنظیمات چایساز از وضعیت (P)، مجدداً به مدت ۳ ثانیه کلید های (-) و (+) را به طور همزمان لمس نمایید.

- استفاده به عنوان کتری:

این محصول می تواند به عنوان کتری فقط برای گرم کردن یا جوشاندن آب نیز استفاده گردد. برای این منظور، همانند روش تهیه چای، درون کتری آب ریخته و آن را روی پایه قرار دهید. در این حالت از درپوش کتری استفاده نمایید.

درپوش کتری را روی آن قرار داده و سوئیچ اصلی روشن / خاموش (①) را به سمت بالا کشیده و دکمه جوش / گرم نگهدار را در وضعیت (☺) قرار دهید. کتری، آب را در مدت زمان کوتاهی جوش می آورد و سپس بطور اتوماتیک در وضعیت گرم نگهدار (☺) قرار می گیرد.

نکات مهم:

- زمانی که از چایساز استفاده نمی کنید، دستگاه را از برق بیرون بکشید.
- ممکن است اندکی آب میعان شده روی صفحه یا سوئیچ اصلی وجود داشته باشد. این وضعیت طبیعی است و به معنای نشتی آب از دم آور نمی باشد.
در این حالت، ابتدا دوشاخه را از برق بیرون کشیده و آب ریخته شده روی سینی و پایه را خشک نمایید. مطمئن شوید که قطعات کنترلی قبل از استفاده مجدد خشک شده باشند.

محافظت در حالت خشک:

اگر به طور تصادفی دستگاه بصورت خشک (بدون آب) روشن شود و یا به صورت تدریجی آب داخل کتری خشک شود، بدلیل مجهز بودن محصول به ترموستات ایمنی، سیستم حفاظتی محصول برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه، به طور اتوماتیک آن را خاموش می نماید.
اگر این اتفاق افتاد، اجازه دهید قبل از استفاده مجدد، کتری کاملاً خنک شود.

روش استفاده از قهوه جوش:

- قبل از اولین استفاده از محصول، محفظه آن را بشوید.
- قهوه جوش را ماکزیمم با ۳۵۰ میلی لیتر آب پر نمایید. می توانید بر حسب میزان آب مورد نیاز، محصول را راه اندازی نمایید.
- در صورت تمایل برای جوشاندن مجدد آب، ۱۵-۲۰ دقیقه قبل از راه اندازی مجدد صبر نمایید.
- هرگز بیشتر از حد ماکزیمم نشان داده شده داخل بدنه، آب درون قهوه جوش نریزید، زیرا ممکن است آب جوش



بیرون ببرد. (مطابق با شکل صفحه قبل)

- محفظه قهوه این امکان را به شما می دهد تا در مورد سرعت آماده سازی قهوه، بسته به میزان قهوه ای که می خواهید آماده کنید، تصمیم بگیرید.
- برای تهیه قهوه ترکی برای یک یا دو نفر، کلید روشن / خاموش (ردیف ۱۵ شرح قطعات) را در وضعیت ①-2 و برای سه تا چهار نفر در وضعیت ②-3-4 قرار دهید.

- با استفاده از قهوه جوش شما می توانید برای ۳-۴ نفر قهوه تهیه کنید.

آماده سازی قهوه :

- ابتدا سوییچ قهوه جوش را در وضعیت ①-2 قرار داده و آن را در حالت خشک به مدت ۲۰ ثانیه روشن نمایید. سپس دستگاه را از روی پایه بردارید.

- برای تهیه قهوه یک نفره با شیرینی متوسط، یک قاشق مربا خوری سر پر قهوه را به همراه یک حبه قند داخل قهوه جوش ریخته و محتویات ظرف را به مدت ۱۰ ثانیه با چرخش دورانی ظرف (در حالتی که دستگاه خاموش است) تفت دهید.
- سپس یک فنجان آب سرد به محتویات ظرف اضافه نموده و قهوه جوش را روی پایه قرار دهید.

- سوییچ روشن / خاموش را در وضعیت ①-2 قرار دهید.

- وقتی قهوه شروع به پف کردن نمود، با قرار دادن سوییچ قهوه جوش در موقعیت (●)، دستگاه را خاموش نموده و مقدار کمی از قهوه را برای کف سازی درون فنجان ها بریزید.

- مجدداً محصول را روی پایه قرار داده و سوییچ را در وضعیت ①-2 قرار دهید.
باقیمانده قهوه را وقتی دوباره شروع به پف کردن نمود درون فنجانها بریزید.
- برای جلوگیری از سر رفتن قهوه، قهوه جوش را بدون نظارت رها نکنید.
- شما می توانید قهوه با اندازه های مختلف، مطابق ذائقه خودتان تهیه کنید.
- برای تهیه ۳ الی ۴ فنجان قهوه، همانند روش فوق عمل نموده و فقط مقدار

پودر قهوه، قند (در صورت نیاز) و آب را متناسب با تعداد فنجان مورد نیاز تغییر دهید.

روش استفاده از دماور - قهوه جوش و چایساز - قهوه جوش:

به منظور آماده سازی قهوه توسط محصول دماور - قهوه جوش یا چایساز - قهوه جوش، ظرف قهوه جوش را روی پایه دماور (قطعه شماره ۷) یا روی پایه مربوط به کتری روی سینی (قطعه شماره ۲۰) قرار داده و از روش گفته شده در صفحه ۱۳، "آماده سازی قهوه" نسبت به تهیه قهوه مورد نیاز اقدام فرمایید.

تمیز کردن و نگهداری :

- قبل از تمیز نمودن، ابتدا دستگاه را خاموش نموده و دوشاخه آن را از پریز برق بیرون بکشید.
- چای درون فیلتر را خارج نمایید.
- قوری و فیلتر چای می توانند با دست یا در ماشین ظرفشویی شسته شوند.
- قوری و فیلتر چای را با استفاده از آب و مایع ظرفشویی شسته و آبکشی کنید.
- داخل کتری را با ریختن آب و خالی کردن آن تمیز نموده و سطح بیرونی آن را با دستمال مرطوب یا خشک پاک کنید.
- جهت تمیز کردن داخل قهوه جوش، بلافاصله بعد از استفاده، چند بار آن را با آب داغ پر و خالی نمایید و سطح بیرونی آن را با دستمال مرطوب یا خشک پاک کنید.
- هرگز کتری، قهوه جوش، پایه ها و سیم و دوشاخه را داخل آب فرو نبرید و مراقب باشید قسمت بیرونی قهوه جوش با آب تماس نداشته باشد.
- در صورت خیس شدن قسمت‌های برقی وسیله، هرگز از آن استفاده نکنید.
- جهت تمیز کردن قهوه جوش و پایه اش، آنها را به هیچ وجه در ماشین ظرفشویی قرار ندهید.
- هرگز از پاک کننده های شیمیایی، زبر و ساینده برای تمیز کردن هیچ یک از متعلقات محصول استفاده نکنید.

رسوب زدایی کتری:

افزایش رسوبات تشکیل شده در کتری برقی باعث کاهش عمر و بازده المنت می شود. بنابراین برای از بین بردن رسوبات باید هر چند وقت یک بار مراحل زیر را انجام داد:

- مقدار ۳ لیوان آب در کتری برقی ریخته، کتری را روشن نمایید.
- بعد از جوش آمدن آب، کتری برقی را خاموش کرده، مقدار یک لیوان سرکه سفید به آن اضافه نمایید.
- بگذارید محلول آب و سرکه سفید به مدت یک روز در کتری باقی بماند.
- سپس محلول آب و سرکه سفید را خالی نموده، داخل کتری را با آب خالص بشویید.
- مجدداً درون کتری تا حد (max) آب ریخته، آن را روشن نمایید.
- در پایان، آب جوشیده را دور ریخته، داخل کتری برقی را با آب خالص و تمیز شستشو دهید.
- چنانچه هنوز رسوب در کتری باقی مانده است، مراحل بالا را تکرار نمایید.

رسوب زدایی قهوه جوش:

رسوبات آب ممکن است در کف محفظه قهوه جوش جمع شوند و بصورت لایه های قهوه ای رنگ بسوزند و کارایی محصول را کم کنند. می توانید با به کار بردن سرکه سفید آنها را حذف نمایید. برای این کار محفظه قهوه جوش را با سرکه سفید پر کنید و یک ساعت منتظر بمانید، سپس سرکه را خارج کنید و ۲-۳ بار محصول را از آب پر و خالی نمایید.

مشکل	علت احتمالی	راه حل
آب نمی جوشد.	دکمه جوش / گرم نگهدار، سوئیچ روشن / خاموش یا کانکتور انتقال جریان برق خراب می باشند.	به سرویس خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.
	دکمه جوش / گرم نگهدار در وضعیت جوش نمی باشد یا سوئیچ روشن / خاموش در وضعیت روشن نمی باشد.	دکمه جوش / گرم نگهدار را در وضعیت جوش قرار دهید، سوئیچ روشن / خاموش را در وضعیت روشن قرار دهید.
	به دلیل کمبود آب درون کتری، ترموستات ایمنی عمل نموده تا از محصول محافظت نماید.	منتظر بمانید تا دماور خنک شود یا آب سرد اضافه نمایید.
به طور مداوم در حال جوش است.	- درپوش کتری یا قوری روی دماور نیستند. - دکمه جوش / گرم نگهدار () کار نمی کند.	- درپوش کتری را بگذارید یا قوری را روی کتری قرار دهید. - به سرویس خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.
گرمایش آب با تاخیر زیاد انجام می شود.	- رسوبات بیش از اندازه روی المنت کتری جمع شده است. - دکمه جوش / گرم نگهدار () در وضعیت جوش نیست.	- رسوبات را مطابق روش گفته شده در دستورالعمل های رسوب زدایی تمیز کنید. - دکمه جوش / گرم نگهدار را در وضعیت جوش قرار دهید.
سوئیچ روشن / خاموش کار نمی کند.	- سوئیچ روشن / خاموش () خراب است.	- به سرویس خدمات پس از فروش مراجعه نمایید.



لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر

Quality For Life



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

کارخانه :
رشت، بلوار امام خمینی
صندوق پستی: ۴۱۶۳۵-۱۵۹۴
سازمان فروش: ۰۲۱-۴۲۳۸۰
www.parskhazar.com
info@parskhazar.com

دفتر مرکزی :
تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک ۴۵
صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۳۳۸۳
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۴۷۰۶
www.parskhazar.com/shop