

پارس دنزر

دفترچه راهنمای
جاروبرقی



فارسی / English


مدل های: توربو ۲۵۰ دابلیو ان
توربو ۲۵۰ دابلیو بی
توربو ۲۵۰ دابلیو اس

خمن تشكر از حسن انتخاب شما، لطفاً قبل از استفاده از محصول، حتماً دستورالعمل استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید.

لطفاً دفترچه راهنمای استفاده از محصول را برای مراجعات بعدی در جای مناسب نگه داری نمایید.
در صورت تحويل دادن دستگاه جاروبرقی به شخص ثالث، لطفاً دفترچه راهنمای محصول را نیز تحويل دهید.

شرح قطعات:

- ۱- برس اصلی ۲- لوله تلسکوپی ۳- سری مخصوص درز و شکاف ۴- سری مخصوص رو مبلی ۵- برس پرده
- ۶- لوله سرکج (تفنگی) ۷- لوله خرطومی روکش دار ۸- دکمه تنظیم ارتفاع لوله تلسکوپی ۹- نشانگر زمان تعویض کیسه جاروبرقی
- ۱۰- بیج تنظیم قدرت و سونیج روشن/خاموش ۱۱- فیلتر هوای خروجی ۱۲- سیستم پارک افقی ۱۳- کابل و دوشاخه برق ۱۴- دربوش عقب ۱۵- دستگیره حمل و نقل ۱۶- دربوش محفظه کیسه جاروبرقی
- ۱۷- پایه نگهدارنده لوله در وضعیت عمودی (واقع در زیر دستگاه) ۱۸- کیسه جاروبرقی ۱۹- میکروفیلتر ورودی
- ۲۰- پدال تنظیم شانه مویی برس ۲۱- قفل باز کردن دربوش ۲۲- چرخ ها (۴ عدد) ۲۳- نگهدارنده پاکت اشغال ۲۴- رابط خرطومی

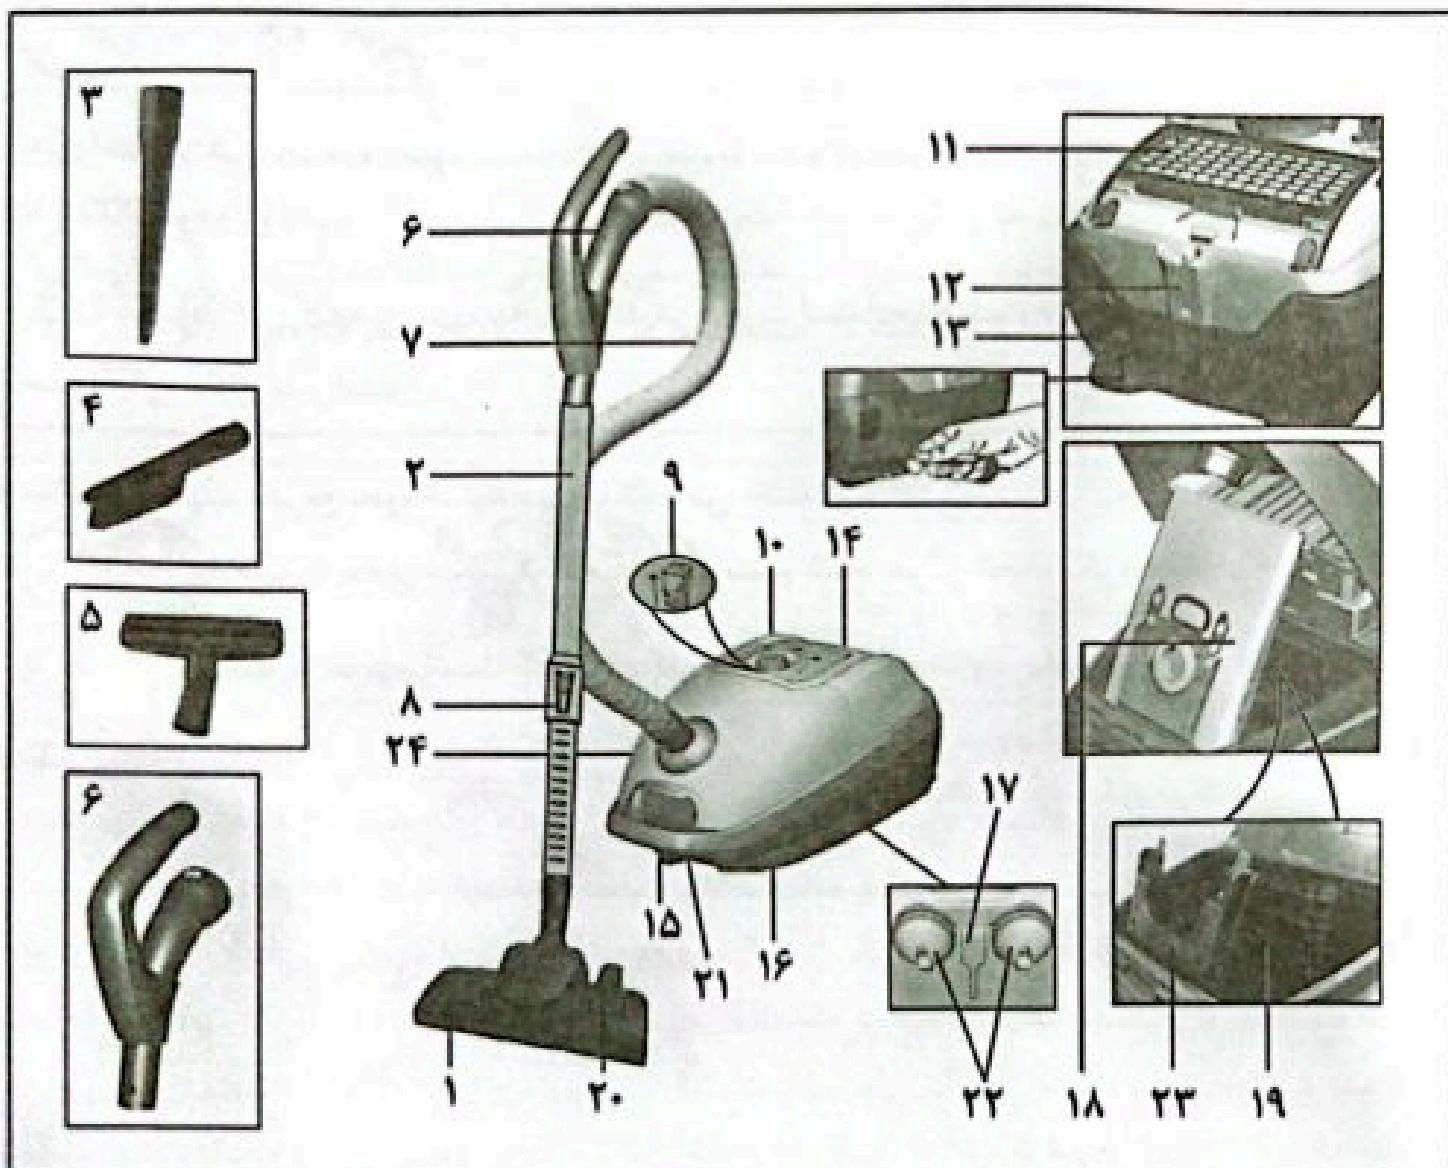

- کیسه جاروبرقی ضد آبرزی ها (حسب مدل)
- مجهز به سیستم هوشمند کنترل حرارت، جهت جلوگیری طول عمر موتور جاروبرقی
- اینچنی کامل الکتریکی و عایق کاری دوبل
- مجهز به فیلتر هپا خروجی، مخصوص تصفیه کامل گرد و غبار
- مجهز به پاکت کاغذی با دولا به میکروفیلتر
- سیم جمع کن اتوماتیک با طول سیم حدود ۲۰/۳۰ امتر

هشدار های اینچنی:

- برای جلوگیری از آسیب به مصرف گننده با اشخاص و اشیاء پیرامون دستگاه، موارد احتیاطی مژو زیر را در نظر داشته باشید:
- عبارات زیر برای موارد احتیاطی بکار گرفته شده اند و به تناسب میزان خطر و صدمات ناشی از بی اعتمادی به موارد اینچنی لازم حین استفاده از دستگاه، از هم تفکیک شده اند.

 **اخطار:** این کلمه به مفهوم آنست که در صورت استفاده نادرست از دستگاه، احتمال آسیب جدی به دستگاه وجود دارد.

 **احتیاط:** این کلمه به مفهوم آنست که در صورت استفاده نادرست از دستگاه، آسیب جسمی یا صدمه مالی امکان پذیر است.

- علامه زیر جهت تشویح نحوه استفاده از دستگاه می باشد.
-  این علامت به مفهوم آنست که عمل ترسیم شده هرگز انجام نگردد (عمل ممنوع).
-  این علامت به مفهوم آنست که انجام کار نشان داده شده ضروری است (عمل لازم).

لطفاً توجه نمایید!

توصیه می شود، فقط از کیسه های جاروبرقی استاندارد استفاده کنید. دستگاه شما یک جاروبرقی بسیار کارآمد است که وقتی همراه با کیسه با کیفیت بالا استفاده شود، امکان دستیابی به بهترین نتیجه را فراهم می آورد. فقط با استفاده از کیسه جاروبرقی با کیفیت بالا می توانید اطمینان یابید که جاروبرقی شما در کلاس بهره برداری انرژی، قدرت مکش و ظرفیت نگه داری گرد و غبار مندرج در بر جسب انرژی کار می کند. استفاده از کیسه های جاروبرقی با کیفیت پایین می تواند بر طول عمر و عملکرد دستگاه شما اثر منفی داشته باشند. خمامت نامه دستگاه شامل این قبیل آسیب ها نمی شود.

اخطار ▲




- هرگز جارو برقی را نزدیک اشیاء در حال اشتعال یا برای تمیز کردن اجسام قابل اشتعال (مانند بتزین، نفت، تیغه یا سپتار روشن) بکار نمیرید.

زیرا وزش باد دستگاه میتواند موجب پراکندگی یا تقویت شعله و نهایتاً آتش سوزی شود. همچنین تغییر وضعیت جاروی برقی موجب اشتعال و پراکنده شدن آتش سوزی میشود.



- هرگز دستگاه با آب شسته نشود و نزدیک حمام، سینک دستشویی، شیر آب، وان، استخر یا هر محلی که امکان ریختن آب روی آن با افتادن محصول و غوطه وری در آب وجود دارد استفاده قرار نگیرد. ممکن است موجب شوک الکتریکی گردد.

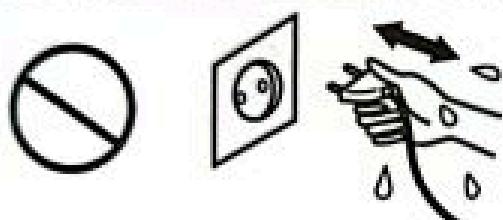

- هرگز دوشاخه را با دست مرطوب به پریز برق نزنید یا از پریز جدا نکنید. ممکن است موجب شوک الکتریکی گردد.



- از هرگونه دستکاری قطعات جارو برقی به ویژه قطعات الکترونیکی آن خودداری نموده و شخصاً اقدام به تعمیر آن ننمایید، زیرا ممکن است به آتش سوزی یا خرابی دستگاه منجر گردد.
- محصول شما دارای ضمانت نامه می باشد. در صورت بروز هرگونه اشکال به تعمیرگاه های مجاز شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.




- گهگاهی دوشاخه کابل جارو برقی را تمیز نمایید.

زیرا ایجاد عایق نامناسب روی دوشاخه میتواند سبب آتش سوزی گردد.




- دوشاخه برق را تا انتهای وارد پریز نمایید. در غیر اینصورت به علت حرارت زیاد ممکن است به شوک الکتریکی یا آتش سوزی منجر شود.

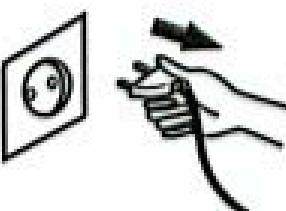


- قبل از اقدام به جمع کردن، تمیز کردن یا بازبینی دستگاه، دوشاخه را از برق جدا نمایید. در غیر این صورت ممکن است موجب شوک الکتریکی یا آسیب گردد.

⚠️ اخطار

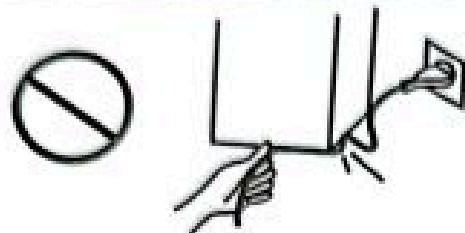


- سیم یا دوشاخه هرگز به عملی که موجب آسیب دیدن دستگاه شود مبادرت نکند.
زیرا ممکن است به آتش سوزی یا خرابی دستگاه منجر گردد.

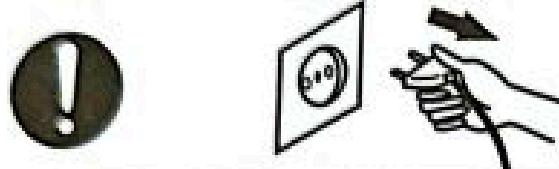

- کابل جاروبرقی را با گرفتن دوشاخه و نه با گرفتن کابل از پریز جدا کنید.
در غیر اینصورت اتصال کوتاه میتواند موجب شوک الکتریکی یا حریق گردد.



- در صورت بروز مشکل (مثلًا استنشاق بوی سوختگی) فوراً جارو را خاموش نموده و کابل برق را از پریز خارج نمایید و با نمایندگی تماس بگیرید.
این محصول مجذوب به محافظ HTP می باشد.

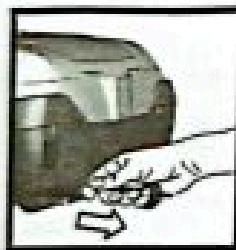

- هنگام جمع کردن کابل برق همیشه سر دوشاخه را با دست نگهدارید
زیرا اصابت دوشاخه به اشیاء و اشخاص میتواند موجب بروز حادثه گردد.



- در زمان عدم استفاده از جاروبرقی، دوشاخه آن را از پریز برق خارج کنید.


- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، با افراد بی تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال اینمی آنها و با نظارت با دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسائل بازی نمی کنند.

- اگر سیم و دوشاخه حدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز با شخص دارای صلاحیت، با قطعات مشابه استاندارد تعویض شود.

- این جاروبرقی برای استفاده خانگی طراحی شده است و برای استفاده در محل کار و صنعت با کاربردهای غیر از نظافت مناسب نمی باشد.
- از لوله خرطومی دستگاه به دقت استفاده نمایید تا به آن آسیب نرسد.
- هرگز از دستگاه برای جمع کردن مایعات، زباله مرطوب و اشیاء تیز نظیر شیشه، سوزن و ... و ته سیگار روشن یا دوده استفاده نکنید زیرا به دستگاه آسیب میرساند.
- با لوله تلسکوپی یا لوله سرچ (تفنگی) جارو نکنید زیرا سبب آسیب دیدگی لبه آنها و نهایتاً خرابی می گردد.
- از جاروبرقی زمانی که دهانه لوله خرطومی مسدود شده است، استفاده نکنید.
- حتماً برای بلند کردن جارو از دسته آن استفاده نمایید. هرگز لوله خرطومی جارو را برای بلند کردن آن نگیرید. این کار موجب آسیب دیدن خرطومی یا خراش برداشتن کف منزل می گردد.
- در صورت واگذار نمودن جاروبرقی به غیر، دقت کنید تا دفترچه راهنمای همراه جارو باشد.
- به توصیه های تعویض پاکت آشغال و میکروفیلتر توجه نموده و از نصب درست آنها در محل اصلی خود مطمئن شوید.
- همیشه به نشانگر پر شدن پاکت آشغال توجه داشته باشید و به محض نشان دادن پر بودن پاکت، موارد زیر را بررسی کنید:
 - در صورت پر شدن پاکت آشغال آنرا تعویض نمایید.
 - در صورت گرفتگی مسیر لوله خرطومی، لوله تلسکوپی یا برس، آن را تخلیه نمایید.
 - برای تعویض پاکت و فیلترها، همیشه از قطعات استاندارد (قابل تهیه از فروشگاه های مجاز و معتر) استفاده نمایید.
- هنگامی که جاروبرقی در حال کار می باشد و یا به پریز برق متصل است، از کشیدن کابل برای جابجایی آن استفاده نکنید و دقت نمایید که کابل تا آخر کشیده نشود. برای جلوگیری از صدمه احتمالی، هیچگاه کابل برق را تا آخر از محفظه داخل جارو بیرون نکشید.
- طول کابل جاروبرقی حدود ۱۰/۳ متر می باشد، اما در صورت نیاز به استفاده از سیم سیار، از سالم بودن آن مطمئن شوید و وسیله برقی دیگری را به سیم رابط سیار متصل نکنید.
- هرگز بدون میکروفیلتر ورودی از جاروبرقی استفاده نکنید. زیرا سبب آسیب دیدن موتور خواهد شد.
- هرگز جاروبرقی را در هوای آزاد و یا نزدیک منبع تولید گرما قرار ندهید.
- کابل برق را از وسائل نوک تیز، روغن و گرما دور نگه دارید.
- دقت کنید دستگاه هنگام تمیز نمودن خاموش بوده و دوشاخه از پریز برق جدا شده باشد.


● در اولین استفاده:

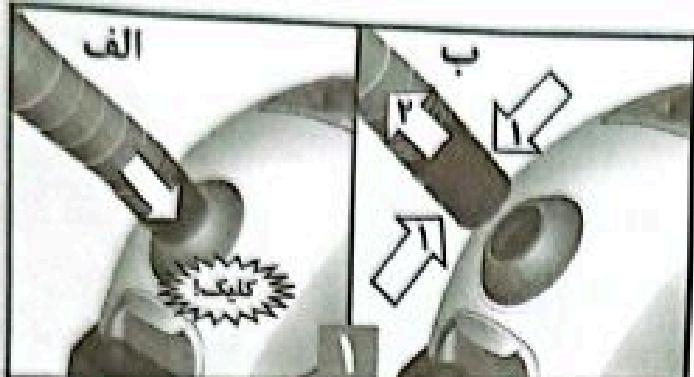


الف) قطعه رابط لوله خرطومی را تا جا افتادن و قفل شدن در محل خود در دهانه مکش هوا روی دربوش فشار دهید.

ب) برای جدا کردن لوله خرطومی، دو زبانه را هم زمان به داخل فشار دهید و لوله خرطومی را بیرون بکشید.


(شکل ۱)

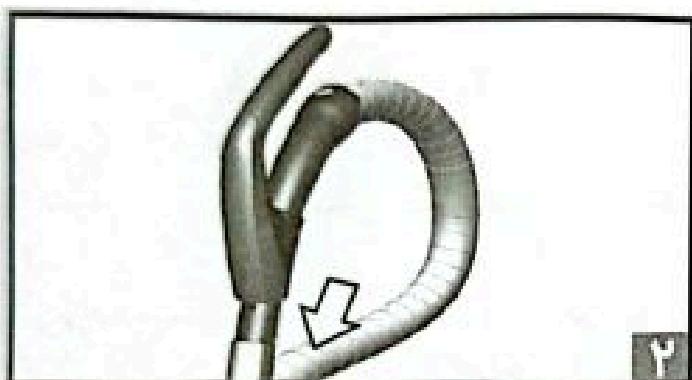

● تفنگی را تا هنگام قفل شدن در محل خود، در داخل لوله تلسکوپی فشار دهید. (شکل ۲)

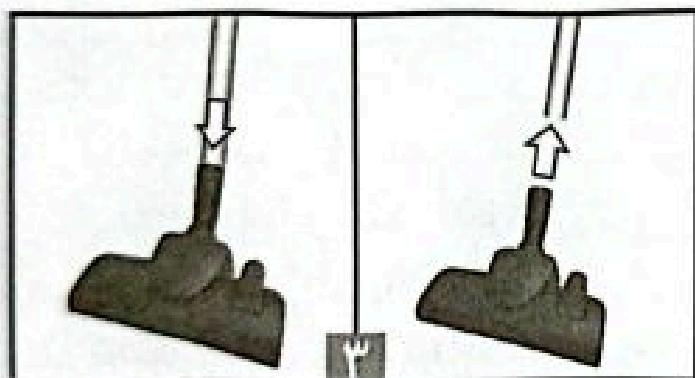


● لوله تلسکوپی را در محل خود، در داخل قطعه برس اصلی، فشار دهید. (شکل ۳)

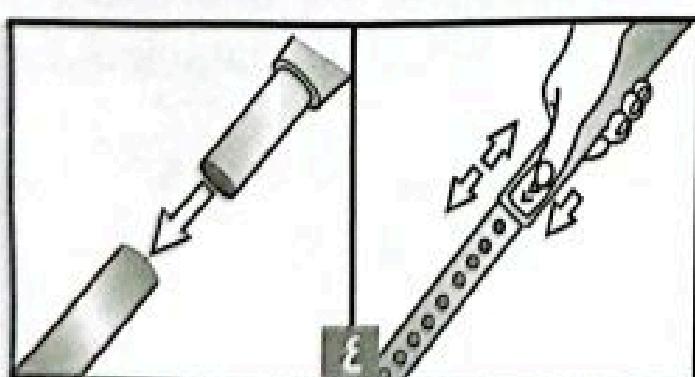

● دکمه تنظیم ارتفاع لوله تلسکوپی را با جا به جا کردن کلیدکشویی یا غلاف قابل تنظیم در جهت بیکان، آزاد کنید و طول مورد نظر را تنظیم نمایید.

(شکل ۴)

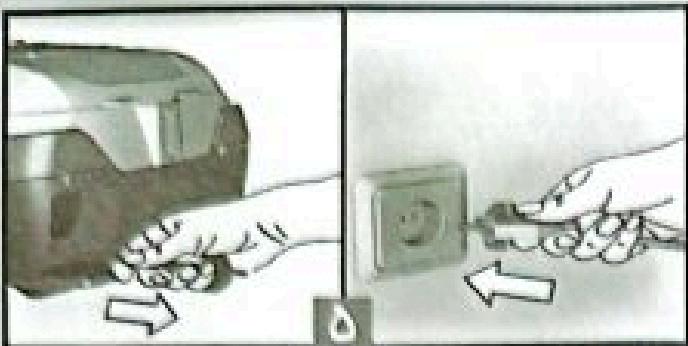

* دو شاخه را در دست بگیرید و سیم برق را به اندازه مورد نیاز بیرون بکشید، سپس دو شاخه را به برق بروز وصل کنید. (شکل ۵)

! در صورت استفاده بیشتر از ۳۰ دقیقه از دستگاه، سیم برق را به طور کامل بیرون بکشید.
— خطر گرم شدن بیش از حد و آسیب های بعدی.




روشن و خاموش کردن:

* برای روشن با خاموش کردن جاروبرقی بیچ تنظیم قدرت را فشار دهید. (شکل ۶)
تنظیم قدرت مکش:

* بیچ تنظیم قدرت را برای تعیین قدرت مکش مورد نیاز بچرخانید. (شکل ۷)
min - برای جارو کردن پرده و پارچه های لطیف

- برای جارو کردن پارچه مبلمان و کوسن

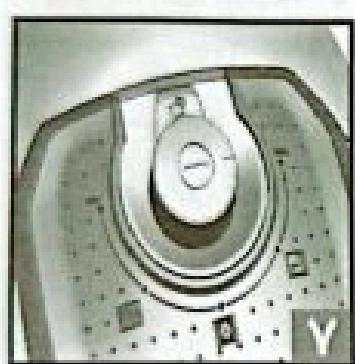

- برای جارو کردن فرش و جارو کردن روزمره زمین نسبتاً تمیز

- برای جارو کردن کفپوش های سخت


max - برای جارو کردن زمین سخت و قالیچه های خیلی کثیف

روش جارو کردن:

احتیاط!

برس جاروبرقی، بسته به نوع سطح (به عنوان مثال، سطوح زبر، موزائیک خشتم) در معرض مقداری سایش می باشد. در نتیجه شما باید با فواصل منظم قسمت زیرین برس را کنترل کنید.

ساییدگی قسمت زیرین برس باعث ایجاد لبه های تیزی می شود که می تواند به کفپوش های حساس مثل پارکت یا کفپوش، آسیب برساند. سازنده هیچ مسئولیتی را در قبال آسیب های ناشی از به کارگیری برس های فرسوده نمی پذیرد.

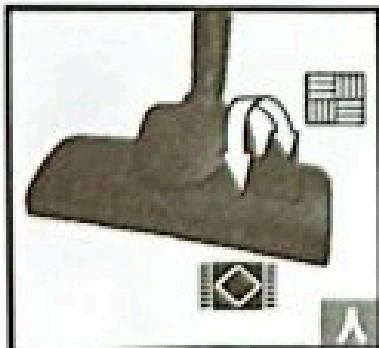

بدال تنظیم شانه موبی برس را با توجه به نوع سطح روی یکی از حالت های زیر فرار دهید: (شکل ۸)

- قالیچه و فرش
-
- کفپوش سخت / پارکت
-

جارو کردن با لوازم جانبی دستگاه:

لوازم جانبی را بر حسب نیاز به لوله تلسکوپی و با تنفسی وصل کنید:

(الف) سری بسیار بلند مخصوص درز و شکاف برای تمیز کردن شکاف ها، گوشه ها و فضاهای باریک، به عنوان مثال داخل خودرو (شکل ۹-الف)

(ب) سری مخصوص اجزای مبلمان برای تمیز کردن رومبی (شکل ۹-ب)

(ج) سری مخصوص پرده (شکل ۹-ج)

• چنانچه می خواهید جارو کردن را برای مدت کوتاهی متوقف کنید، می توانید از نگهدارنده لوله واقع در عقب جاروبرقی استفاده کنید.

• بس از خاموش کردن دستگاه، گیره برس را داخل شیار قسمت عقب جاروبرقی فرار دهید. (شکل ۱۰)

برای عبور از موانع، مثلًا چکان، می توانید دستگاه را با استفاده از دسته روی بدن آن حمل کنید. (شکل ۱۱)

بس از استفاده از دستگاه:

• دو شاخه را از پریز برق خارج کنید.

• کابل برق را کمی بکشد و سپس رها کنید تا کابل به صورت خود کار جمع شود. (شکل ۱۲)

• برای کنار گذاشتن یا حمل جاروبرقی، می توانید از پایه نگهدارنده لوله در وضعیت عمودی که زیر دستگاه قرار گرفته است، استفاده کنید.

• دستگاه را به صورت عمودی روی قسمت انتهایی آن قرار دهید. گیره برس را در داخل شیار موجود در قسمت زیر جارو برقی قرار دهید. (شکل ۱۳)

الف

ب

ج


۹

۱۰

۱۱

تعویض فیلتر:


! احتیاط: همیشه قبل از تعویض فیلتر یا پاکت دستگاه را خاموش کنید.

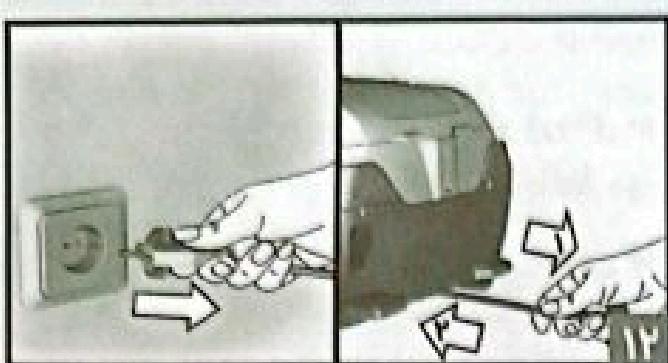

تعویض کیسه جاروبرقی:


چنانچه در حالت انتخاب حداکثر توان مکش و عدم قرارگیری سری تمیز کننده بر روی زمین، چراغ نمایشگر برشدن آشغال روشن شد، کیسه جارو بر قی باید تعویض شود، حتی اگر به طور کامل پر نشده باشد.

در این حالت، به دلیل نوع گرد و خاک مکش شده، کیسه باید تعویض شود. برس اصلی، لوله مکش و لوله خرطومی باید مسدود باشند، حتی اگر باعث فعال شدن نمایشگر تعویض کیسه جارو بر قی نشوند. (شکل ۱۴)

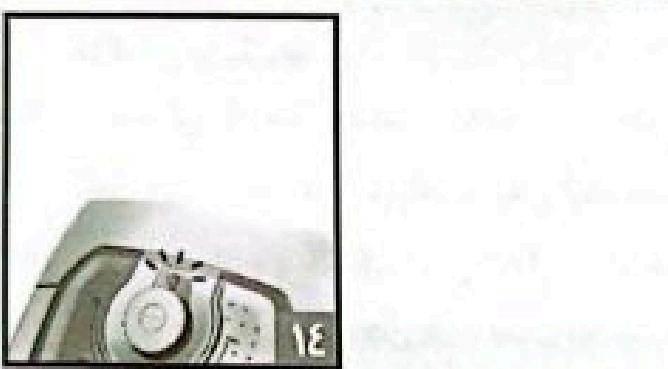


باز کردن درپوش و تعویض پاکت:

با جایه جا کردن دستگیره در جهت پیکان، درپوش را باز کنید. (شکل ۱۵)

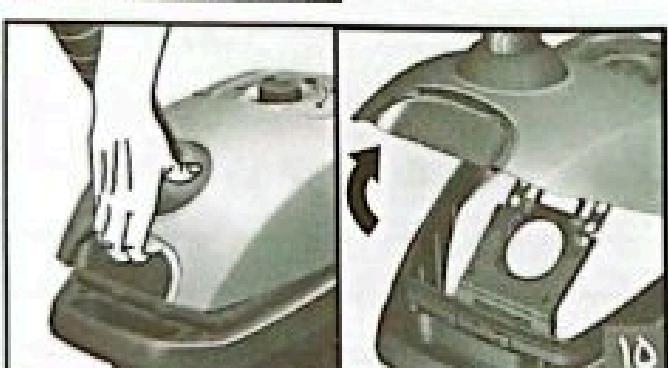


• کیسه را با کشیدن زبانه قفل کننده ببندید و آن را بیرون بیاورید.

• کیسه جارو بر قی جدید را روی نگهدارنده پاکت آشغال فشار دهید تا در محل خود جا بیفتد. هنگام انجام این کار، کیسه را مانند ذمانتی که از بسته بندی خارج کرده اید، تا شده رها کنید. کیسه را پیچ و تاب ندهید با مجدداً تا نکنید و مراقب باشید که گوشه های آن هنگام بستن به درپوش گیر نکند (شکل ۱۶).

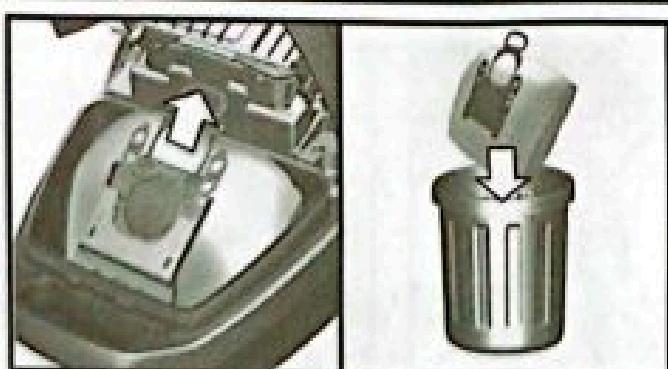

! احتیاط: درپوش تنها در صورتی بسته می شود که کیسه جاروبرقی به شکل صحیح قرار گرفته باشد.

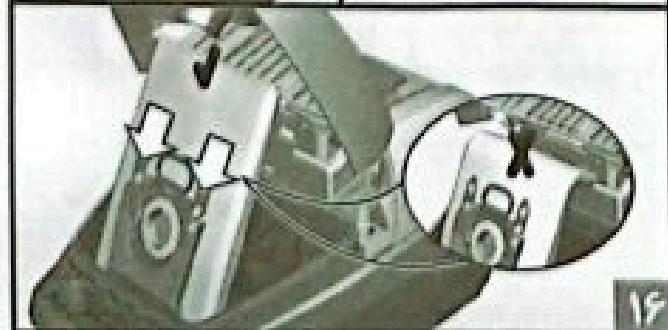


میکرو فیلتر محافظت موتور:

ا) اخطار: جارو نباید بدون میکرو فیلتر ورودی موتور گارگند.

روش تمیز کردن میکرو فیلتر محافظت موتور:

- میکرو فیلتر محافظت موتور باید از طریق نکالدن خاک و شستشوی آن با آب، به طور منظم تمیز شود.
- دربوش محفظه کیسه جاروبرقی را باز کنید.

(شکل ۱۷)

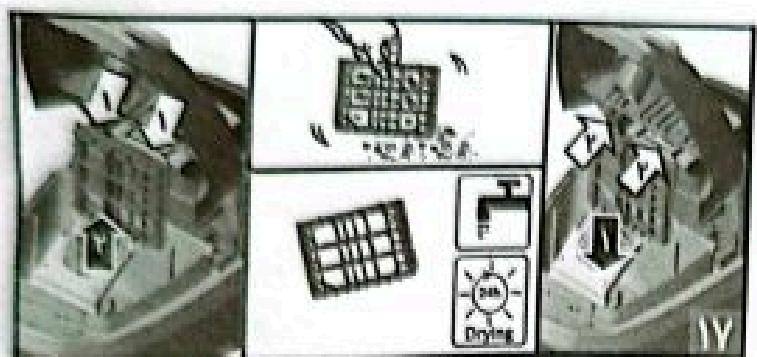

میکرو فیلتر را به سمت بالا هدایت کنید تا از محل خود خارج شود.

- میکرو فیلتر محافظت موتور را از قاب آن با باز کردن قفل های بالای قاب خارج گردد، سپس آن را بگانید و خاک آن را بگیرید.

- در صورتی که میکرو فیلتر محافظت موتور خیلی کثیف باشد، باید آن را با آب بشویند. جهت خشک شدن کامل می باشد میکرو فیلتر را پس از شستشو ۲۴ ساعت کنار بگذارید تا کاملاً خشک شود.

- پس از شستشو و خشک شدن کامل میکرو فیلتر آن را داخل قاب میکرو فیلتر قرار داده و سپس در داخل محفظه جاروبرقی در محل خود نصب نمایید. دربوش محفظه کیسه جاروبرقی را بیندید (ابتدا میکرو فیلتر را داخل ریل به سمت پایین هدایت کرده و سپس دو زایده قفل را جا بزنید)

فیلتر هوای خروجی ها:

فیلتر ها به نحوی طراحی شده است که در صورت استفاده از دستگاه برای مصارف خانگی نیاز به تعویض ندارد.

عملکرد فیلتر حتی در صورت تغییر رنگ سطح آن، سالم باقی می ماند.
جهت تعویض فیلتر خروجی:



- دربوش عقب را باز کنید. (شکل ۱۸)

- خامن قفل کننده را در جهت فلش فشار دهد تا فیلتر ها آزاد شود و سپس با فشار به سمت بالا، آن را از داخل دستگاه خارج نمایید.

- فیلتر خروجی جدید را از بسته بندی خارج نمایید.
(توصیه می گردد این فیلتر سالانه تعویض گردد.)

- جهت نظافت فیلتر خروجی، ابتدا فیلتر را در آب با دمای زیر 30°C به خوبی آبکشی نموده و پس از خشک شدن، در محل خود جایگذاری نمایید.

- ابتدا فیلتر هپا را در جایگاه خود در محصول قرار داده و ضمن ممانعت جارو از فرار به جلو، با فشار حداکثری دو دست به طرفین فیلتر، همزمان آن را به سمت جلو و پایین به داخل محل خود وارد کنید تا صدای "تق" شنیده شود. (شکل ۱۹)
- در پوش عقب را بیندید.



- پس از جارو کردن ذرات گرد و خاک ریز (مثل سنگ ریزه، گچ، سیمان و غیره)، میکرو فیلتر محافظت موتور را بتنگانید تا تمیز شود با در صورت نیاز، میکرو فیلتر محافظت موتور و فیلتر هوای خروجی را تعویض کنید.

نگهداری از دستگاه:

همیشه قبل از تمیز کردن جاروبرقی، دستگاه را خاموش کنید و سیم آن را از پریز برق خارج نمایید. بدنه جاروبرقی و لوازم پلاستیکی آن را می‌توان با استفاده از تمیز کننده‌های عادی مواد پلاستیکی، تمیز کرد.

از مواد ساینده، محلول شیشه شوی یا مواد شوینده استفاده نکنید. هرگز جاروبرقی را در آب فرو نمایید.

محفظه گرد و خاک دستگاه را می‌توان در صورت لزوم، با استفاده از یک جاروبرقی دیگر و یا تنها با استفاده از پارچه خشک و یا یک برس غبار روب تمیز کرد.



احتیاط

- در خلال کار با دستگاه، درجه حرارت بدنه جاروبرقی، کابل برق و دوشاخه ممکن است تا میزان مشخصی افزایش یابد، این حالت عادی است.

توجه:

هیچ گاه جهت جداسازی برس از لوله تلسکوپی، برس را زیر پا قرار نداده و لوله تلسکوپی را نکشید زیرا این عمل باعث آسیب رساندن به برس و لوله تلسکوپی می‌شود. (شکل الف)

توصیه می‌گردد، حتماً با یک دست محل اتصال برس به لوله تلسکوپی را نگه داشته و با دست دیگر لوله تلسکوپی را ضم من چرخاندن، به بیرون بکشید. (شکل ب)

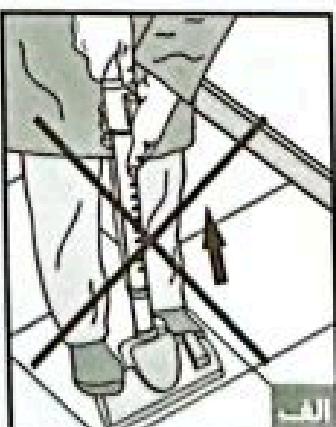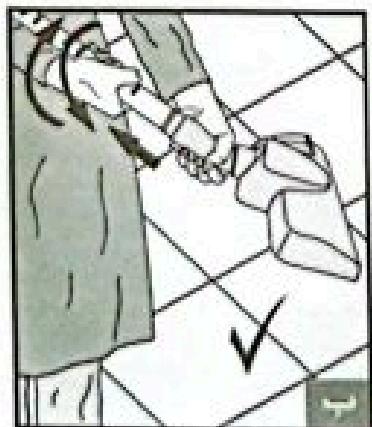

بررسی شود

اشکال

- آیا دوشاخه کاملا در پریز دواری فرار گرفته است؟

موتور کار نمی کند.

- پاکت آشغال تمیز یا تعویض شده است؟
- چیزی در خرطومی یا داخل سروله گیر نکرده است؟
- آیا درپوش جاروبرقی درست بسته شده است؟
- آیا میکرو فیلتر داخلی تمیز است؟

قدرت مکش کم است.

- آیا کیسه آشغال پر است؟

موتور در حین جارو کردن
خاموش می شود.

- آیا چیزی در خرطومی یا داخل سروله گیر نکرده است؟
- آیا اینمی دستگاه رعایت شده است؟

آشغال گیر کرده درون پاکت آشغال، خرطومی یا سروله را خارج کنید. حدود ۲۰ تا ۶۰ دقیقه صبر کنید. دستگاه مجدد شروع به کار خواهد کرد و در نتیجه می توانید عملیات را ز سر بگیرید. (وصل مجدد جریان برق توسط سیستم محافظ HTP)

- مطمئن شوید که کابل برق بصورت ناموزون روی فرقه جمع نشده باشد. دو سه متر کابل را بیرون بکشید و دوباره جمع کنید
- مطمئن شوید کابل برق تاب نخورده باشد. کابل را بیرون کشیده و سپس آن را جمع کنید. (هنگام کشیدن کابل از اعمال نیروی زیاد خودداری کنید)

کابل برق دستگاه کاملا جمع
نمی شود.

- جاروبرقی الکتریستیک ساکن تولید می کند اگر هوای اتاق ها دارای رطوبت کم باشد. الکتریستیک ساکن بیشتری در دستگاه تولید می شود
- الکتریستیک ساکن دستگاه را بطور مدام با نگاه داشتن لوله در مقابل اشیاء فلزی دیگر در اتاق تخلیه نمایید (مانند پایه های میز با صندلی، رادیاتور و غیره). می توانید سطح رطوبت اتاق را بالا ببرید.

هنگامی که از جاروبرقی استفاده می کنم، گاهی اوقات احساس می کنم، شوک الکتریکی گرفته ام.

- اگر پس از اعمال نکات بالا اشکال همچنان باقیست، جارو را به مراکز مجاز خدمات پس از فروش به منظور بازنگری و تعمیر ببرید.