


پارس کنزر



دفترچه راهنمای
جاروبرقی

پارس کنزر

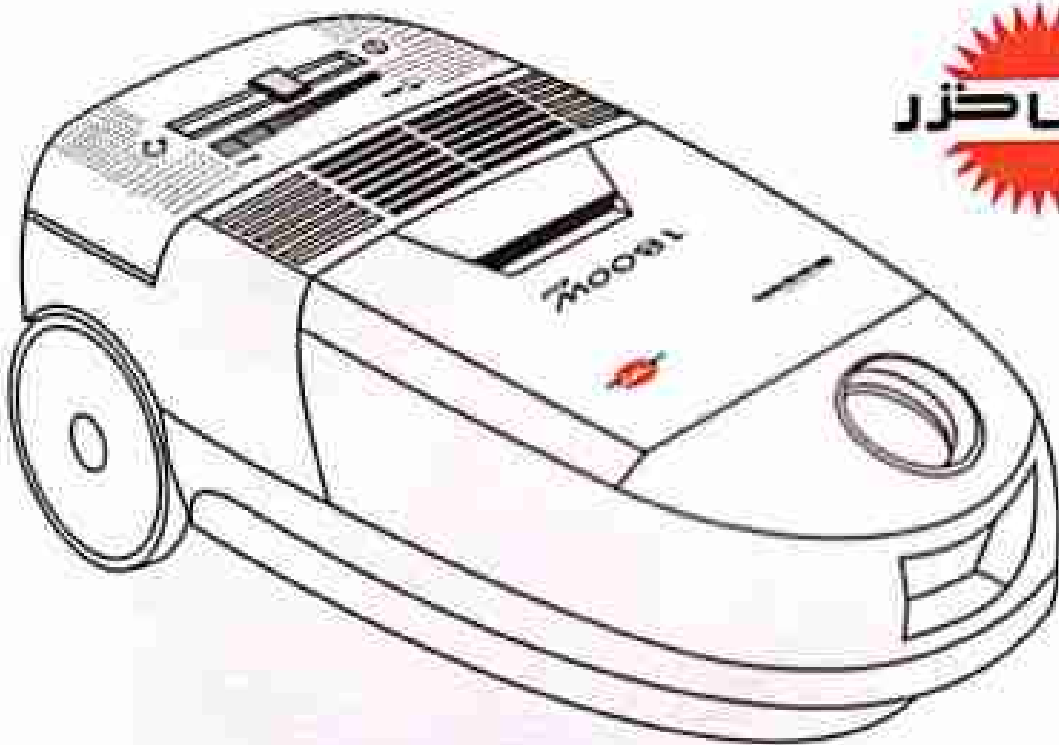

مدل : **eco 1800W**
(Licence BOSCH)


ضمن تشکر از حسن انتخاب شما خریدار محترم، لطفاً قبل از استفاده از این محصول، به دقت دستورالعمل های این دفترچه راهنما را مطالعه نمایید.

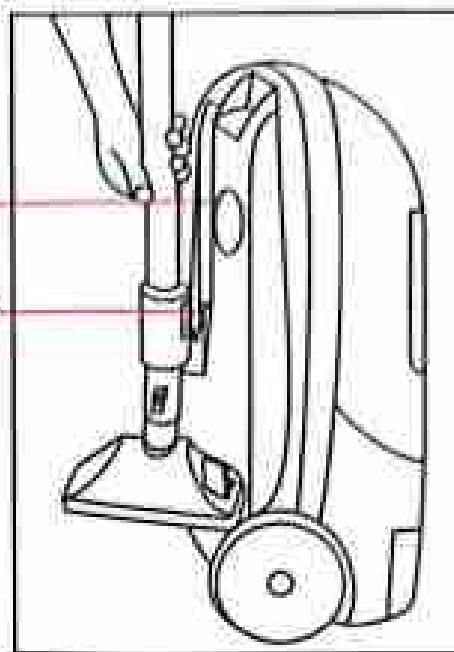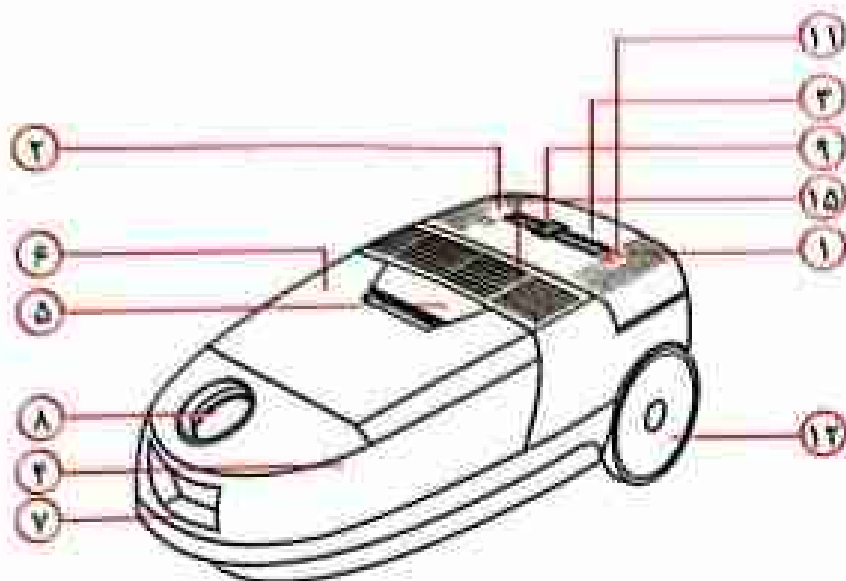

شرح قطعات

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ۱- پدال روشن و خاموش | ۷- دستگیره حمل جاروبرقی | ۱۲- چرخ عقب |
| ۲- پدال سیم جمع کن | ۸- محل اتصال لوله خرطومی | ۱۳- چرخ جلو |
| ۳- درپوش جایگاه موتور | ۹- دکمه تنظیم قدرت مکش | ۱۴- شیار نگهدارنده برس و لوله |
| ۴- درپوش محفظه پاکت | ۱۰- کابل و دوشاخه برق | ۱۵- درپوش فیلتر خروجی |
| ۵- قفل درپوش محفظه پاکت | ۱۱- چراغ نشانگر الکترونیکی | |
| ۶- درپوش محفظه برس ها | | |

متعلقات جاروبرقی و قطعات مصرفی

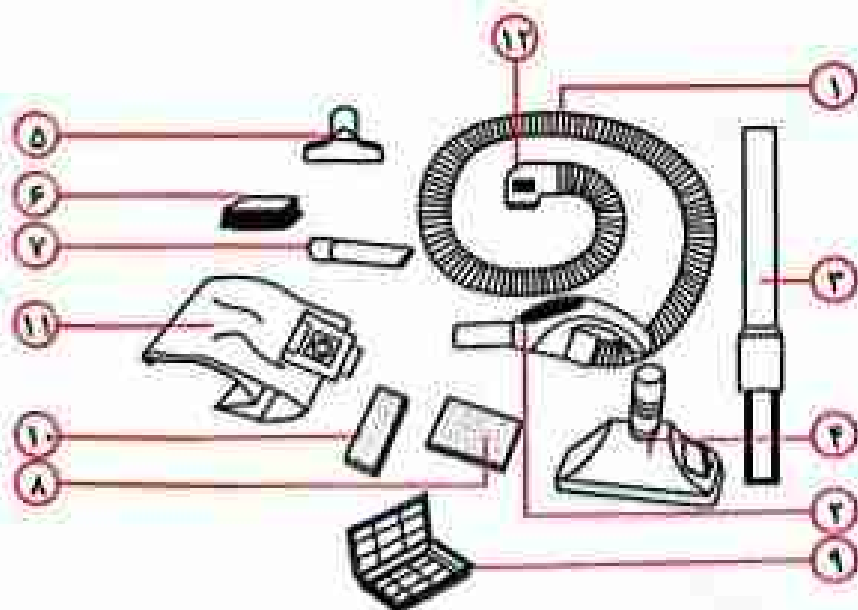


- ۱- لوله خرطومی
- ۲- لوله سرکج (تفنگی)
- ۳- لوله رابط تلسکوپی
- ۴- برس اصلی چرخدار
- ۵- برس مخصوص میل
- ۶- برس مویی مخصوص پرده
- ۷- سرلوله گردگیری گوشه ها و زوایا
- ۸- میکروفیلتر مخصوص ورودی هوا
- ۹- شبکه نگهدارنده میکروفیلتر مخصوص ورودی هوا
- ۱۰- میکروفیلتر مخصوص خروجی هوا
- ۱۱- پاکت جاروبرقی
- ۱۲- کوبلینگ انتهای لوله خرطومی

آماده سازی جاروبرقی




- کوبلینگ انتهای لوله خرطومی را در محل اتصال (دهانه مکش) جاروبرقی قرار داده و به داخل فشار دهید. با شنیدن صدای تق، در محل خود محکم خواهد شد. (شکل ۱)
- برای جدا کردن کوبلینگ از محل اتصال، همزمان با فشردن زبانه های بغل آن به داخل، آنرا جدا نمایید.
- لوله رابط تلسکوپی را از یک طرف به لوله سرکیج و از طرف دیگر به زانویی برس اصلی متصل نمایید.

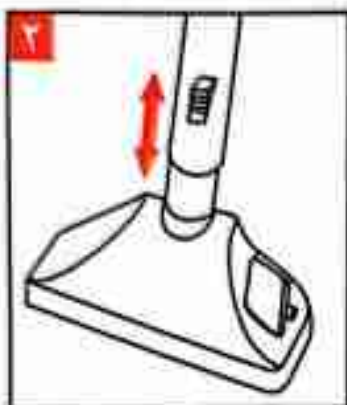

- با فشردن دکمه تنظیم ارتفاع لوله رابط، طول دلخواه را تعیین نمایید. (شکل ۲)
- کابل برق جاروبرقی را با گرفتن دوشاخه تا حد مورد نیاز از جاروبرقی خارج نموده و سپس به پریز برق متصل نمایید.

روش استفاده از جاروبرقی

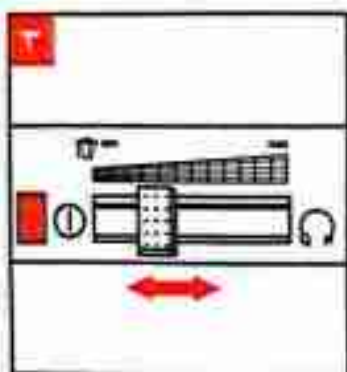

- ابتدا دکمه تنظیم قدرت مکش را در پایین ترین حد قرار دهید. پس از روشن کردن دستگاه توسط کلید روشن و خاموش، میزان مکش را تا حد مورد نیاز تنظیم نمایید.
- بر روی برس اصلی دکمه ای جهت بالا و پایین بردن شانه مویی آن وجود دارد. برای تمیز کردن سطوح سخت نظیر کاشی، کفپوش و پارکت بایستی شانه مویی به سمت پایین (خارج برس) قرار گیرد و برای نظافت کردن سطوح نرم مانند قالی و موکت های نرم، با فشردن دکمه، به سمت بالا (داخل برس) قرار داده شود. (شکل ۴)
- برای استفاده از برسهای مخصوص، درپوش محافظه نگهداری برسها را باز نموده و پس از برداشتن برس مورد نیاز درپوش را ببندید. (شکل ۵)



- هریک از برسها بر روی لوله رابط و یا لوله سرکیج خرطومی قابل نصب می باشند.
- برس مویی را بر روی برس مبلمان نصب کرده و سپس برای نظافت پرده و پارچه های ظریف بکار ببندید. (شکل ۶)


در پایان کار برسها را کاملا تمیز کرده و در جایگاه خود قرار دهید.



- این جاروبرقی مجهز به درپوش فیلتر جهت تعیین مسیر هوای خروجی موتور می باشد. در مواقعی که برای نظافت کردن راه پله ها، لازم است که جاروبرقی بحالت ایستاده قرار گیرد، بایستی با انگشت مطابق با تصویر شماره (۷)، درپوش فیلتر را در آورده و آن را برگردانده تا هوای خروجی به سمت جلوی جارو هدایت شود. در غیر این صورت، هوای خروجی سبب پراکندگی گرد و غبار خواهد شد.

روش نصب و تعویض پاکت و میکروفیلترها

روش نصب و تعویض پاکت:

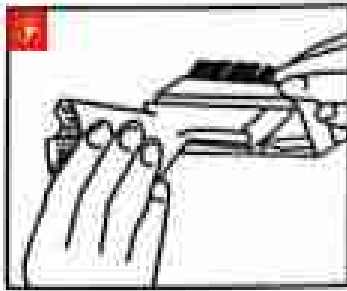

۱- دربوش محفظه پاکت را با فشردن قفل سمت بالا باز نمایید (شکل ۸)

۲- زبانه مقوایی پاکت پر را بطرف بالا (جهت فلش) کشیده تا سوراخ دهانه پاکت بسته شود، سپس پاکت را از شیار قاب نگهدارنده خارج نمایید. (شکل ۹)



۳- پاکت خالی را در جای خود در شیار قاب داخل سبد قرار دهید و مطمئن شوید که درست در جای خود قرار گرفته باشد.

دقت نمایید قبل از جا زدن پاکت، دهانه سوراخ آن باز باشد. (شکل ۱۰)

۴- دربوش محفظه پاکت را ببندید.

روش نصب و تعویض میکروفیلترها:


این جاروبرقی دارای ۲ نوع میکروفیلتر ورودی و خروجی هوا می باشد که برای تعویض آنها می بایست به طریق زیر عمل نمایید:

۱- دربوش محفظه پاکت را کاملا باز نموده و سپس سبد همراه پاکت را از داخل محفظه خارج نمایید.

۲- شبکه نگهدارنده میکروفیلتر ورودی هوا را بطرف بالا کشیده تا از شیار بدنه خارج گردد. پس از تعویض فیلتر، شبکه را در محل شیار جاگذاری نمایید. (شکل ۱۱)



۳- سبد همراه پاکت را مجددا در محفظه خود جاگذاری نمایید.

۴- شبکه نگهدارنده میکروفیلتر خروجی هوا را از محل خود بطرف بیرون کشیده و پس از تعویض میکروفیلتر، شبکه را مجددا در جای خود قرار دهید. (شکل ۱۲)

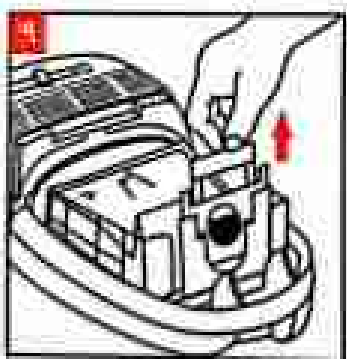


نکات مهم

- در صورت واگذار نمودن جاروبرقی به غیر، دقت کنید تا دفترچه راهنما همراه جارو باشد.
- هرگز برای جمع کردن مایعات مانند آب و روغن و یا ذرات تیز و برنده نظیر خرده شیشه، سوزن و... همچنین ته سیگار روشن و دوده از جاروبرقی استفاده نکنید.
- قبل از پر شدن پاکت اشغال، آنرا تعویض نمایید زیرا باعث کاهش قدرت مکش میگردد. همیشه قبل از اتمام پاکت اشغال حداقل یک عدد ذخیره در منزل داشته باشید.
- به توصیه های تعویض پاکت اشغال و میکروفیلتر توجه نموده و مطمئن شوید که آنها در محل اصلی خود به درستی نصب شده اند.
- مقوایی پاکت فقط از یک طرف در قاب مخصوص در سبد اشغال جاگذاری می گردد.

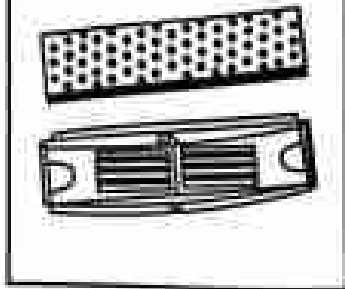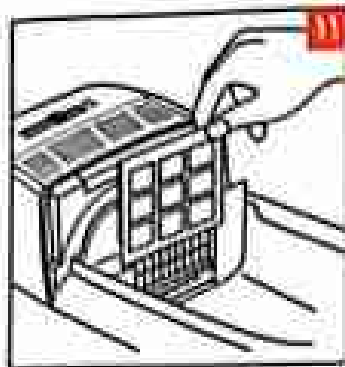

- همیشه به چراغ نشانگر الکترونیکی پر شدن اشغال توجه داشته باشید و به محض روشن شدن آن، موارد زیر را بررسی نمایید:
- در صورت پر شدن پاکت اشغال، آنرا تعویض نمایید.
- در صورت گرفتگی مسیر لوله خرطومی، لوله تلسکوپی یا برس، آن را تخلیه نمایید.
- همیشه از پاکتهای اشغال و میکروفیلترهای با نشان پارس خزر استفاده نموده و از بکار بردن پاکتها و میکروفیلتر های غیر استاندارد پرهیز نمایید.
- هیچگاه جاروبرقی را روشن و در حال کار رها نکنید.
- هنگامی که جاروبرقی در حال کار می باشد به کلید سیم جمع کن دست نزنید و برای جابجا کردن جاروبرقی از کشیدن آن توسط کابل برق پرهیز نمایید.
- برای جدا کردن کابل از پریز برق از کشیدن کابل اجتناب کنید.
- از هرگونه دستکاری قطعات جاروبرقی به ویژه قطعات الکترونیکی آن خودداری نموده و تحت هیچ شرایطی شخصا برای تعمیر آن اقدام نکنید.
- جاروبرقی دارای ضمانت نامه می باشد. در صورت بروز هرگونه اشکال به تعمیرگاههای مجاز شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.
- برای جلوگیری از صدمه احتمالی، هیچگاه کابل برق را تا آخر بیرون نکشید.
- کابل برق را از وسایل نوک تیز، روغن و گرما دور نگه دارید.
- برای نظافت بدنه و متعلقات جاروبرقی از پارچه نمناک آغشته به مواد شوینده استفاده نموده و از بکار بردن هر نوع ماده تیسری یا الکل و غیره خودداری نمایید.

دیاگرام الکترونیکی

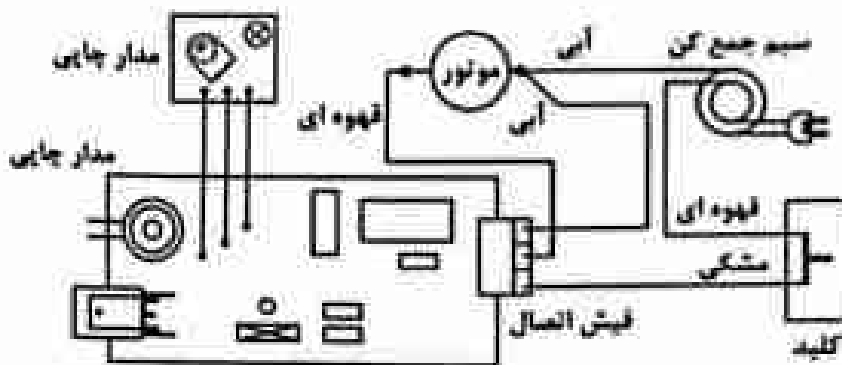

ویژگیها

- دارای دکمه تنظیم قدرت مکش چهار حالت
- ایمنی کامل الکترونیکی و عایق کاری دویل
- مجهز به میکروفیلترهای مخصوص تصفیه گرد و غبار و پاکت دولایه
- دارای چراغ الکترونیکی نشانگر پر شدن پاکت و گرفتگی لوله
- قابلیت چرخش ۲۶۰ درجه لوله خرطومی (سهولت در کار و جابجایی)
- مجهز به برس های مخصوص و محافظه نگهدارنده برس ها
- لوله رابط استیل قابل تنظیم (تلسکوپی)
- دارای موتور پر قدرت و کم صدا (مجهز به مخزن دوجداره موتور)
- مجهز به فیوز حرارتی و خازن مخصوص پارازیت گیر

بندهای استاندارد ایمنی محصول:

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.

- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- اگر سیم و دو شاخه صدمه بیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

کارخانه :	دفتر مرکزی :
رشت، بلوار امام خمینی	تهران، خیابان سپهبد قزوینی، بلاک ۲۵
صندوق پستی : ۱۵۹۴-۲۱۶۳۵	صندوق پستی : ۲۳۸۲-۱۵۸۱۵
تلفن : ۰۳-۲۳۶۶۲۰۷۱	تلفن : ۰۶-۸۸۸۳۳۱۴۲ و ۰۷-۸۸۲۰۷۲۲۵
فاکس : ۰۳-۲۳۶۶۸۲۶۹	فاکس : ۰۷-۸۸۲۰۷۲۲۹
www.parskhazar.com	sales@parskhazar.com
shop.parskhazar.com	سامانه فروش اینترنتی:

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر