


پارسا سزر

دفترچه راهنمای
جاروبرقی

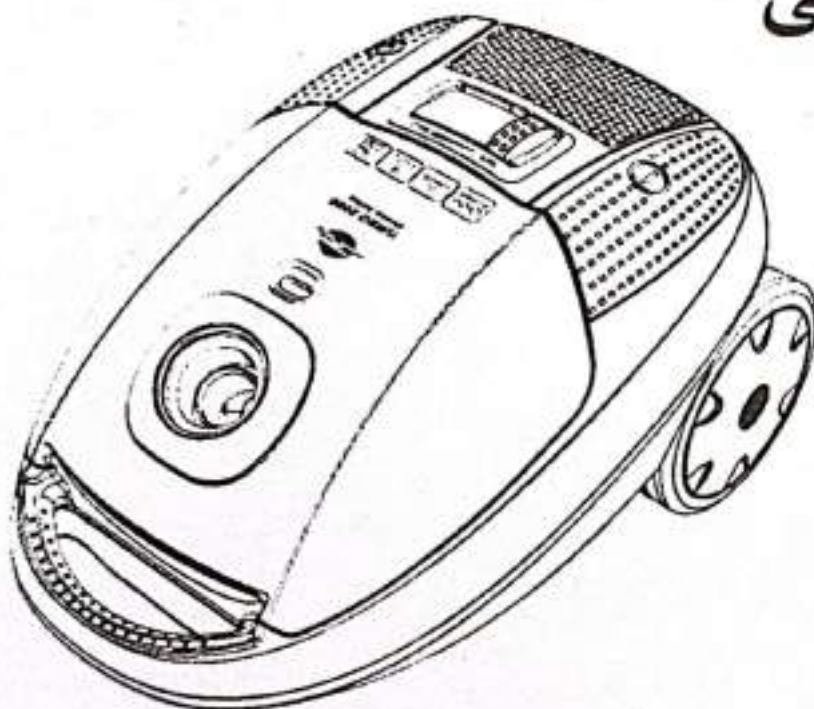


مدل های: توربو ۲۰۰۰ و
توربو ۲۰۰۰ سری کروم

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفاً قبل از استفاده محصول، حتماً دستورالعمل استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید.

شرح قطعات:

- | | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ۱- لوله سرکج (تفنگی) | ۱۰- کابل و دو شاخه برق |
| ۲- مجموعه لوله خرطومی | ۱۱- پاکت آشغال |
| ۳- پدال روشن / خاموش | ۱۲- زانویی کوچک |
| ۴- پدال سیم جمع کن | ۱۳- لوله تلسکوپی |
| ۵- دکمه تنظیم قدرت مکش | ۱۴- دکمه تنظیم ارتفاع لوله تلسکوپی |
| ۶- نشانگر پر شدن کیسه آشغال | ۱۵- برس مخصوص مبل و گوشه پاک کن |
| ۷- سیستم پارک افقی | ۱۶- پایه نصب برس مبل و گوشه پاک کن |
| ۸- فیلتر خروجی (Semi HEPA حسب مدل) | ۱۷- درپوش |
| ۹- قاب فیلتر خروجی | ۱۸- قفل درپوش |
| | ۱۹- برس اصلی |
| | ۲۰- میکرو فیلتر ورودی |
| | ۲۱- دریچه دمنده |
| | ۲۲- پدال تنظیم شانه موئی برس |

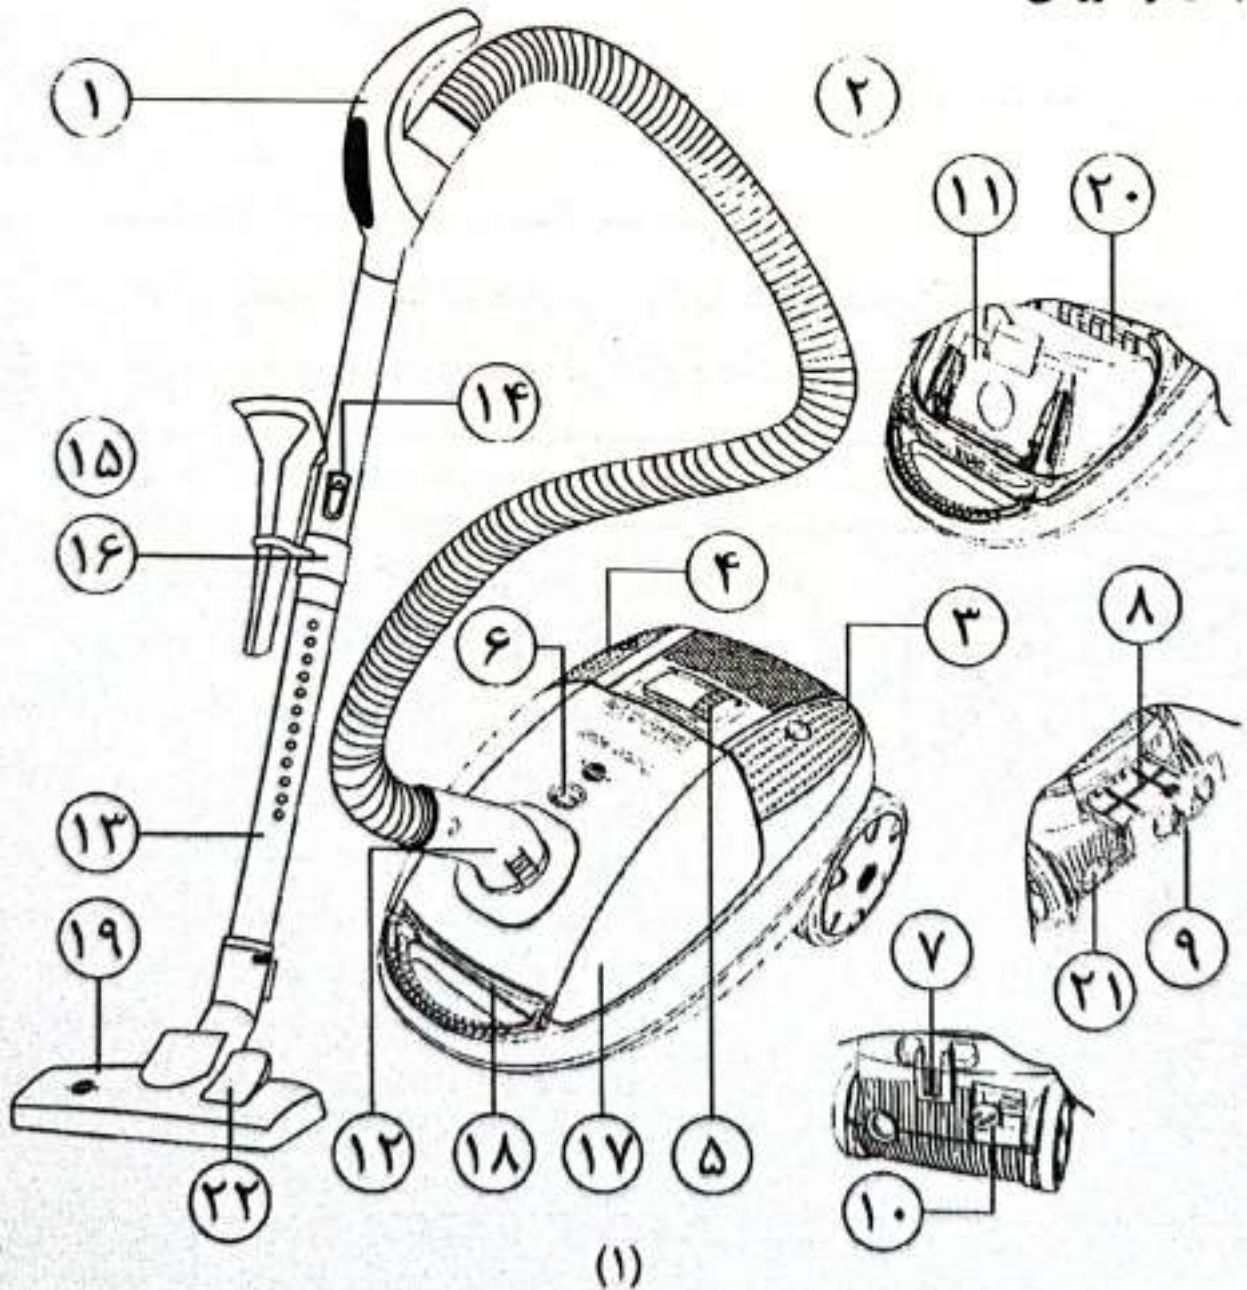

- ایمنی کامل الکتریکی و عایق کاری دوبل
- مجهز به میکروفیلتر مخصوص تصفیه گرد و غبار
- مجهز به سیستم هوشمند کنترل حرارت جهت جلوگیری از گرم شدن بیش از حد موتور
- مجهز به پاکت با دولایه میکروفیلتر
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه خرطومی جهت سهولت در کار
- سیم جمع کن پدالی با طول سیم حدود ۶/۷ متر

هشدارهای ایمنی:

برای جلوگیری از آسیب به مصرف کننده یا اشخاص و اشیاء پیرامون دستگاه، موارد احتیاطی مشروح زیر را در نظر داشته باشید:

- عبارات زیر برای موارد احتیاطی بکار گرفته شده اند و به تناسب میزان خطر و صدمات ناشی از بی اعتنایی به موارد ایمنی لازمه حین استفاده از دستگاه، از هم تفکیک شده اند.




⚠ **اخطار:** این کلمه به مفهوم آنست که در صورت استفاده نادرست از دستگاه، احتمال آسیب جدی به دستگاه وجود دارد.

⚠ **احتیاط:** این کلمه به مفهوم آنست که در صورت استفاده نادرست از دستگاه، آسیب جسمی یا صدمه مالی امکان پذیر است.

- علائم زیر جهت تشریح نحوه استفاده از دستگاه می باشند.

⊘ این علائم به مفهوم آنست که عمل ترسیم شده هرگز انجام نگردد. (عمل ممنوع)

⚠ این علائم به مفهوم آنست که انجام کار نشان داده شده ضروری است. (عمل لازم)

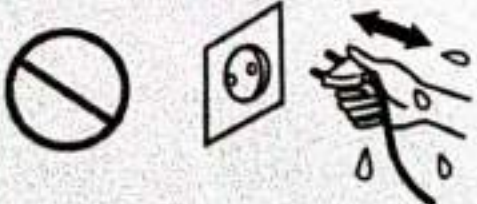⚠ اخطار	
	<ul style="list-style-type: none"> ● هرگز جارو برقی را نزدیک اشیاء در حال اشتعال یا برای تمیز کردن اجسام قابل اشتعال (مانند بنزین، نفت، تینر یا سیگار روشن) بکار نبرید. موجب آتش سوزی یا انفجار میگردد.
	<ul style="list-style-type: none"> ● هرگز دستگاه با آب شسته نشود و نزدیک حمام مورد استفاده قرار نگیرد. ممکن است موجب شوک برقی گردد.
	<ul style="list-style-type: none"> ● هرگز دوشاخه را با دست مرطوب به پریز برق نزنید یا از پریز در نیاورید. ممکن است موجب شوک برقی گردد.

⚠️ اخطار



- از هر گونه دستکاری قطعات جاروبرقی به ویژه قطعات الکترونیکی آن خودداری نموده و شخصا اقدام به تعمیر آن ننمایید. زیرا ممکن است به آتش سوزی یا خرابی دستگاه منجر گردد.
- محصول شما دارای ضمانت نامه می باشد. در صورت بروز هر گونه اشکال به تعمیر گاههای مجاز شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.



- گهگاهی دوشاخه کابل جاروبرقی را تمیز نمایید. زیرا ایجاد عایق نامناسب روی دو شاخه میتواند سبب آتش سوزی گردد.



- دوشاخه برق را تا انتها وارد پریز نمایید. در غیر اینصورت به علت حرارت زیاد ممکن است به شوک برقی یا آتش سوزی منجر شود.



- قبل از اقدام به جمع کردن، تمیز کردن یا بازبینی دستگاه، جاروبرقی را از برق بیرون آورید. در غیر این صورت ممکن است موجب شوک برقی یا آسیب گردد.



- هرگز به عملی که موجب آسیب دیدن سیم یا دوشاخه دستگاه شود مبادرت نکنید. زیرا ممکن است به آتش سوزی یا خرابی دستگاه منجر گردد.



- سیم جاروبرقی را با گرفتن دوشاخه و نه با گرفتن سیم از پریز جدا کنید. در غیر اینصورت اتصال کوتاه میتواند موجب شوک برقی یا حریق گردد.



- هرگز با جاروبرقی نزدیک اشیاء و مواد در حال اشتعال نروید. زیرا وزش باد دستگاه میتواند موجب پراکندگی یا تقویت شعله و نهایتاً آتش سوزی شود. همچنین تغییر وضعیت جاروی برقی موجب اشتعال و پراکنده شدن آتش سوزی میشود.

- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.

- اگر سیم و دوشاخه صدمه ببینند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.

احتیاط ⚠



- در صورت بروز مشکل (مثلاً استنشاق بوی سوختگی) فوراً جارو را خاموش نموده و سیم برق را از پریز خارج نمایید و فوراً با نمایندگی تماس بگیرید.
موتور مجهز به مدار محافظ بار اضافی است.



- هنگام جمع کردن سیم برق همیشه سر دوشاخه را با دست نگه دارید. زیرا اصابت دوشاخه به اشیاء و اشخاص میتواند موجب بروز حادثه گردد.



- در زمان عدم استفاده از جاروبرقی، دوشاخه آن را از پریز برق خارج کنید.

برای تضمین دوام دستگاه، از موارد زیر پیروی نمایید:


- این جاروبرقی برای استفاده خانگی طراحی شده است و برای استفاده در محل کار و صنعت با کاربردهای غیر از نظافت مناسب نمی باشد.
- از لوله خرطومی دستگاه به دقت استفاده نمایید تا به آن آسیب نرسد.
- هرگز از دستگاه برای جمع کردن مایعات، زباله مرطوب و اشیاء تیز نظیر شیشه، سوزن و ... و ته سیگار روشن یا دوده استفاده نکنید زیرا به دستگاه آسیب میرساند.
- با لوله تلسکوپی یا زانویی جارو نکنید زیرا سبب آسیب دیدگی لبه آنها و نهایتاً خرابی میگردد.
- از جاروبرقی زمانی که دهانه لوله خرطومی مسدود شده است، استفاده نکنید.
- حتماً برای بلند کردن جارو از دسته آن استفاده نمایید. هرگز لوله خرطومی جارو را برای بلند کردن آن نگیرید. این کار موجب آسیب دیدن خرطومی یا خراش برداشتن کف منزل میگردد.
- در صورت واگذار نمودن جاروبرقی به غیر، دقت کنید تا دفترچه راهنما همراه جارو باشد.
- به توصیه های تعویض پاکت آشغال و میکروفیلتر توجه نموده و از نصب درست آنها در محل اصلی خود مطمئن شوید.
- همیشه به نشانگر پر شدن پاکت آشغال توجه داشته باشید و به محض نشان دادن پر بودن پاکت موارد زیر را بررسی کنید:
 - در صورت پر شدن پاکت آشغال آنرا تعویض نمایید.
 - در صورت گرفتگی مسیر لوله خرطومی، لوله تلسکوپی یا برس، آن را تخلیه نمایید.
- همیشه از پاکتهای آشغال و میکروفیلترهای با نشان پارس خزر استفاده نموده و از بکار بردن پاکتها و میکروفیلترهای غیراستاندارد پرهیز نمایید.
- هنگامی که جاروبرقی در حال کار می باشد و یا به پریز برق متصل است، از کشیدن کابل برای جابجایی آن استفاده نکنید و دقت نمایید که کابل تا آخر کشیده نشود.

- طول کابل جاروبرقی حدود ۶/۷ متر میباشد، اما در صورت نیاز به استفاده از سیم سیار، از سالم بودن آن مطمئن شوید.
 - هرگز بدون میکرو فیلتر ورودی از جاروبرقی استفاده نکنید. زیرا سبب آسیب دیدن موتور خواهد شد.
 - هرگز جاروبرقی را در هوای آزاد رها نکنید و یا نزدیک منبع تولید گرما قرار ندهید.
 - برای جلوگیری از صدمه احتمالی، هیچگاه کابل برق را تا آخر از محفظه داخل جارو بیرون نکشید.
 - کابل برق را از وسایل نوک تیز، روغن و گرما دور نگه دارید.
 - دقت کنید دستگاه هنگام تمیز نمودن خاموش بوده و کابل آن از برق کشیده شده باشد.
- روش استفاده از جاروبرقی:**


چگونگی کاربرد دمنده:



برای مکانهایی که برس جارو نمی تواند وارد شود، خرطومی را طبق تصویر زیر به دمنده وصل کنید و آشغالها را به خارج هدایت کنید.

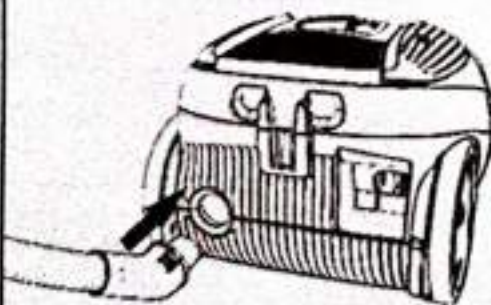

لوله اتصال خرطومی را محکم داخل خروجی دمنده بپیچید تا محکم شود.

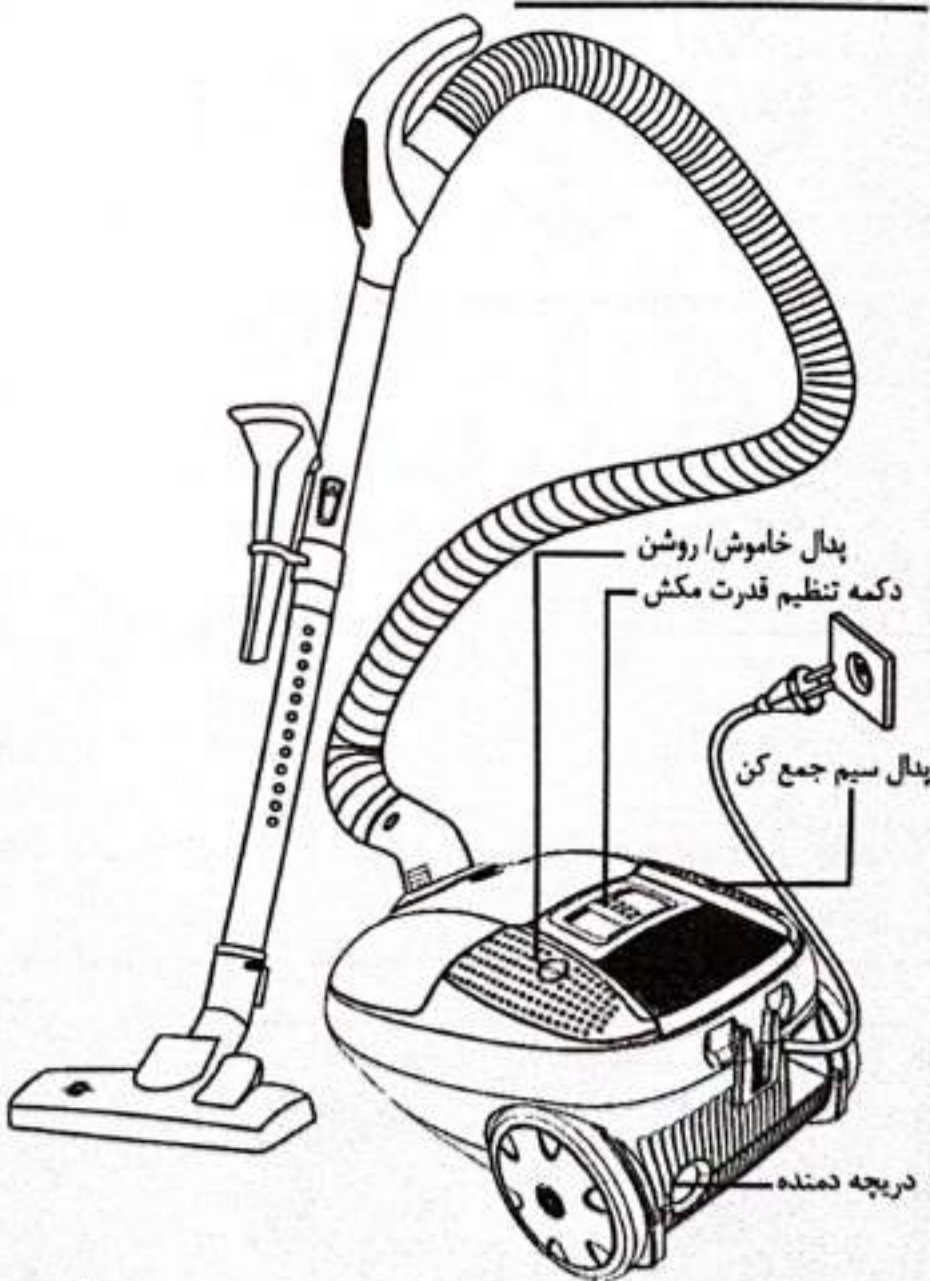



آماده سازی جاروبرقی:

- زانویی کوچک انتهای لوله خرطومی را در محل اتصال (دهانه مکش) جاروبرقی قرار داده و به داخل فشار دهید. با شنیدن صدای "تق" در محل خود محکم خواهد شد. (شکل ۱)
- برای جدا کردن زانویی کوچک از محل اتصال، با فشردن زبانه آن به داخل، آنرا جدا نمایید. (شکل ۱)

● لوله اصلی تلسکوپی را از یک طرف به لوله سر کج (تفنگی) و از طرف دیگر به زانویی برس اصلی متصل نمایید. (اشکال ۲-۳)

● با فشردن دکمه تنظیم ارتفاع لوله تلسکوپی، طول دلخواه خود را تنظیم نمایید. (شکل ۴)

● سیم برق را بیرون کشیده و دوشاخه را به پریز بزنید. برای جلوگیری از هرگونه آسیبی، سیم برق را بدون دست زدن به پریز به آهستگی بیرون بکشید. (شکل ۵)

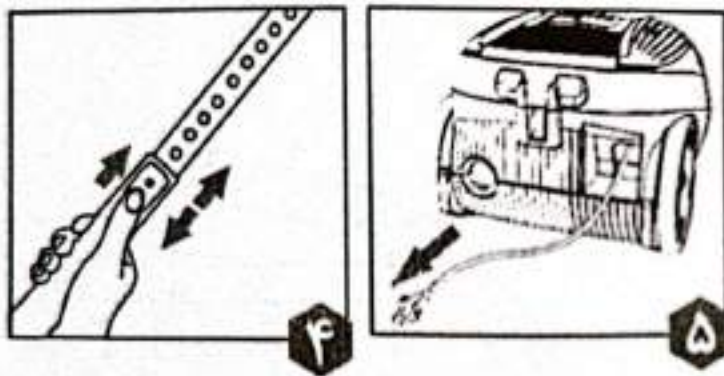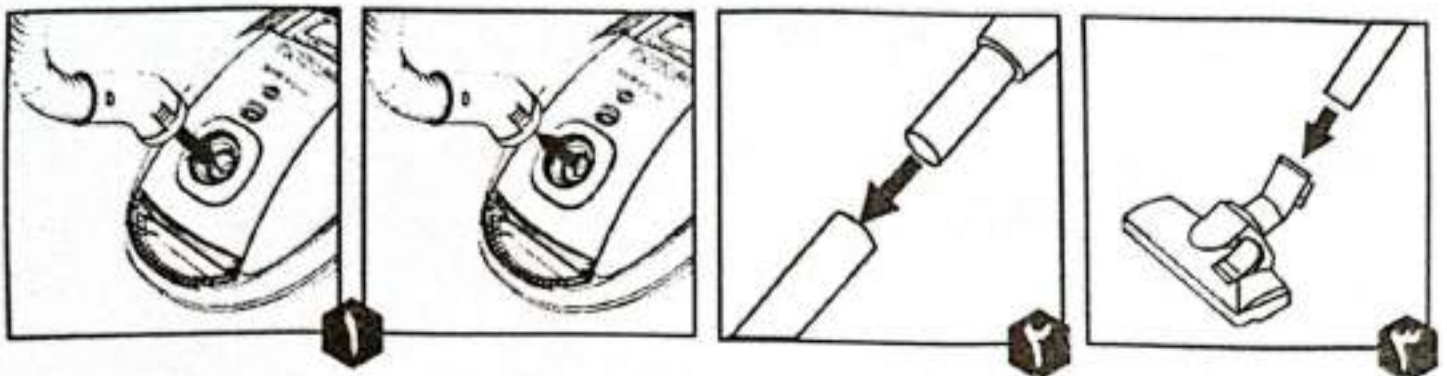

روش استفاده از جاروبرقی:

● ابتدا دکمه تنظیم قدرت مکش را در پایین ترین حد قرار دهید. پس از روشن کردن جاروبرقی، میزان مکش را تا حد مورد نیاز تنظیم نمایید.

● توصیه می‌گردد بخاطر صرفه جویی در مصرف برق و کاربری صحیح، دکمه تنظیم قدرت مکش در حد وسط قرار گیرد. (شکل ۶)



● تغییر قدرت پاک کنندگی:

MAX: برای فرش هایی که نیاز به قدرت مکش بالا دارند.

حد وسط: برای تمیز کردن زمین

MIN: برای پرده و رومیزی که نیاز به قدرت مکش کمی

دارند. (شکل ۶)

● قسمت مرکزی پدال خاموش / روشن را به آهستگی برای روشن کردن جاروبرقی فشار دهید.

● پس از اتمام کار با دستگاه، پدال را مجدداً برای خاموش کردن فشار دهید. (شکل ۷)

● بر روی برس اصلی دکمه ای جهت بالا و پایین بردن شانه مویی آن وجود دارد. برای تمیز کردن سطوح سخت نظیر کاشی، کفپوش و پارکت بایستی به سمت پایین (خارج برس) قرار گیرد و برای نظافت کردن سطوح نرم مانند قالی و موکتهای نرم، با فشردن دکمه، شانه مویی به سمت بالا (داخل برس) قرار داده شود. (شکل ۸)


● اگر به علت مکش زیاد، برس به سختی روی فرش حرکت کند، الزامیست با استفاده از دکمه تنظیم قدرت مکش، میزان مکش جاروبرقی را کاهش دهید.

● برس مبل و گوشه پاک کن با کمک پایه نصب برس روی لوله تلسکوپی نصب میگردد. (شکل ۹)

● جهت استفاده از برس مبل و گوشه پاک کن، آنرا مطابق شکل ۱۰ روی لوله سرکج و یا تلسکوپی نصب نمایید.

● بعد از اتمام جارو، دوشاخه را از پریز برق کشیده و پدال سیم جمع کن را فشار دهید. هنگام جمع کردن کابل برق، قسمت مرکزی پدال سیم جمع کن را فشار داده و دوشاخه را نگه دارید تا کابل آسیب نبیند.


(شکل ۱۱)

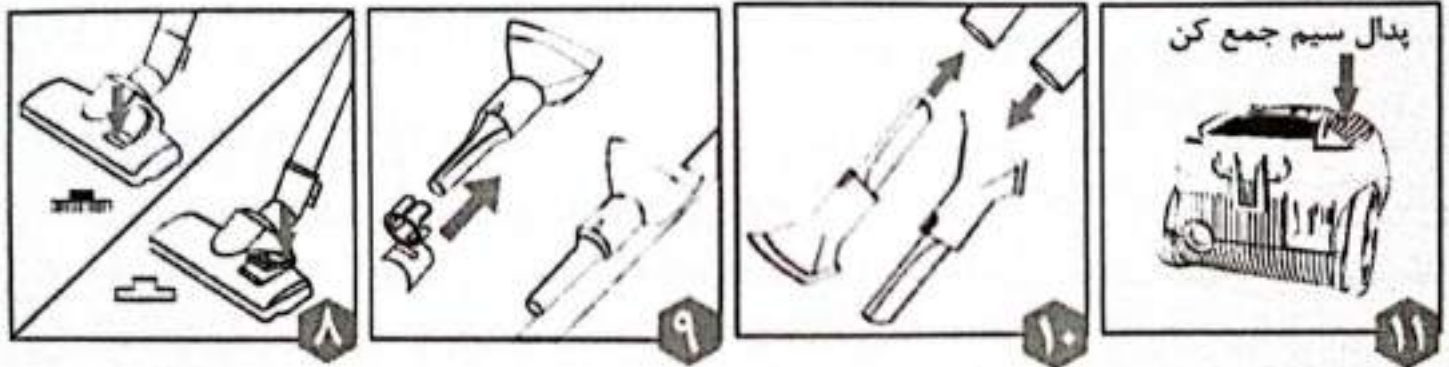

● محصول مجهز به سیستم پارک می باشد. هنگامیکه از جاروبرقی استفاده نمی گردد، میتوان مجموعه لوله و برس را در زیر و پشت جارو پارک نمود. (اشکال ۱۲-۱۳)

وضعیت پارک در حالت عمودی


● نگهدارنده سرلوله را مستقیماً وارد پایه سرلوله نمایید.

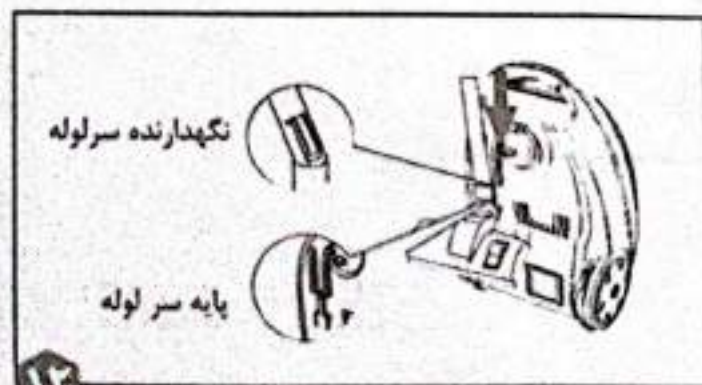

وضعیت پارک در حالت افقی

● اگر کار با جارو را برای مدتی متوقف می کنید، لوله تلسکوپی و برس را همانند شکل نشان داده شده در وضعیت پارک قرار دهید.

توجه: در هنگام قرار دادن جارو در وضعیت پارک، برای جلوگیری از داغ کردن جارو آن را خاموش نمایید.

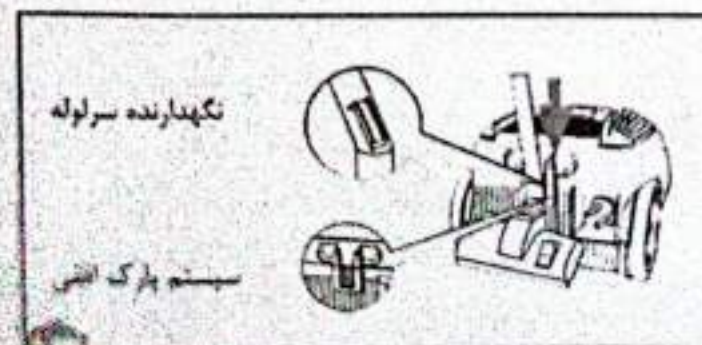

تعویض پاکت آشغال:





جارو را روشن نموده سپس دکمه تنظیم قدرت مکش را روی آخرین درجه قرار دهید. اگر درجه مکش زرد بود، پاکت آشغال پر شده است و باید تعویض یا تمیز گردد. (شکل ۱۴)

توجه:


- چنانچه پاکت آشغال درست نصب نشده باشد یا داخل محفظه آشغال قرار نداشته باشد، درپوش جارو بسته نخواهد شد. قبل از استفاده مطمئن شوید که پاکت درست نصب شده باشد. در غیر اینصورت آشغال به بیرون نشت خواهد کرد.
- پاکت آشغال ممکن است درپوش محفظه آشغال افتاده یا بین یقه کیسه و بدنه گیر کند. بنابراین از قرارگیری صحیح آن درون جاروبرقی مطمئن شوید.

خارج کردن پاکت آشغال:

- درپوش محفظه آشغال جارو را باز نمایید. (شکل ۱۵)
- لبه مقوای پاکت را به سمت بالا کشیده تا دهانه پاکت مسدود گردد. سپس قسمت مقوایی را از شیار قاب نگهدارنده خارج نمایید. (شکل ۱۶)

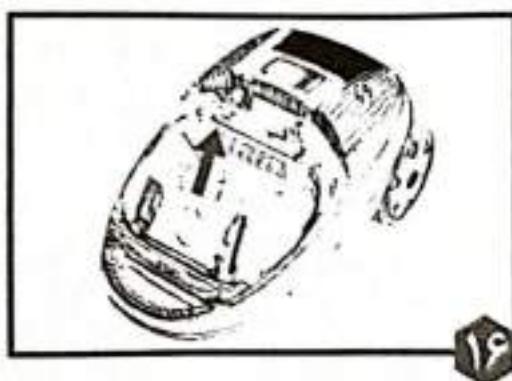
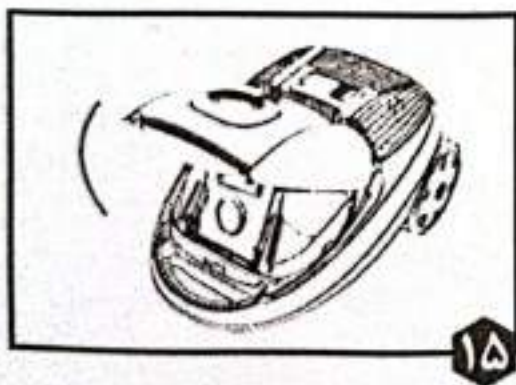


جایگذاری پاکت آشغال:

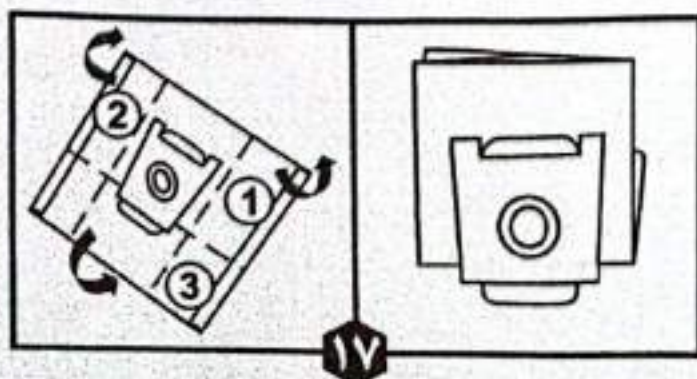

- توجه: الزامیست در هنگام نصب پاکت کاغذی، دو طرف و قسمت زیرین پاکت را مطابق با شماره های شکل ۱۷ به سمت عقب تا زده شود.
- بخش مقوایی پاکت آشغال را وارد شیارهای نگهدارنده پاکت آشغال نمایید. (شکل ۱۸)

- درپوش محافظه اشغال را با اعمال فشار در قسمت مرکزی جلوی درپوش ببندید. (شکل ۱۹)

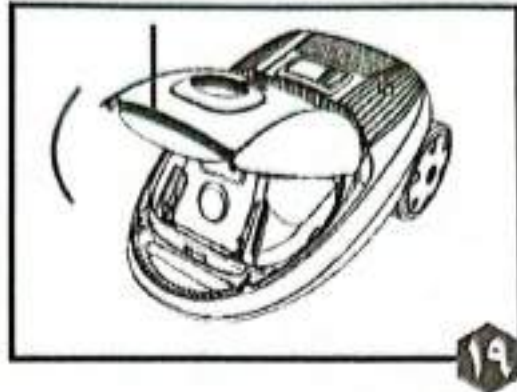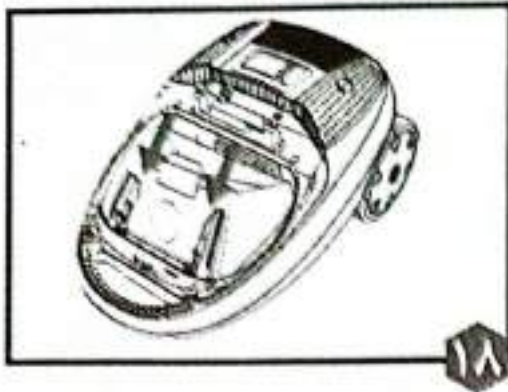


نگهداری از جاروبرقی:

⚠️ اخطار


- قبل از نگهداری و سرویس، جارو را با فشار پدال روشن / خاموش، خاموش کرده و دوشاخه را از پریز برق کشیده و جمع کنید.

برس کف:

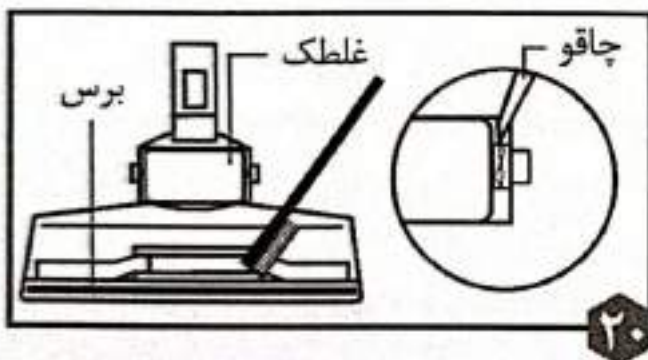

- ماهی یکبار دستگاه را بازبینی نمایید. از برس نرم یا وسیله مشابه برای تمیز کردن گرد و خاک و پرز از روی برس یا غلطک و غیره استفاده نمایید. هرگونه نخ اضافی یا پرز که به میله غلطک گیر کرده را با چاقویی کوچک ببرید. (شکل ۲۰)

بدنه جاروبرقی و لوازم جانبی:

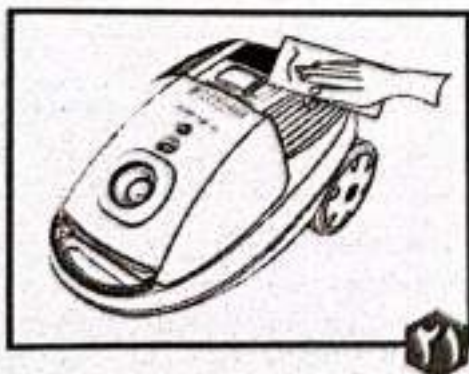


- جارو را با پارچه نرم و مرطوب تمیز نمایید. (شکل ۲۱)

توجه:


- از مواد شوینده مخصوص آشپزخانه، مواد شیمیایی، بنزین، تینر، الکل و ... آن خودداری کنید. ممکن است باعث ایجاد ترک و یا تغییر رنگ بدنه جارو برقی گردد.

فیلتر داخلی:

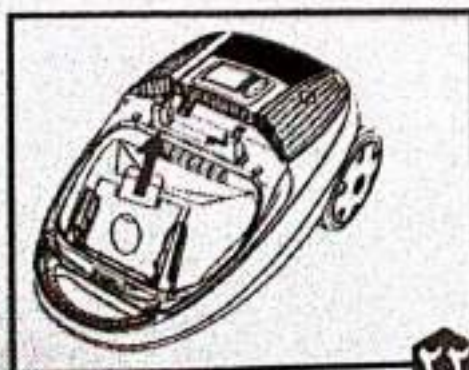


- اگر پس از تعویض کیسه اشغال، قدرت مکش جارو به اندازه لازم نشد، مراحل زیر را انجام دهید:
- پاکت اشغال را خارج کنید. (شکل ۲۲)


● قاب فیلتر ورودی را خارج کنید. (شکل ۲۳)

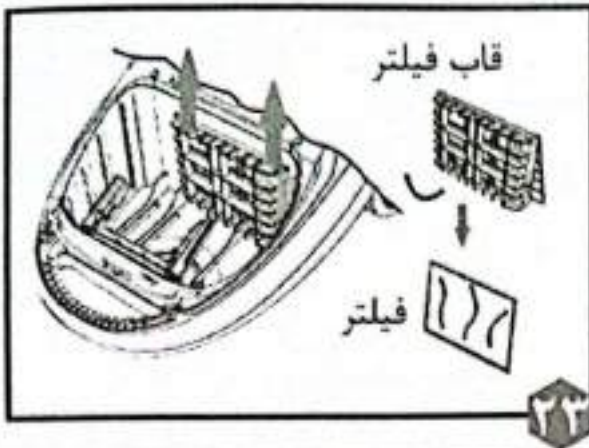

● بوسیله آب و با ملایمت آن را بشویید و بگذارید در سایه خشک شود. (شکل ۲۴)

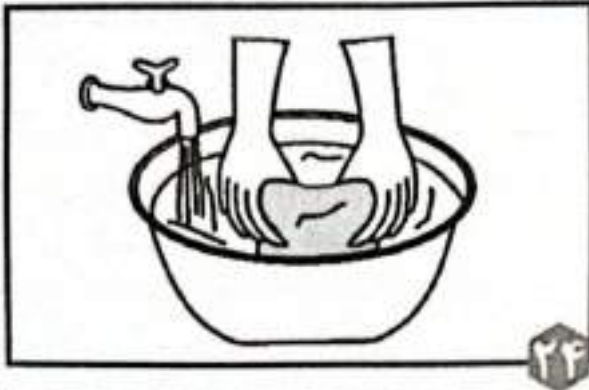

● پس از قرار دادن فیلتر ورودی تمیز و خشک در قاب فیلتر، قاب فیلتر را در شیار مربوطه نصب نمایید. (شکل ۲۵)

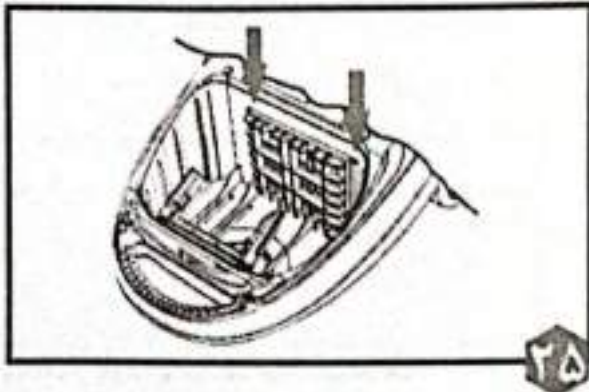

توجه:
توصیه می شود بعد از هر سه بار تعویض پاکت، میکرو فیلتر ورودی تعویض گردد.

⚠ احتیاط

● از نصب فیلتر در جارو اطمینان حاصل نمایید. چراکه اگر فیلتر نصب نگردد، موتور آسیب می بیند.


● هرگز فیلتر را با ماشین لباسشویی نشویید و آن را با شوار یا در معرض هوای داغ خشک نکنید.

روش نصب فیلتر خروجی:

فیلتر اسفنجی خارجی یا فیلتر Semi HEPA (حسب مدل)

مهم ۱: برای نصب فیلتر Semi HEPA دقت شود که قسمت کنگره دار به سمت بالا باشد.
مهم ۲: هنگام استفاده از جاروبرقی، فیلتر را به طور صحیح نصب نمایید. (شکل ۲۶)

سرپیچی از این عمل ممکن است باعث آسیب دیدگی موتور گردد.

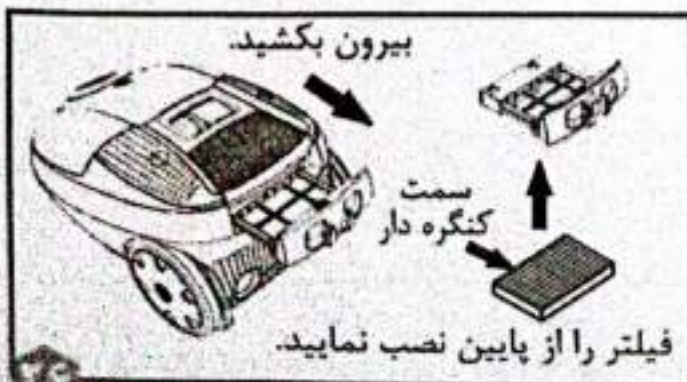

اشکال

موتور کار نمی کند.

قدرت مکش کم است.

موتور در حین جارو کردن خاموش میشود.

کابل برق دستگاه کاملاً جمع نمیشود.

بررسی شود

• آیا دوشاخه کاملاً در پریز دیواری قرار گرفته است؟

- پاکت اشغال تمیز یا تعویض شده است؟
- چیزی در خرطومی یا داخل سرلوله گیر نکرده است؟
- آیا درپوش جاروبرقی درست بسته شده است؟
- آیا فیلتر داخلی تمیز است؟

- آیا کیسه اشغال پر است؟
- آیا چیزی در خرطومی یا داخل سرلوله گیر نکرده است؟
- آیا ایمنی دستگاه رعایت شده است؟
- اشغال گیر کرده درون پاکت اشغال، خرطومی یا سرلوله را خارج کنید. حدود ۵ تا ۲۵ دقیقه صبر کنید. دستگاه ایمنی مجدداً شروع به کار خواهد کرد و در نتیجه می توانید عملیات را از سر بگیرید.

- مطمئن شوید که کابل برق بصورت ناموزون روی فرقره جمع نشده باشد. دو سه متر کابل را بیرون بکشید و دوباره جمع کنید.
- مطمئن شوید کابل برق تاب نخورده باشد. با تکرار کشیدن و جمع کردن کابل برق به کمک پدال سیم جمع کن، کابل را کاملاً جمع کنید. (هنگام کشیدن کابل از اعمال نیروی زیاد خودداری کنید.)

• اگر پس از اعمال نکات بالا اشکال همچنان باقیست، جارو را به مراکز مجاز خدمات پس از فروش به منظور بازنگری و تعمیر ببرید.

احتیاط

- در خلال کار با دستگاه درجه حرارت بدنه جارو، کابل برق و دوشاخه ممکن است تا میزان مشخصی افزایش یابد، این حالت عادی است.



لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر

Quality For Life



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

کارخانه :

رشت، بلوار امام خمینی

صندوق پستی : ۴۱۶۳۵-۱۵۹۴

سازمان فروش : ۰۲۱-۴۲۳۸۰

www.parskhazar.com

info@parskhazar.com

دفتر مرکزی :

تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، پلاک ۴۵

صندوق پستی : ۱۵۸۱۵-۳۳۸۳

خدمات پس از فروش : ۰۲۱-۴۷۰۶

www.parskhazar.com/shop