


پارس دنزر




دفترچه راهنمای
بخاری ایستاده فن دار

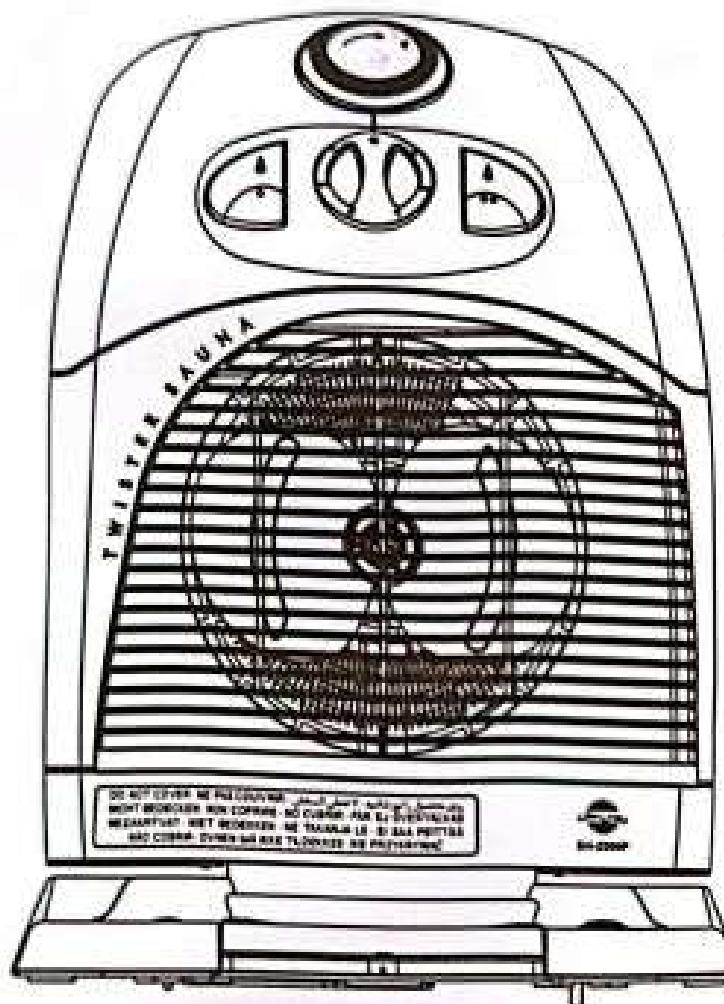

مدل: SH-2000P

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفاً قبل از راه اندازی محصول، حتماً دستورالعمل استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید.

شرح قطعات:

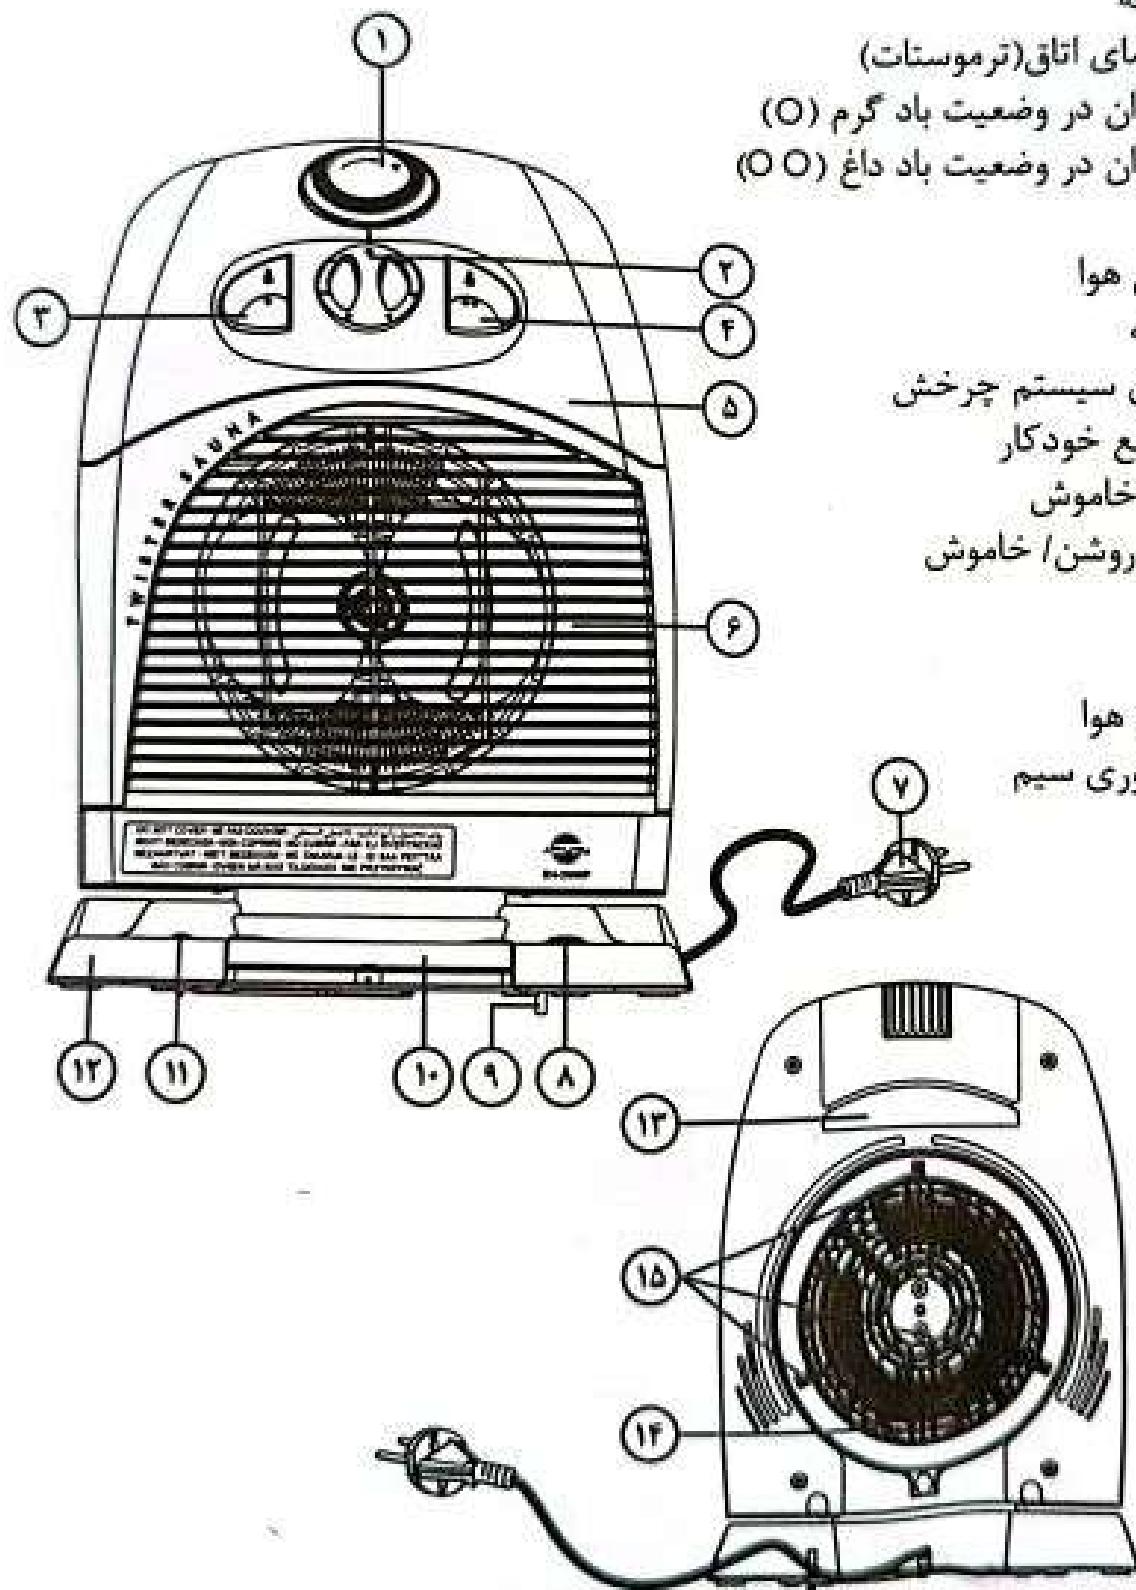

- ۱- تایمر ۲۴ ساعته
- ۲- کلید تنظیم دمای آتاق (ترموستات)
- ۳- کلید تنظیم توان در وضعیت باد گرم (O)
- ۴- کلید تنظیم توان در وضعیت باد داغ (OO)
- ۵- بدنه اصلی
- ۶- دریچه خروجی هوا
- ۷- سیم و دوشاخه
- ۸- کلید راه اندازی سیستم چرخش
- ۹- اهرم اینستی قطع خودکار
- ۱۰- پدال روشن/خاموش
- ۱۱- لامپ نشانگر روشن/خاموش
- ۱۲- پایه
- ۱۳- دستگیره
- ۱۴- شبکه ورودی هوا
- ۱۵- مجل جمع آوری سیم

هشدارهای ایمنی:

- قبل از استفاده از محصول، دستورالعمل های این دفترچه را به دقت مطالعه نمایید. در صورتی که دستگاه را به شخص دیگری واگذار می کنید، دقت نمایید تا دفترچه راهنمای همراه آن باشد.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسائل بازی نمی کنند.
- اگر سیم و دوشاخه صدمه ببینید، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخصی دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- قبل از اتصال دستگاه به پریز برق، از هماهنگ بودن ولتاژ برق منزل یا محل کار با ولتاژ محصول اطمینان حاصل نمایید.
- همیشه از محصول در وضعیت ایستاده استفاده نمایید.
- به هنگام استفاده، محصول را روی سطح صاف افقی قرار دهید. از قرار دادن و روشن نمودن دستگاه روی سطوح شیبدار یا ناهموار پرهیز نمایید.

توجه : با توجه به تجهیز این بخاری به حسگر استقرار ایمن، ممکن است محصول روی برخی فرش ها روشن نشود. در این صورت از یک سینی یا صفحه نخت مناسب در زیر محصول استفاده نمایید.

- هیچگاه از محصول برای خشک نمودن البسه استفاده ننمایید.
- از قرار دادن اشیای قابل اشتعال روی شبکه خروجی هوا پرهیز نمایید.
- از آویزان کردن اشیا در مقابل شبکه ورودی هوا یا شبکه خروجی هوا جدا خودداری نمایید.
- از ورود هرگونه جسم خارجی به داخل شبکه های دستگاه جلوگیری نمایید.
- دقت نمایید به هنگام استفاده، مسیر شبکه ورود و خروج هوا پوشانده نشود. خطر آتش سوزی وجود دارد.
- دقت نمایید در صورت استفاده از محصول در اتاق هایی با مساحت کمتر از ۴ متر مربع، نکات ایمنی مندرج در این دفترچه رعایت شده و محصول بدون مراقبت رها نشود.
- به علت وقوع جرقه الکتریکی در المتن بخاری، از به کار بردن آن در مجاورت مایعات مشتعل شونده مانند اتر، الکل، تیغه، بنزین خودداری نمایید.

- کابل برق را از وسائل نوک تیز، روغن و گرما و همچنین مسیر هوای گرم خروجی دور نگه دارید و آن را از زیر فرش، موکت با کفپوش عبور ندهید.
- در صورت مشاهده نشانه ای از آسیب دیدگی روی گرم کننده، از آن استفاده نشود.
- از این گرم کننده در سطوح افقی و پایدار استفاده گردد.

هشدار ۱: از این گرم کننده در اتاق های کوچک که افراد ساکن در آن به تنهایی قادر به ترک اتاق نمی باشند، استفاده نشود، مگر آن که فردی به صورت مستمر نظارت داشته باشد.

هشدار ۲ : به منظور کاهش خطر آتش سوزی، منسوجات یا سایر مواد قابل اشتعال را در حداقل فاصله یک متری از خروجی هوا نگه دارید.

- در فواصل زمانی معین کابل دستگاه را از نظر ظاهری بررسی نموده و مطمئن شوید چار بارگی و بریدگی روکش نشده باشد. در صورت آسیب دیدن سیم و دوشاخه، تعویض آن باید توسط تعمیرگاه های مجاز انجام شود.

- قیل از کشیدن دوشاخه از پریز برق، با فشار دادن "پدال روشن / خاموش" دستگاه را خاموش نمایید

- هنگامی که دستگاه خاموش است، سیم برق را با گرفتن دوشاخه از پریز برق جدا نموده و از کشیدن آن خودداری نمایید. دقت کنید محصول در فاصله ای از پریز برق قرار گیزد که سیم آن تحت کشش نباشد. هرگز با دست مرطوب دوشاخه را لمس ننمایید.

- از دستکاری قطعات داخلی دستگاه خودداری نموده و تحت هیچ شرایطی شخصاً برای تعمیر آن اقدام نکنید. دستگاه دارای ضمانت نامه می باشد، در صورت بروز هرگونه اشکال به تعمیرگاه های مجاز مراجعه کنید.

- در صورت نیاز به سیم سیار، از نوع استاندارد آن استفاده کنید.


- بخاری را نزدیک ظرفشویی، شیر آب، استخر و هر محلی که امکان ریختن آب روی آن وجود دارد قرار ندهید.

* هشدار:

- گرم کننده را نباید درست زیر پریز برق قرار داد.
- به منظور جلوگیری از گرم شدن بیش از حد، روی گرم کننده را نبوشانید.

مشخصات دستگاه:

- دارای قابلیت تنظیم توان در دو وضعیت کم و زیاد
- دارای قابلیت تنظیم دمای اتاق به کمک ترموستات
- دارای قابلیت وزش باد سرد
- دارای تایمر ۲۴ ساعته با قابلیت برنامه ریزی برای زمانهای روشن و خاموش بودن محصول
- دارای قابلیت چرخش اتوماتیک به سمت چپ و راست
- دارای میکروسونیج ایمنی سقوط که در صورت بلند نمودن محصول از روی سطح یا واژگون شدن آن، دستگاه را خاموش می نماید.
- دارای سیستم ایمنی قطع خودکار حرارتی برای خاموش نمودن محصول در وضعیت کار کرد غیر عادی
- دارای فیوز حرارتی ایمنی قطع برق در وضعیت کار کرد غیر عادی محصول

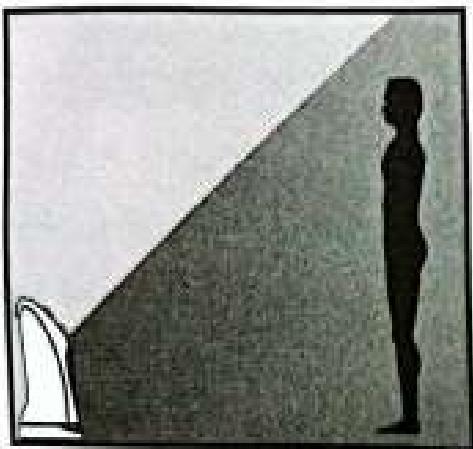

(Flame Retarder)

- دارای بدنه ای از مواد مقاوم به حرارت وغیر قابل اشتعال
- دارای محل مخصوص جمع اوری سیم در پشت محصول

- قابلیت توزیع سریع و مناسب هوای گرم در گستره موثر و وسیع

راه اندازی دستگاه:

- محصول را روی یک سطح صاف، افقی، محکم و انعطاف ناپذیر قرار دهید.
- ابتدا دوشاخه را به پریز برق متصل نمایید.
- کلید تنظیم دمای اتاق را درجهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در وضعیت حداکثر (۶) فراگیرد
- با فشار دادن "پدال روشن ا خاموش" ، لامپ نشانگر روی پایه (به رنگ قرمز)، روشن شده و محصول در وضعیت باد سرد شروع به کار می کنند در این شرایط فقط سیستم خنک گننده محصول (فن) فعال و محصول برای استفاده در تابستان مناسب است.
- با فشار دادن مجدد "پدال روشن ا خاموش" ، محصول خاموش می شود
- جهت استفاده از محصول در فصول سرد، برای تنظیم میزان گرمادهی محصول، از کلید های "۰" یا "۱۰" استفاده نمایید. در صورت تمایل به عملکرد محصول با گرمادهی کمتر، با فشار دادن کلید "۰" ، المث مخصوص را با توان کم (وضعیت باد گرم) راه اندازی نمایید و در صورت نیاز به گرمادهی

بیشتر، پس از فشار دادن کلید "O" ، با فشردن کلید "OO" المنت محصول با توان زیاد (وضعیت باد داغ) روشن می شود. یعنی حتماً باید ابتدا کلید "O" روشن باشد تا امکان استفاده از کلید "OO" فراهم گردد. این کلید ها مجهز به نشانگر روشن بودن (به رنگ قرمز) می باشند که مطابق با نیاز خود می توانند وضعیت توان محصول را تنظیم نمایند.

- در صورتی که دمای اتاق به وضعیت مطلوب رسید، کلید تنظیم دمای اتاق را به آهستگی، در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای کلیک به گوش برسد و لامپ های نشانگر کلید های "O" و "OO" خاموش شوند.


در این شرایط محصول موقتاً خاموش شده و ترموستات به نحوی تنظیم می گردد که بتواند به صورت اتوماتیک، دمای اتاق را در وضعیت مطلوب، ثابت نگه دارد. این امر به صرفه جویی در مصرف انرژی کمک خواهد نمود.

- در صورت نیاز به توزیع گرما در فضای وسیع تر می توان از "کلید راه اندازی سیستم چرخش" استفاده نمود. با فشار دادن این کلید، دستگاه به صورت اتوماتیک شروع به چرخش به راست و چپ خواهد نمود. زاویه چرخش دستگاه حدود ۶۰ درجه می باشد و با فشار دادن مجدد این کلید جهت ورش باد ثابت می گردد.

تنظیم تایمر :

تایمر این محصول به صورت پیش فرض به گونه ای تنظیم شده است که محصول در ۲۴ ساعت شبانه روز روشن باشد.

به کمک این تایمر، امکان برنامه ریزی روزن خاموش نمودن محصول، در بازه های زمانی ۱۵ دقیقه ای، در یک شبکه روز وجود دارد. هر یک از نشانگرهای قرمز روی تایمر، معادل زمانی ۱۵ دقیقه می باشد که با جابجایی هر یک از آنها به سمت خارج، محصول در آن محدوده زمانی خاموش می گردد. جهت استفاده از تایمر، باید در نخستین گام، ساعت آن بر اساس زمان جاری تنظیم گردد. برای این منظور، باید قاب بیرونی تایمر که اعداد ۱ تا ۲۴ روی آن چاپ شده است، در جهت عقربه های ساعت آن قدر بچرخد تا عدد صحیح ساعت، مقابل نشانه (▲) قرار گیرد. به عنوان مثال: جهت تنظیم زمان جاری روی ساعت ۱ صحیح، نشانگر مشکی (▲) متناظر با عدد ۱ قرار گیرد. در این وضعیت تایمر برای راه اندازی آماده است. (شکل ۱)

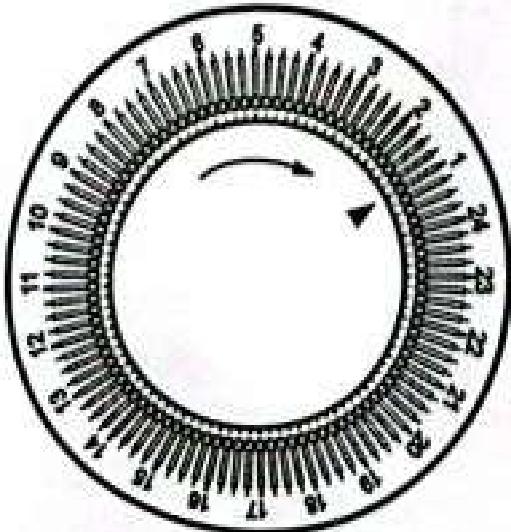


(شکل ۱)

با اعمال نیروی متعارف روی نشانگر های قرمز، در جهت شعاعی به سمت بیرون، بازه های مد نظر برای خاموشی تعریف می گردند. محصول در زمان های مشخص شده، در فواصل زمانی ۱۵ دقیقه ای خاموش می گردد. به عنوان مثال مطابق شکل (۲)، محصول در فاصله زمانی ۳ تا ۴ صبح خاموش می گردد.

توجه: نشانگر قرمز رنگی که روبروی (▲) قرار می گیرد، قابل تغییر وضعیت به داخل و یا خارج نمی باشد و نباید نیروی غیر متعارف به آن وارد گردد. لذا در صورتی که در ساعت جاری (ساعت ۱ صبح در شکل ۲) تغییر وضعیتی از حالت روشن به خاموش و یا بالعکس نیاز باشد، لازم است ابتدا مکان نشانه (▲) با چرخاندن قاب بیرونی تایمر عوض شود. پس وضعیت نشانگر قرمز تغییر یابد. پس از آن با چرخاندن قاب تایمر مجدداً نشانه (▲) مقابله زمان جاری قرار گیرد.

نکات مهم:

- در هنگام اتصال سیم و دوشاخه به پریز برق، باید مراقبت گردد کابل برق در فضای بین بدنه اصلی و پایه محصول قرار نگیرد.
- همیشه قبل از خاموش نمودن محصول، کلید ترمومترات را در خلاف جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا در وضعیت (*) قرار گیرد.
- تنظیم جهت وزش باد در این محصول فقط با استفاده از کلید راه اندازی سیستم چرخش امکان پذیر است. از هرگونه فشار آوردن به پایه یا بدنه برای تغییر زاویه بدنه اصلی و تنظیم جهت وزش باد خودداری نمایید.
- نشانگرهای قرمز روی تایمر، به صورت پیش فرض به سمت داخل قرار گرفته اند تا در زمان راه اندازی، محصول به صورت ۳۴ ساعت قابل استفاده باشد.
- در مواقعي که کاربر تایمر را تنظیم نموده است (بازه هایی برای روشن و خاموش بودن تعریف کرده است)، در صورت جدا نمودن سیم و دوشاخه از پریز و یا قطع برق، جهت استفاده دوباره از محصول، نیاز به تنظیم مجدد تایمر می باشد.
- برای جابجایی محصول از دستگیره حمل استفاده نمایید.

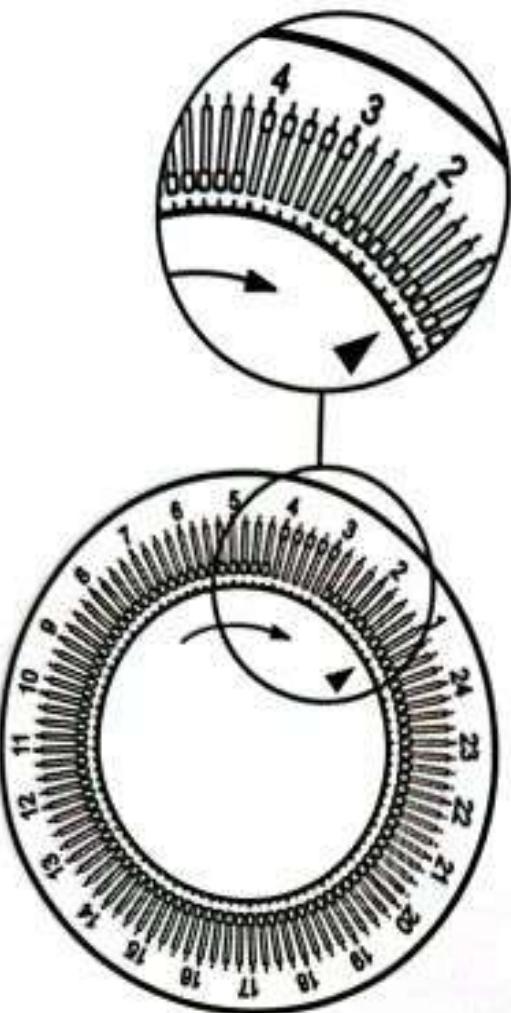

(شکل ۲)

سیستم محافظ ضد بخ زدگی:

- این دستگاه مجهر به سیستم پیش گرم کن اتوماتیک، برای حفاظت دستگاه و المتن آن از بخ زدگی در محیط های خیلی سرد می باشد.
- برای فعال نمودن این سیستم، ضمن اتصال دستگاه به برق با فشار دادن پدال "روشن/خاموش" و فعال نمودن هر دو المتن، باید کلید ترمومتر را در وضعیت (*) قرار دهید.
 - بدین طریق در محیط های خیلی سرد، دستگاه به طور خودکار روشن شده و مانع بخ زدگی اجزای داخلی آن به ویژه در محیط های مرطوب می گردد.

سیستم ایمنی در مقابل افزایش درجه حرارت:

این دستگاه مجهر به کلید قطع حرارتی خودکار بوده که در صورت افزایش درجه حرارت دستگاه بر اثر هرگونه کارکرد غیر عادی (مانند بسته شدن شبکه ورود و خروج هوا، کم شدن دور موتور یا توقف لحظه ای موتور) موجب خاموش شدن المتن ها می گردد. در این حالت محصول در حالت باد سرد به کار خود ادامه می دهد.

در چنین حالتی باید:

- دوشاخه اصلی را از پریز خارج نمایید.
- اجازه دهید دستگاه به مدت چند دقیقه خنک گردد.
- اگر جسم خارجی شبکه ورود و خروج دستگاه را بوتانده باشد باید جدا گردد.
- دوشاخه را به پریز برق متصل نموده و دوباره بخاری را روشن نمایید.
- در صورت عدم کارکرد صحیح، دوشاخه را از پریز برق خارج نموده و جهت تعمیر دستگاه، به نمایندگی های مجاز شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.
- علاوه بر سیستم فوق، این محصول به فیوز حرارتی نیز مجهز شده است. در صورت وقوع شرایط غیر عادی به غیر از موارد فوق، این فیوز برای حفظ ایمنی کاربر، سیستم برق دستگاه را کاملا قطع می نماید. در این شرایط برای رفع مشکل و راه اندازی مجدد محصول، باید به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نمایید.

نگهداری و مراقبت :

این دستگاه نیاز به مراقبت خاصی نداشته و با رعایت توصیه های دفترچه راهنمای، بدون نیاز به سرویس دوره ای به خوبی کار می کند.

- قبل از گردگیری و تمیز نمودن، دوشاخه را از پریز برق خارج نموده و بعد از خنک شدن آن، به کمک یک تکه پارچه نمکار سطح خارجی بدنه آن را تمیز نمایید.


- مواطن باشید آب به داخل دستگاه نفوذ نکند. (محصولات برقی نسبت به آب، آسیب پذیر می باشند)
- اگر از بخاری برای مدت طولانی استفاده نمی کنید، حتماً دوشاخه را از پریز برق خارج نموده و محصول را در بسته بندی مخصوص خود (و یا هر پوشش دیگری که از ورود گرد و غبار به داخل آن جلوگیری گردد) قرار دهید. در صورت نشستن گرد و غبار روی المنشآت، با روشن کردن دستگاه بوی خاص مربوط به سوختن گرد و غبار به مشام می رسد که به سرعت از بین خواهد رفت.
- درجه خروجی هوا را به طور منظم، به کمک برس های مخصوص گردگیری جارو برقی تمیز نمایید.
- هرگز از مواد شیمیایی نظیر الکل، بنزین، تیزر و غیره برای تمیز کردن بخاری فن دار استفاده نکنید، زیرا به کیفیت ظاهری آن آسیب می رساند.

* * *



لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر

Quality For Life

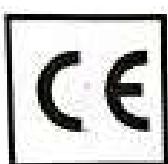

شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

کارخانه :

رشت، بلوار امام خمینی
صندوق پستی : ۱۵۹۲-۴۱۶۳۵
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۴۲۳۸۰
www.parskhazar.com
shop.parskhazar.com

دفتر مرکزی :

تهران، خیابان سپهبد قریبی، پلاک ۴۵
صندوق پستی : ۱۵۸۱۵-۳۲۸۲
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۴۷۰۶
info@parskhazar.com