



پارس ستار  
پارس ستار



Model: FDR,FDS

**RIMA**

IE-FO-08

# پنکه رومیزی


## DESK FAN

### دستورالعمل های ایمنی



- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست ایمنی آن ها انجام گیرد.
- توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- در صورت برداشته شدن حفاظ فن (پنکه) جهت تمیز کردن پنکه، قبل از برداشته شدن حفاظ مطمئن شوید که منبع تغذیه برق فن (پنکه) قطع شده است.
- پنکه را نزدیک پرده قرار ندهید.
- پس از استفاده از پنکه، کلید پنکه را روی علامت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
- پنکه را در مجاورت حرارت زیاد قرار ندهید.
- در صورت بروز هر گونه اشکال به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نموده و از دستکاری پنکه خودداری نمایید.
- در صورت عدم استفاده از پنکه، آن را تمیز کرده و با پلاستیک روکش نموده و در محل مناسب قرار دهید.
- دقیق نمایید در موقع حمل و نقل ضربه ای به پنکه به ویژه به قسمت گلوبی آن وارد نشود.
- حرکت گلوبی (گردن) پنکه به صورت جفجه ای بوده و در موقع تعیین زاویه وزش به طرف بالا و پایین (شکل ۸) محافظ را با دو دست هدایت نموده و از ضربه زدن به محافظ ها خودداری نمایید.

## ویژگی های پنکه استاندارد

- اینتی کامل محافظت ها
- عایق الکتریکی دوبل
- مجهز به حلقة پلاستیکی قفل کننده محافظت ها

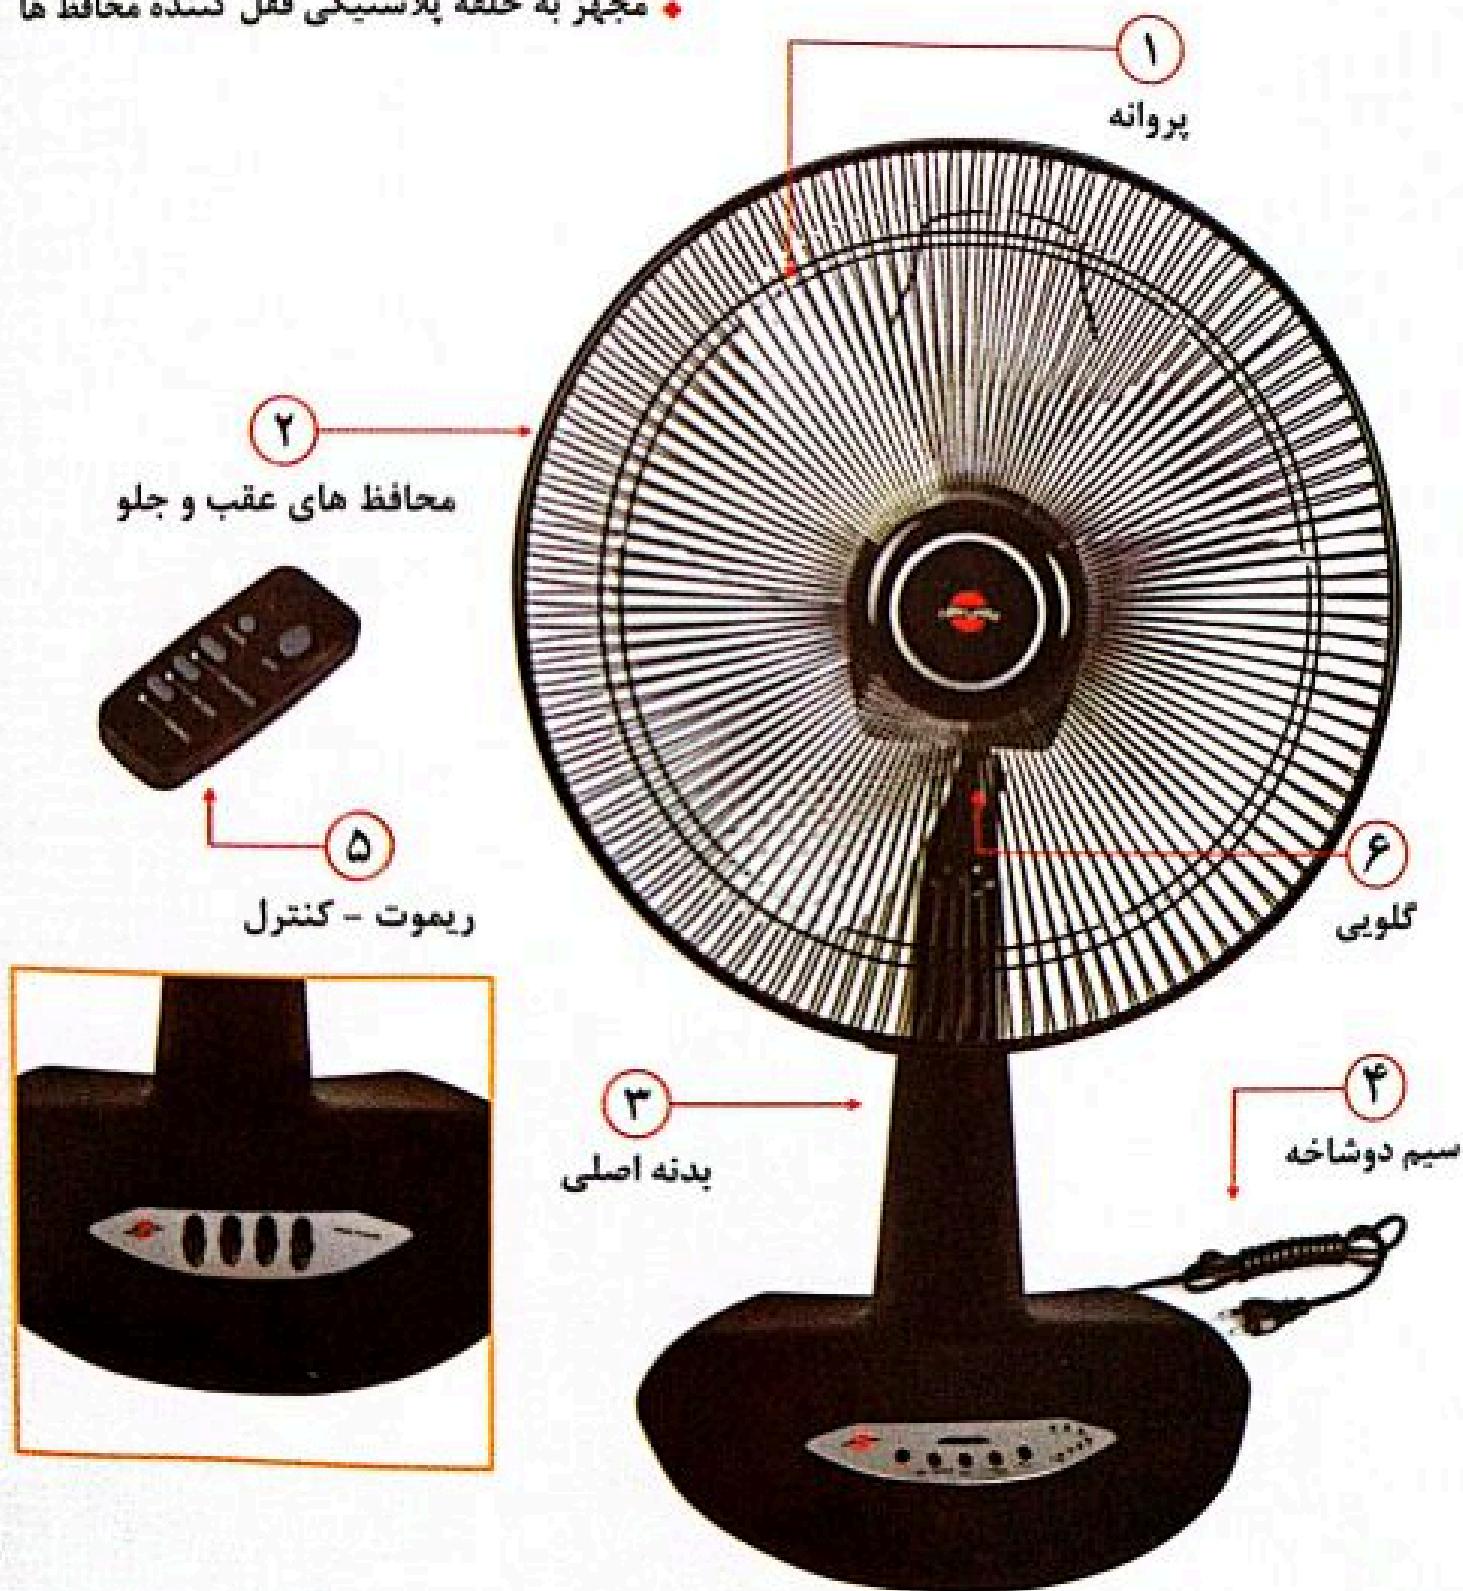

## آماده کردن پنکه

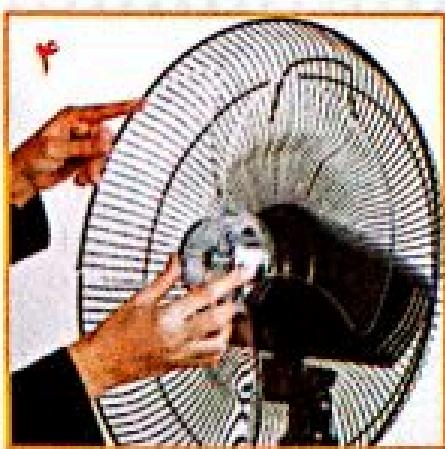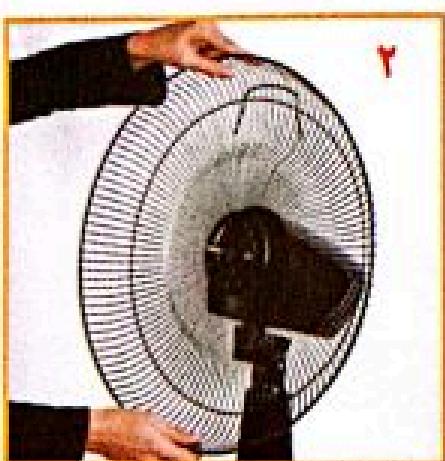

مهره محافظ عقب را در جهت فلش باز نمایید. (شکل ۱)   
محافظ عقب را بروی درپوش جلو موتور طوری قرار دهید که سه عدد بین درپوش جلوی موتور در جای خود در محافظ عقب قرار گیرد. سپس مهره محافظ عقب را در جهت فلش بچرخانید تا سفت شود. (شکل ۲ و ۳)

پروانه را روی محور موتور قرار دهید. دقت نمایید تا خار محور در شیار پروانه در جای خود قرار گیرد. سپس مهره نگهدارنده پروانه را در جهت مخالف عقربه های ساعت (از راست به چپ) پیچانده و سفت نمایید. (شکل ۴ و ۵)

محافظ جلو را بروی محافظ عقب قرار داده، سپس با دو دست محافظ جلو را به ترتیب از بالا به پایین بر روی محور محافظ عقب با فشار هدایت نمایید تا محکم شود. (شکل ۶ و ۷)

## طریقه کار کردن پنکه

### :SPEED/ON

پنکه مذکور در مدل FDR-RIMA مجهز به کنترل از راه دور و دارای سه سرعت متفاوت می باشد که می توان با فشار دادن دگمه SPEED به سرعت دلخواه دست یافت. با فشار دادن دگمه مذکور برای اولین بار، پنکه روشن شده و در سرعت یک با روشن شدن نشانگر (A) شروع به کار می نماید با هر بار فشار دادن این دگمه سرعت از شماره دو تا سه قابل تنظیم می باشد. و به ترتیب نشانگرهای (M) و (H) روشن می گردد.

### :TIMER

با فشار دادن این دگمه، زمان سنج همراه با روشن شدن نشانگر برای مدت یک ساعت و با فشار دادن مجدد آن برای مدت ۲ ساعت فعال می شود و پنکه پس از اتمام این زمان، به صورت اتوماتیک خاموش می گردد.

## RHYTHM

با فشار دادن این دگمه ابتدا پنکه در حالت NATURAL و با فشار دادن مجدد در حالت SLEEP قرار گرفته و سرعت پروانه به صورت اتوماتیک و متناوب تغییر می یابد.

## OSC.

با فشار دادن دگمه OSC، با چرخش افقی مجموعه مربوط به پروانه به صورت اتوماتیک، جهت وزش تغییر می نماید و در صورت فشار دادن مجدد این دگمه چرخش مجموعه ثابت می گردد.

## OFF

با فشار دادن دگمه OFF پنکه خاموش می شود و فقط نشانگر مربوط به "Power" تا زمانی که سیم دو شاخه به برق متصل است روشن می باشد.

برای روشن و خاموش کردن پنکه در مدل FDS-RIMA (بدون کنترل از راه دور) و تعیین سرعت مورد نیاز، دگمه های مربوطه را به ترتیب زیرفشار دهید.

• دگمه (①) یا کند: برای استفاده از دور آرام

• دگمه (②) یا متوسط: برای استفاده از دور متوسط


• دگمه (③) یا تند: برای استفاده از بالاترین دور

• دگمه (④) یا خاموش: برای خاموش کردن پنکه

حداکثر توان مصرفی در بالاترین دور	سرعت پروانه	حجم باددهی	سرعت بروانه دور
٦٠ وات	١٢٠٠ ± ١٠٠ دور بر دقیقه	٣٦٠ متر مکعب بر دقیقه	٥٤ متر مکعب بر دقیقه

## خریدار محترم

با تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می رساند شرکت صنعتی بارس خزر با بیش از نیم قرن سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخار دارد که محصولات خود را با پیشرفتی ترین روش های کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معترض جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می نماید.

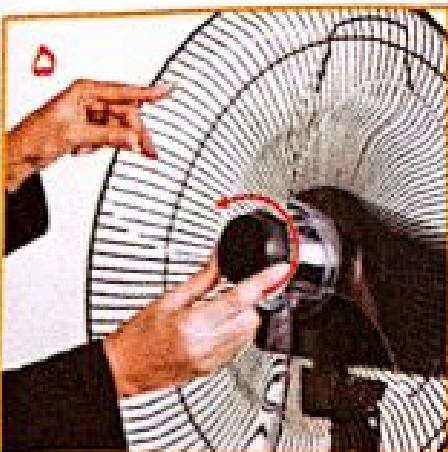

## روش تمیز کردن پنکه

- ♦ در ابتدا پنکه را خاموش نموده و سپس سیم دو شاخه را از پریز برق بیرون بیاورید.
- ♦ دستگیره پایین حلقه قفل کننده محافظ را به طرف خود بکشید سپس بر عکس روش سوار کردن، محافظ جلو را از عقب با احتیاط جدا نمایید.
- ♦ مهره پروانه را در جهت موافق عقربه های ساعت (از چپ به راست) پیچانده تا باز شود، سپس پروانه را به طور مستقیم جدا نمایید.
- ♦ پروانه را به وسیله پارچه آغشته به مایع ظرفشویی تمیز کرده و سپس خشک نمایید.
- ♦ محافظ های جلو و عقب را به وسیله برس مویی خاک گیری نمایید.
- ♦ توجه: هر گز از الكل، بنزین و یا سایر مواد شیمیایی نظیر آن، برای تمیز کردن پنکه استفاده نکنید.
- ♦ دقیت کنید در هنگام نظافت پنکه، آب در داخل موتور و قسمت های برقی آن وارد نشود.



دفتر مرکزی: تهران - خیابان سپهبد قرنی - پلاک ۴۵ صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۲۲۸۲  
تلفن: ۰۶-۸۸۳۰۷۴۲۵-۷ . ۸۸۸۲۳۱۴۲ فاکس: ۰۶-۴۱۶۲۵-۱۵۹۴  
کارخانه: رشت - بلوار امام خمینی صندوق پستی: ۰۱۳(۳۲۶۶۲۰۷۱) فاکس: ۰۱۳(۳۲۶۶۸۲۶۹)