



پارس دنر



دفترچه اهتمامی
غذا ساز و مخلوط کن های
دستی پارس دنر

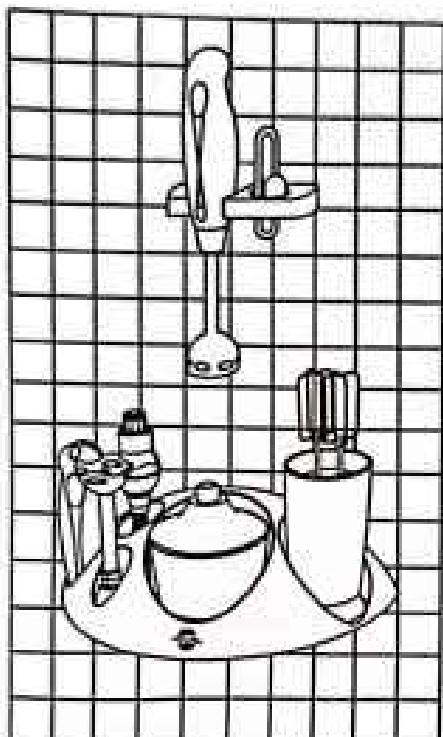

مدل های : Steel Hand Blender, Orbit Mix, :
Salsa, HB-5501AP, HB-5503AP

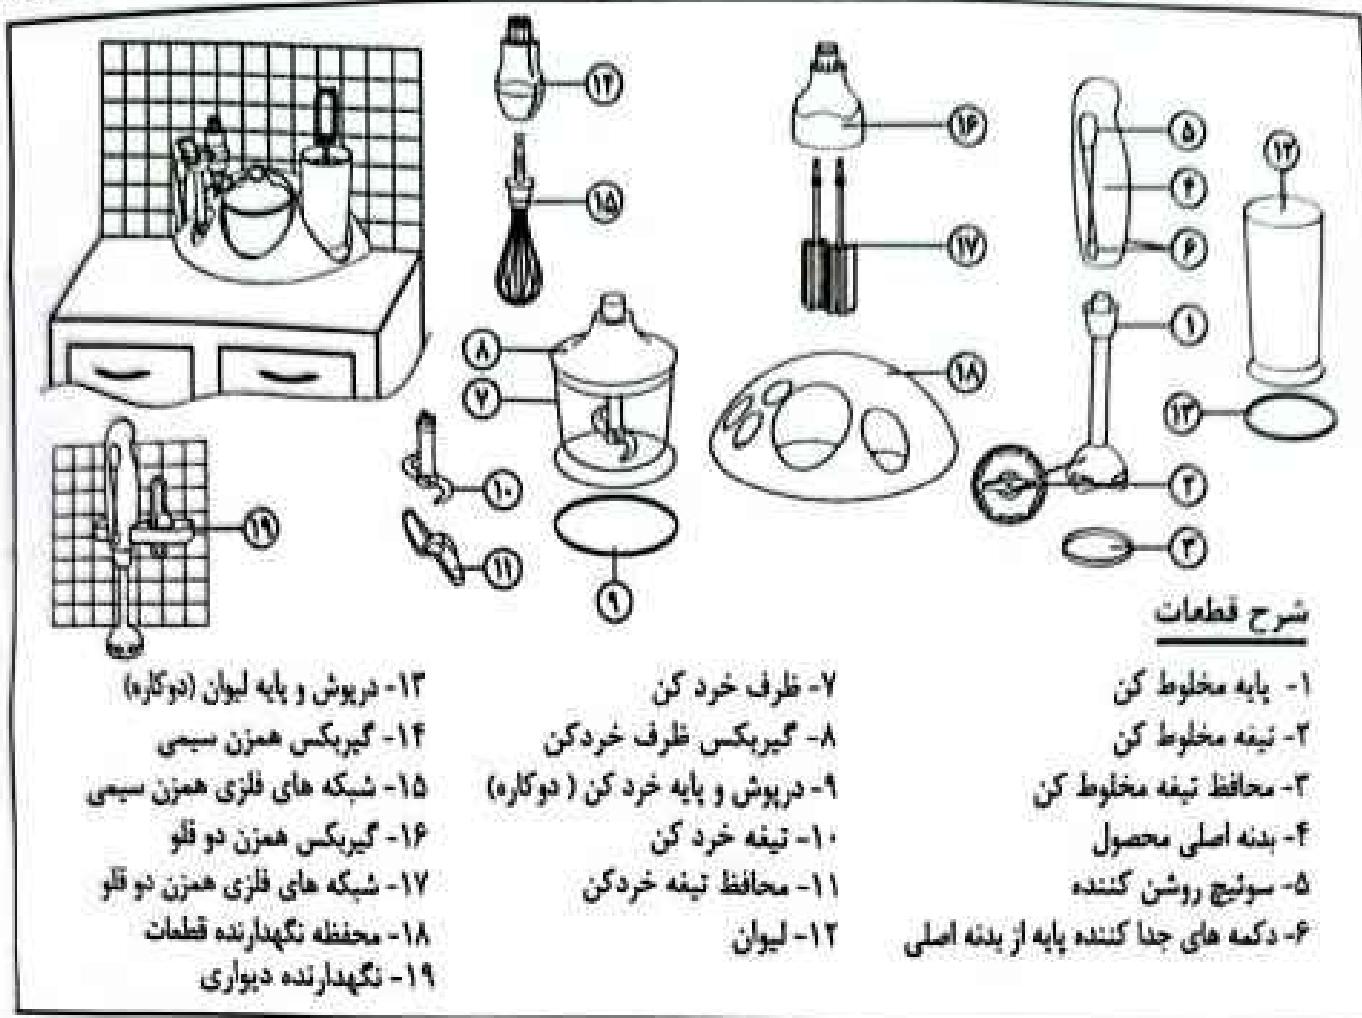


هشدارهای ایمنی

- همیشه قبل از باز و بسته کردن قطعات و یا هنگامیکه مخلوط کن مورد استفاده قرار نمی گیرد. دوشاخه را از برق بجز برق خارج نمایید.
- قبل از تمیز کردن دستگاه، مطمئن باشید که دوشاخه از برق بجز برق کشیده شده باشد.
- پس از اتمام کار با مخلوط کن جهت تخلیه مواد باقیمانده در اطراف تیغه حتماً از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل شود.
- قبل از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید که تمامی قطعات بطور صحیح در جای خود قرار گرفته و محکم شده اند.
- این دستگاه مناسب برای مصارف غذایی و منحصرآ برای مصارف خانگی طراحی شده است.
- هیچگاه با دست خیس و مرطوب دستگاه را به کار نیندازید.
- هیچگاه به تیغه ها دست نزنید و از تعاس با بخشهای گردنه، در حین کار جدا خودداری نمایید.
- مواطن باشید بعد از خاموش کردن دستگاه، تیغه ها به مدت کوتاهی چرخش خود را ادامه می دهند.
- از مخلوط کن برای همزدن روغن داغ استفاده نکنید، زیرا به علت پاشش روغن به اطراف، احتمال خطرسختگی را به همراه دارد.
- هرگز دستگاه را نزدیک بخاری و یا منابع حرارتی دیگر قرار ندهید.
- از تعاس سیم و دوشاخه دستگاه با سطح داغ جلوگیری نمایید و از تمیز کردن قطعات با آب داغ، بترین، تیغه، بودر های برق کننده و مواد شیمیایی برهیز نمایید.
- دستگاه را هنگامیکه هنوز سیم آن جمع است به گار نیندازید.


- هنگام استفاده از خردکن، ظرف آن را بر روی سطح صاف، تعیز و مسطح قرار دهید.
- بدنه اصلی را در هنگام استفاده از خردکن، ثابت و محکم نگهدارید.
- لبه های تیغه ها خیلی تیز هستند، هنگام شستشو دقت نمایید تا دستتان آسیب نماید.
- هرگز در حین کار کرد محصول، از دست و با وسایل فلزی نظیر چاقو با چنگال برای فشار دادن مواد غذایی به داخل ظرف استفاده نکنید.
- هرگز بطور مداوم و به مدت طولانی از دستگاه استفاده نکنید و مطابق زمانهای گفته شده عمل نمایید.
- پس از استفاده از مخلوط کن و خردکن، حتماً محافظت تیغه را روی آن نصب نمایید.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افرادی تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال اینها و با نظارت یا دادن دستور العمل استفاده از وسیله باشد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- اگر سیم و دوشاخه صدمه بینند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیر کار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه در نظر گرفته شده است مانند: محل آشپزخانه کارگنان در فروشگاه ها، اداره ها و سایر محیط های کاری؛ خانه های مزروعه؛ به وسیله مشتریان هتل، ستل و دیگر محیط ها از نوع آقامتی؛ محل های استراحت و صرف سبحانه.

قابلیت های محصول

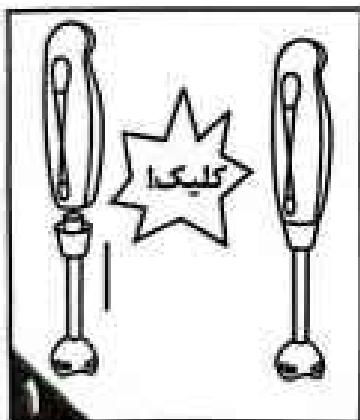

- مخلوط کن: تهیه شیرموز، سس مایوتز، پوره، مارمالاد، سوب و ... (همه مدل ها)
- خردکن: خرد کردن مواد مانند: بادام، پسته، بیاز، انواع سبزیجات، گوشت و ... (مدل های Orbit Mix, Salsa, HB-5503AP)
- همزن سیمی: همزن تخم مرغ، زله و درشهای فوری (مدل های Orbit Mix, Salsa)
- همزن دوقلو: مناسب برای تهیه خمیر کیک خانگی، مخلوط کردن مایعات جهت تهیه انواع سس و مخلوط کردن مواد غذایی خشک نظیر آرد، کره و خامه فنادی (مدل Orbit Mix)

طریقه آماده کردن و روش استفاده

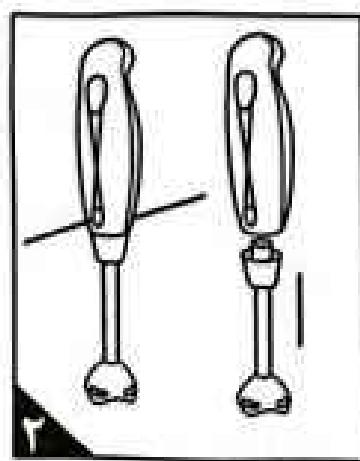

بین از استفاده برای اولین بار، تمامی قطعاتی را که با مواد خوراکی در تماس هستند، اعم از تیغه مخلوط کن، ظرف خردکن، تیغه خردکن، لیوان، شبکه های فلزی همزن سیمی، شبکه های فلزی همزن دو قلو را با آب گرم و مایع ظرفشویی بشویید و بقیه قطعات را با استفاده از پارچه نմایند تیز نمایید.

روش باز و بسته کردن:

الف) مخلوط کن (اکلیه مدل ها)

۱- **روش بستن:**

برای نصب پایه مخلوط کن روی بدنه اصلی محصول، قسمت بالائی پایه را در سوراخ زیرین بدنه اصلی قرار دهید. پایه را به سمت داخل برد و فشار دهید. زمانیکه صدای کلیک شنیده شد، پایه جا خورده است. (شکل ۱)

۲- روش باز کردن:

برای بیرون آوردن پایه، دکمه های جداگانده پایه از بدنه اصلی را به سمت داخل فشار داده و سپس پایه را به سمت پایین هدایت کنید تا از بدنه اصلی جدا شود. (شکل ۲)

ب) خردکن (مدل های Orbit Mix, Salsa, HB-5503AP

۱- ظرف خردکن را روی سطح صاف و تمیز قرار دهید. (شکل ۳)

۲- تیغه خردکن را در آن جاگذاری نمایید (قبل از محافظت تیغه را با احتیاط جدا نمایید). (شکل ۴)

۳- مواد غذایی را داخل ظرف بریزید.

۴- گیریکس ظرف خردکن را روی آن قرار داده و در جهت گردش عقربه های ساعت بچرخانید تا صدای ترق قفل شدن شنیده شود. (شکل ۵)

۵- بدنه اصلی محصول را روی گیریکس ظرف خردکن گذاشته و آن را به سمت پایین فشار دهید. (شکل ۶)

۶- ظرف را با یک دست نگهدارید و با دست دیگر سونیج را بفشارید. (شکل ۷)

ج) همزن سیمی (مدل های Orbit Mix, Salsa)

۱- روش بستن:

الف: روش بستن شبکه های فلزی روی گیریکس:

شبکه های فلزی همزن سیمی را روی گیریکس آن نصب کنید بطوریکه با صدای "ترق" روی آن قفل شوند. به هنگام نصب، به جهت زانده های راهنمای روی شبکه ها دقیق کنید

(شکل ۸)







ب: روش بستن مجموعه گیریکس و شبکه فلزی همزن سیمی به بدنه اصلی محصول:
برای نصب همزن روی بدنه اصلی محصول، قسمت بالای گیریکس را در سوراخ زیرین بدنه اصلی وارد نمایید. زمانیکه صدای کلیک شنیده شد، پایه گیریکس همزن سیمی جا خورده است. (شکل ۹)

۲- روش باز کردن مجموعه گیریکس و شبکه فلزی همزن سیمی به بدنه اصلی محصول:
برای جدا سازی همزن سیمی، دکمه های جداگانده بدنه اصلی را به سمت داخل فشار داده و همزمان بدنه همزن را به سمت پایین هدایت کنید تا از بدنه اصلی جدا شود. (شکل ۱۰)

د) همزن دوقلو (مدل Orbit Mix)

۱- روش بستن:


الف: روش بستن شبکه های فلزی روی گیریکس:

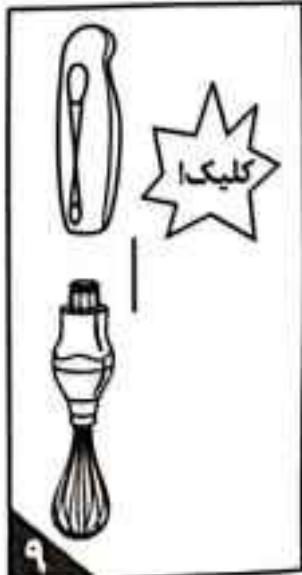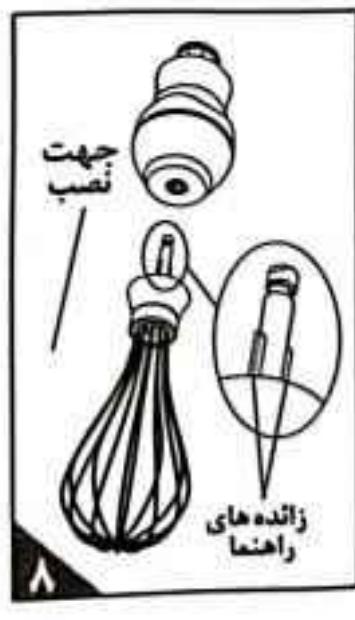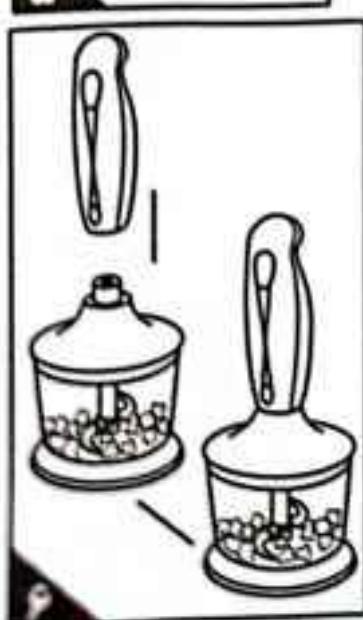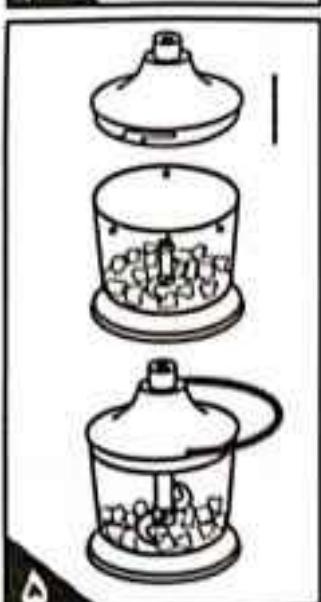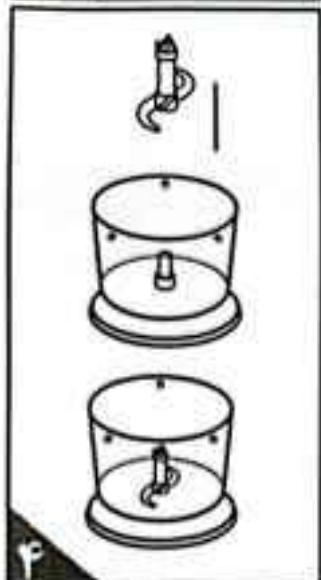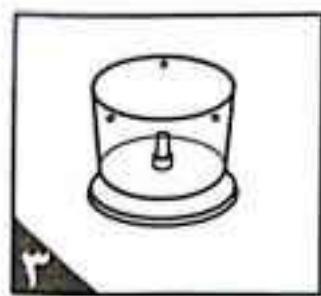

شبکه های فلزی همزن دو قلو را روی گیربکس آن نصب کنید بطوریکه با صدای "نق" روی آن قفل شوند به هنگام نصب به جهت زانده های راهنمای روی شبکه ها دقت کنید. (شکل ۱۱)

ب : روش بستن همزن دو قلو:

برای نصب همزن دو قلو روی بدنه اصلی محصول، قسمت بالای گیربکس را در سوراخ زیرین بدنه اصلی وارد نمایید زمانیکه صدای کلیک شنیده شد، گیربکس همزن دو قلو جا خورده است. (شکل ۱۲)

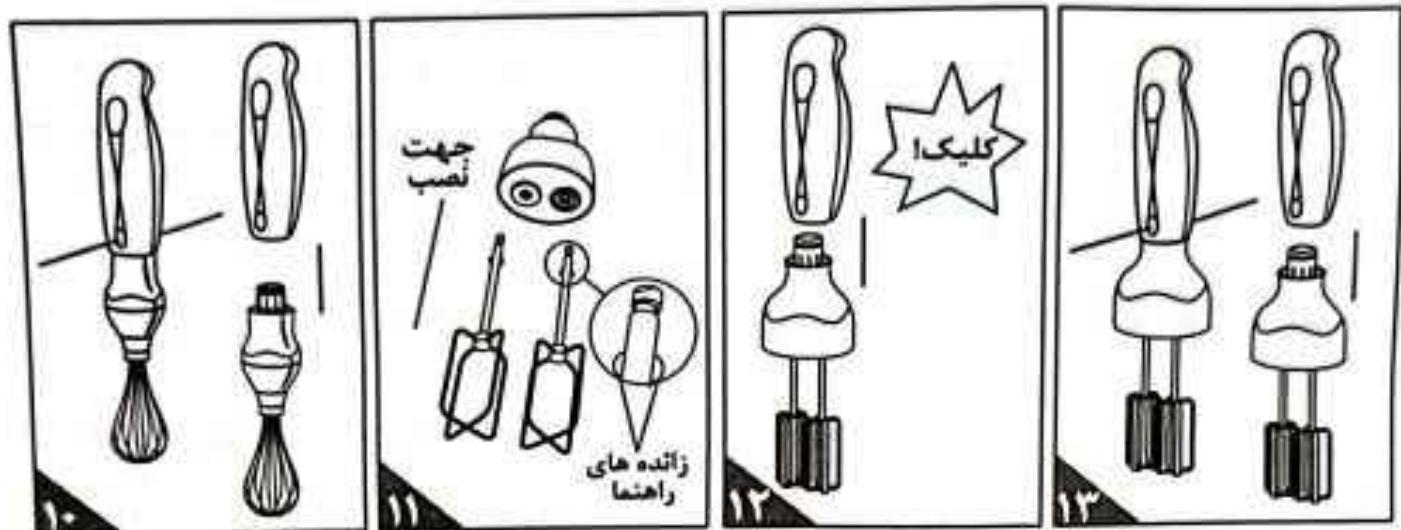

۲- روش باز کردن:

برای جدا سازی همزن دو قلو، دکمه های جدا کننده از بدنه اصلی را به سمت داخل فشار داده و سپس بدنه همزن را به سمت پایین هدایت کنید تا از بدنه اصلی جدا شود. (شکل ۱۳)

روش استفاده:

الف) مخلوط کن (کلیه مدل ها)

- ۱- مواد غذایی مصرفی را آماده و در تکه های مناسب خرد کنید.
- ۲- محافظ تیغه را با احتیاط از تیغه جدا نمایید.
- ۳- دوشاخه را به پریز برق وصل کنید. با فشردن سویچ، دستگاه یکار می افتد.

(b) خردکن (مدل های Orbit Mix, Salsa, HB-5503AP)
مواد غذایی مطابق با جدول زیر برای استفاده از خرد کن مناسب هستند:

زمان (ثانیه)	ماکریضم مقدار (گرم)	آماده کردن	مواد مصرفی
۵-۱۰	۱۰۰	بریدن بصورت ۴ تکه	پیاز
۵	۲-۱ حبه	-	سیر
۱۰-۲۰	۱۵۰	قطعات مناسب	هویج
۱۰-۱۵	۱۰۰	به قطعات مناسب پس از بریدن ساقه های آن	سبزیجات / میوه
۱۰-۲۰	۱۷۵	قطعات مناسب	پوره
۲۰-۳۰	۱۵۰	-	پادام
۲۰-۳۰	۱۰۰	به صورت تکه های یک ساعتی	پنیر
۲-۵ بار دکمه را فشار دهید	۲ عدد	دو نیمه کنید	تخم مرغ پخته شده
۱۵-۲۰	۱۵۰	تکه شده	نان خشک
۱۵-۲۵	۲۰۰	به صورت تکه های یک ساعتی	گوشت

- دقت کنید قبل از راه اندازی، محافظت تیغه چدا شده باشد.
- قبل از خرد کردن گوشت توجه نمایید گوشت فاقد استخوان و غضروف باشد.
- از خرد کردن تکه های بیخ و هر غذای سخت دیگری مانند دانه های قهوه و ... پرهیز نمایید.
- بیش از گنجایش تعیین شده، مواد داخل ظرف نریزید زیرا باعث توقف موتور و خرابی احتمالی دستگاه خواهد شد.
- زمانهای تعیین شده در جدول فوق تقریبی بوده و ممکن است با توجه به میزان مواد معرفی تغییر کند.

توجه:

حداکثر زمان کار کرد مداوم دستگاه، ۵ دقیقه می باشد و برای استفاده مجدد حتی صبر کنید تا دستگاه خنک شود

(ج) همزن سیمی (مدل های Orbit Mix, Salsa

۱- حداکثر ۴ عدد تخم مرغ را شکته و داخل یک ظرف گود برویزید.

۲- دو شاخه را به پریز برق وصل کرده و سوئیچ را فشار دهید، با حرکت چرخشی شروع به همزدن نمایید.(شکل ۱۴)

توجه:

از همزن سیمی جهت تهیه خمیرهای غلیظ مانند خمیر نان و شیرینی استفاده نشود زیرا این کار موجب آسیب دیدن گیریکس و موتور می گردد.

(د) همزن دوقلو (مدل دوقلو Orbit Mix)

۱- مخلوط بک بسته پودر کیک استاندارد به وزن ۴۵۰ گرم را به همراه تخم مرغ، شیر و روغن مایع بر اساس دستور العمل درج شده روی بسته بندی پودر کیک در داخل بک ظرف گود ترجیحاً پلاستیکی برویزید

۲- دو شاخه را به پریز برق وصل کرده و سوئیچ را فشار دهید و با حرکت چرخشی شروع به همزدن نمایید.(شکل ۱۵)

توجه ۱:

هنگام استفاده دقت نمایید که انتهای شبکه های فلزی به کف ظرف با گاسه برخورد ننماید

توجه ۲:

حداکثر زمان کار کرد مداوم دستگاه، ۵ دقیقه می باشد. برای استفاده مجدد حتی صبر کنید تا دستگاه خنک شود

توجه ۳:

جهت تهیه خمیرهای غلیظ مانند خمیر نان و شیرینی از همزن دوقلو استفاده نشود زیرا این کار موجب آسیب دیدن گیریکس و موتور می گردد.

روش تمیز کردن

(الف) مخلوط کن (همه مدل ها)

پس از هر بار استفاده از دستگاه، آن را از پریز برق بیرون بکشید و پایه مخلوط کن را طبق دستور، باز و سپس به روش زیر تمیز نمایید:

۱- بدنه اصلی محصول را با استفاده از پارچه نمدار تمیز نمایید. توجه نمایید بدنه اصلی را هرگز در آب فرو نبرید.

۲- هیچگاه پایه مخلوط کن را در آب فرو نبرید، زیرا این عمل روغنگاری یا تالقان ها را ضعیف خواهد نمود. قسمت زیرین پایه (تیغه) را زیر آب جاری بشویید.

۳- تیغه مخلوط کن را با برس نرم و فشار آب ولرم تمیز نمایید تا ذرات مواد به آن نچسبند.

۴- برای شستشوی پایه مخلوط کن از سیم ظرفشویی استفاده ننمایید.

۵- پس از شستشوی پایه مخلوط کن، آن را به صورت قائم قرار دهید که آبهای احتمالی درون آن بیرون برویزد

ب) خردکن (مدل های Orbit Mix, Salsa, HB-5503AP)

۱- ظرف خردکن را با فشار آب و با برس شیشه شور تمیز نموده و از دست زدن به نیمه پرهیز نمایید.

۲- هیچگاه درپوش ظرف خردکن را تماما در آب فرو نبرید برای تمیز کردن آن از پارچه نمدار استفاده نمایید.

ج) همزن سیمی (مدل های Orbit Mix, Salsa)


شبکه های فلزی همزن سیمی را با فشار به سمت پایین، از گیربکس جدا نموده و زیر آب جاری بشویید و قسمت گیربکس را با پارچه نمدار تمیز نمایید.

د) همزن دوقلو (مدل Orbit Mix)


شبکه های فلزی همزن دوقلو را با فشار به سمت پایین، از گیربکس جدا نموده و زیر آب جاری بشویید و قسمت گیربکس را با پارچه نمدار تمیز نمایید.

توجه:

هیچگاه پایه مخلوط کن، گیربکس همزن ها، گیربکس ظرف خردکن و بدنه اصلی محصول را در آب فرو نبرید زیرا موجب آسیب دیدن آنها می گردد. (شکل ۱۶)

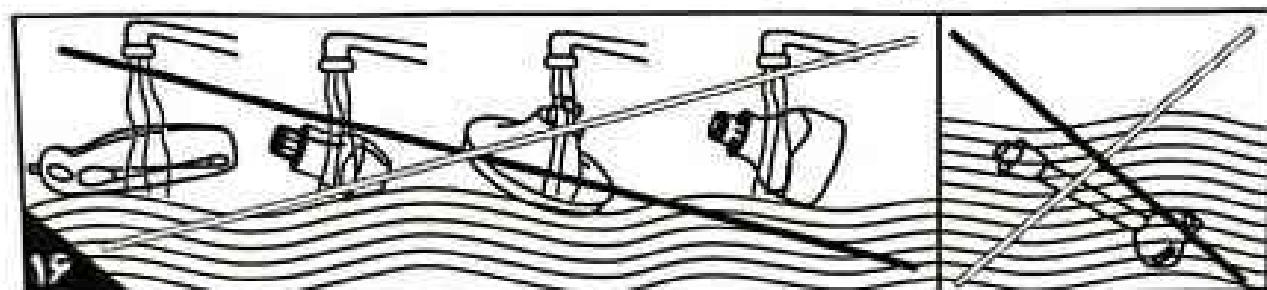


نصب نگهدارنده محصول روی دیوار: (مدل های Steel Hand Blender, Salsa, HB-5503AP, HB-5501AP)

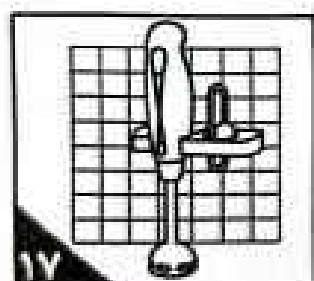

این محصول دارای نگهدارنده محصول بوده که قابلیت نصب روی دیوار را نیز دارا می باشد. جهت نصب نگهدارنده روی دیوار، ابتدا دو سوراخ روی دیوار ایجاد کنید و نگهدارنده را بوسیله پیچ و رول بلک موجود در بسته بندی محصول، به دیوار پیچ کنید تا محکم گردد، سپس محصول را همانند شکل روی نگهدارنده قرار می دهیم. (شکل ۱۷)

نصب محفظه نگهدارنده قطعات و محصول روی دیوار: (مدل Orbit Mix)

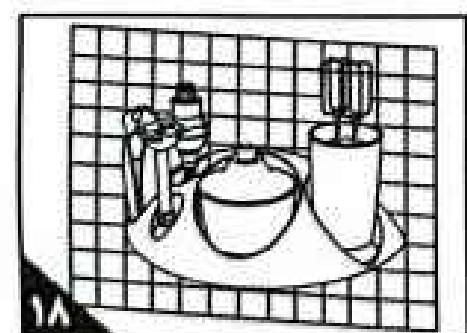

این محصول دارای محفظه نگهدارنده متعلقات بوده که قابلیت نصب روی دیوار را نیز دارا می باشد. جهت نصب نگهدارنده روی دیوار، ابتدا دو سوراخ روی دیوار ایجاد کنید و نگهدارنده را بوسیله پیچ و رول بلک موجود در بسته بندی محصول، به دیوار پیچ کنید، بطوریکه کاملا در جای خود محکم گردد، سپس قطعات را همانند شکل در محل های تعیین شده روی نگهدارنده قرار دهید. (شکل ۱۸)

طراحی دوگانه قطعه درپوش (به عنوان درپوش و پایه)

طراحی درپوش خردکن و لیوان به گونه ای می باشد که ضمن جلوگیری از لغزش ظرف روی سطح، (به عنوان زیر لیوانی یا کفی)، وظیفه پوشاندن ظرف پس از اتمام کار (به عنوان درپوش) را نیز دارا می باشد.



لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر

Quality For Life



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

کارخانه :

رشت، بلوار امام خمینی
۴۱۶۳۵-۱۵۹۴
صندوق پستی :
۰۲۱-۴۲۲۸۰
www.parskhazar.com
shop.parskhazar.com

دفتر مرکزی :

تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، پلاک ۴۵
صندوق پستی : ۱۵۸۱۵-۳۳۸۳
خدمات پس از فروش : ۰۲۱-۴۷۰۶
info@parskhazar.com