



پنکه رومیزی
یارس طر



Models:

2030 / 2040 / 3010

IE-FO-08

Models**2030****2040****3010**

پنکه رومیزی



Table Fan

دستورالعمل های ایمنی

- ◆ این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با کم توانی جسمی، حسی یا ذهنی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه در نظر گرفته نشده است، مگر اینکه نظارت بر این افراد یا ارائه دستورالعمل استفاده از وسیله، توسط سرپرست ایمنی آن ها انجام گیرد.
- ◆ توصیه می شود کودکان تحت نظارت و سرپرستی باشند تا اطمینان حاصل شود که با وسائل بازی نمی کنند.
- ◆ اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا نمایندگی مجاز او یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- ◆ در صورت برداشته شدن حفاظ فن (پنکه) جهت تمیز کردن پنکه، قبل از برداشته شدن حفاظ مطمئن شوید که منبع تغذیه یا برق فن (پنکه) قطع شده است.
- ◆ پنکه را نزدیک پرده قرار ندهید.
- ◆ پس از استفاده از پنکه، کلید پنکه را روی علامت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز برق جدا نمایید.
- ◆ پنکه را در مجاورت حرارت زیاد قرار ندهید.
- ◆ در صورت بروز هر گونه اشکال به تعمیرگاه های مجاز مراجعه نموده و از دستکاری پنکه خودداری نمایید.
- ◆ در صورت عدم استفاده از پنکه، آن را تمیز کرده و با پلاستیک روکش نموده و در محل مناسب قرار دهید.
- ◆ دقیق نمایید در موقع حمل و نقل، ضربه ای به پنکه به ویژه به قسمت گلوبی آن وارد نشود.
- ◆ حرکت گلوبی (گردن) پنکه به صورت جفجغه ای بوده و در موقع تعیین زاویه وزش به طرف بالا و پایین (شکل ۵) محافظ را با دو دست هدایت نموده و از ضربه زدن به محافظ ها خودداری نمایید.

ویژگی های پنکه استاندارد

- اینچی کامل محافظت ها
- عایق الکتریکی دوبل
- مجهز به حلقة پلاستیکی قفل کننده محافظت ها

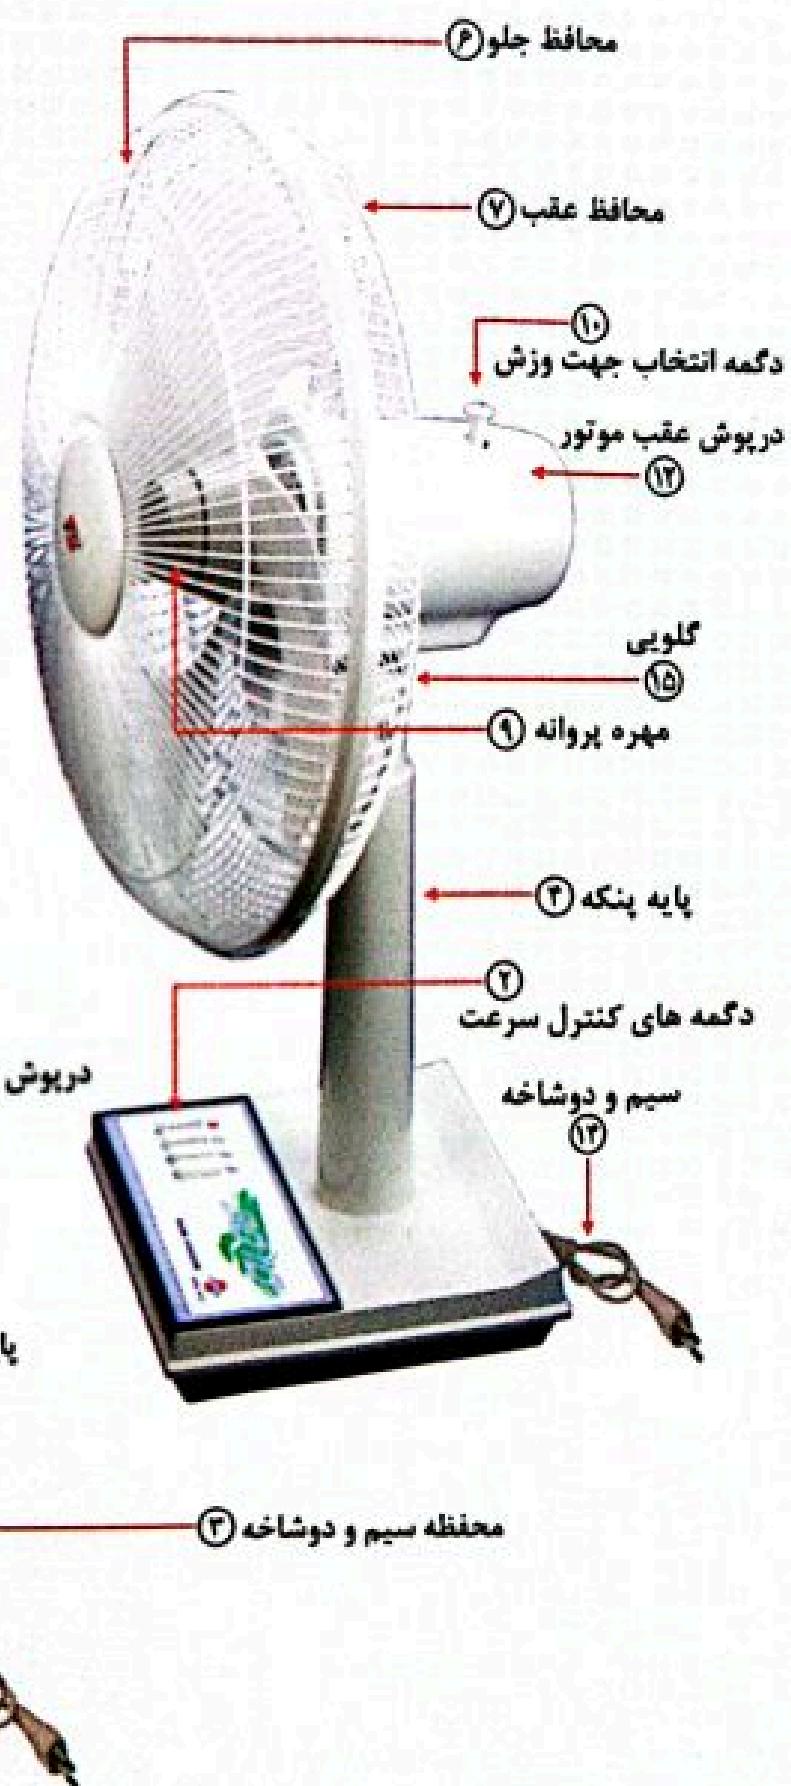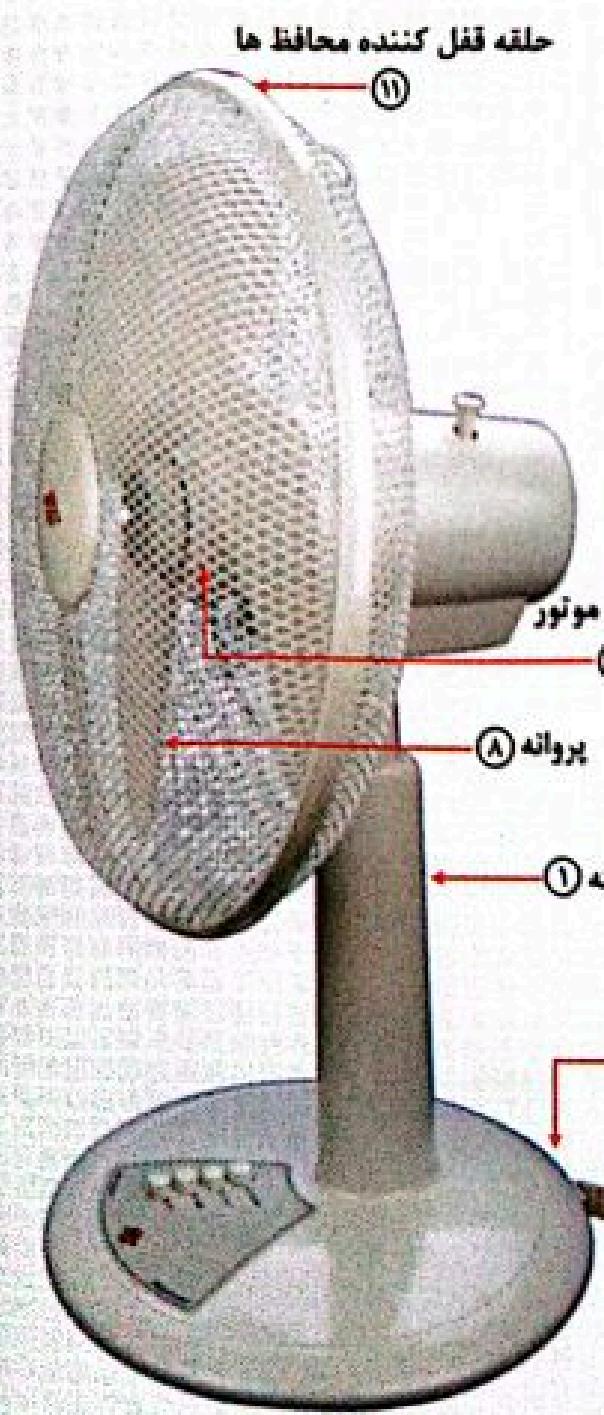

✓ پنکه های استاندارد پارس خزر با دونوع محافظ (توری و میله ای) طراحی شده است.
✓ روش آماده کردن پنکه با هر دونوع محافظ یکسان می باشد.

آماده کردن پنکه

مهره محافظ عقب را در جهت فلش باز نمایید. (شکل ۱)

محافظ عقب را بر روی دربوش جلو موتور طوری فرار دهید که سه عدد پین دربوش جلوی موتور در جای خود در محافظ عقب قرار گیرد. سپس مهره محافظ عقب را در جهت فلش بچرخانید تا سفت شود. (شکل ۲)

بروانه را روی محور موتور فرار دهید، دقت نمایید تا خار محور در شیار بروانه در جای خود قرار گیرد، سپس مهره نگهدارنده پروانه را در جهت مخالف عقربه های ساعت (از راست به چپ) بچرخانید و سفت نمایید. (شکل ۳)

محافظ جلو را بر روی محافظ عقب قرار داده، سپس با دو دست محافظ جلو را به ترتیب از بالا به پایین روی محور محافظ عقب با فشار هدایت نمایید تا محکم شود. (شکل ۴)

روش کار کردن پنکه

زاویه وزش را با فشار دادن محافظ به سمت بالا یا پایین تنظیم نمایید.
(شکل ۵)

با فشردن دگمه مخصوص به طرف پایین (شکل ۶) جهت وزش متحرک خواهد شد و با کشیدن دگمه مخصوص به طرف بالا جهت وزش ثابت خواهد شد.

برای تعیین زمان کار (در پنکه هایی که مجهز به تابع می باشند)، دگمه مخصوص را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید. (حداکثر زمان کار دو ساعت می باشد) (شکل ۷) در این صورت پس از دو ساعت پنکه به طور اتوماتیک خاموش می گردد. در صورتی که خواسته باشید پنکه برای مدت طولانی در حال کار باشد دگمه مخصوص را روی علامت روشن فرار دهید.

در صورت استفاده از چراغ خواب (در پنکه هایی که مجهز به چراغ خواب می باشند)، دگمه مخصوص را به طرف پایین فشار دهید.



برای روشن و خاموش کردن پنکه و تعیین سرعت مورد نیاز، دگمه های مربوطه را فشار دهید. (شکل ۸)

دگمه (۱) یا کند: برای استفاده از دور آرام

دگمه (۲) یا متوسط: برای استفاده از دور متوسط


دگمه (۳) یا تند: برای استفاده از بالاترین دور

دگمه (۰) یا خاموش: برای خاموش کردن پنکه

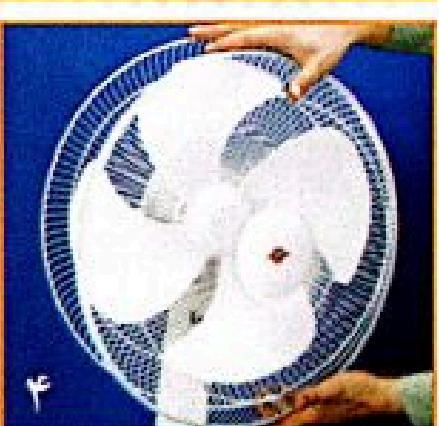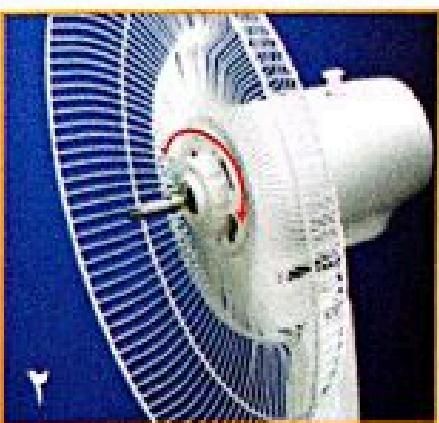




۶

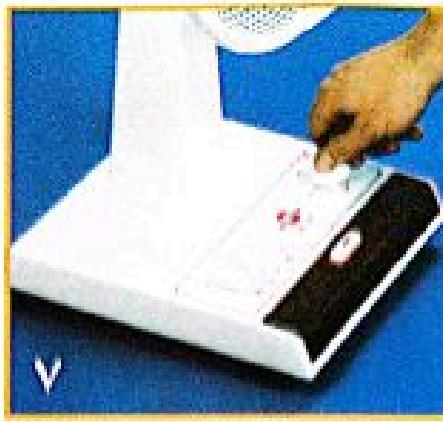

۷

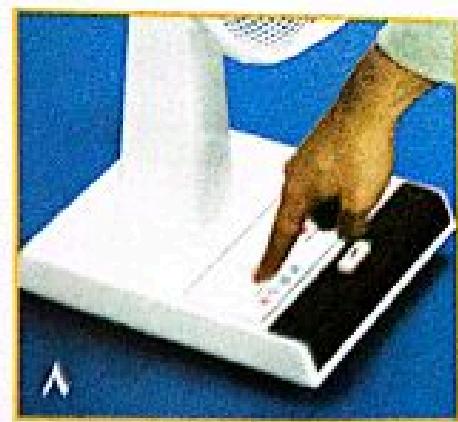

۸

روش تمیز کردن پنکه

- ◆ در ابتدا پنکه را خاموش نموده و سپس سیم دوشاخه را از برق بیرون بیاورید.
- ◆ دستگیره پایین حلقه قفل کننده محافظت را به طرف خود بکشید سپس بر عکس روش سوار کردن، محافظ جلو را از عقب با اختیاط جدا نمایید.
- ◆ مهره پروانه را در جهت موافق عقربه های ساعت (از چپ به راست) پیچانده تا باز شود، سپس پروانه را به طور مستقیم جدا نمایید.
- ◆ پروانه را به وسیله پارچه آغشته به مایع ظرفشویی تمیز کرده و سپس خشک نمایید.
- ◆ محافظهای جلو و عقب را به وسیله برس مویی خاک گیری نمایید.
- توجه: هر گز از الكل، بنزین و سایر مواد شیمیایی نظری آن، برای تمیز کردن پنکه استفاده نکنید.
- ◆ دقت کنید در هنگام نظافت پنکه، آب در داخل موتور و قسمت های برقی آن وارد نشود.

مشخصات انواع پنکه رومیزی



مدل ۲۰۳۰
دارای دگمه تنظیم زمان کار و چراغ خواب



مدل ۳۰۱۰
دارای چراغ سیگنال



مدل ۲۰۴۰

حجم باددهی	سرعت باد	سرعت پروانه	سرعت پروانه دور	حداکثر توان مصرفی در بالاترین دور
۵۴ متر مربع بر دقیقه	۲۶۰ متر بر دقیقه	۱۲۰۰ ± ۱۰۰ دور در دقیقه		۶۰ وات



Quality for Life

خریدار محترم

با تشکر از حسن انتخاب شما به اطلاع می‌رساند شرکت صنعتی پارس خزار با بیش از نیم قرن سابقه در ساخت لوازم خانگی برقی افتخارات دارد که محصولات خود را با پیشرفته ترین روش‌های کنترل کیفیت و قابل رقابت با محصولات خارجی مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می‌نماید.



دفتر مرکزی: تهران - خیابان سپهبد قری - پلاک ۴۵ صندوق پستی: ۱۵۸۱۵-۲۲۸۲
تلفن: ۰۲-۸۸۸۲۳۱۴۲ ، ۰۷-۸۸۳۰۷۴۲۵ فاکس: ۰۲-۷۴۲۹

کارخانه: رشت - بلوار امام خمینی صندوق پستی: ۴۱۶۲۵-۱۵۹۴
تلفن: ۰۱۳-۳۲۶۶۸۲۶۹ فاکس: ۰۱۳-۳۲۶۶۲۰۷۱