

Saya

دفترچه راهنمای
اتوبخار



مدل: رنیوم

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفا قبل از استفاده از محصول، حتما دستورالعمل استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید.

این محصول به واسطه طراحی ویژه، بسیار ایمن و مطمئن بوده و از مواد بی ضرر، منحصرا برای مصارف خانگی طراحی و ساخته شده است. با رعایت موارد ذکر شده در دفترچه راهنمای دوام و کارایی محصول خود را افزایش دهید. اولین و مهمترین هدف ما در طراحی و تولید محصولات جدید، تضمین ایمنی شما مصرف‌کننده گرامی می‌باشد.


مشخصات عملکردی:

مدل: Rhenium

توان: 2200W, 220-240V, 50-60Hz

عملکردها: اتوی خشک و بخار، کفی سرامیک مقاوم در برابر خط و خش با قابلیت حرکت راحت روی پارچه، اسپری آب، بخار افقی و عمودی توربو، بخاردهی مداوم، خود تمیزکن، ضد رسوب، ضد چکه، ظرفیت مخزن آب 220CC

شرح قطعات:

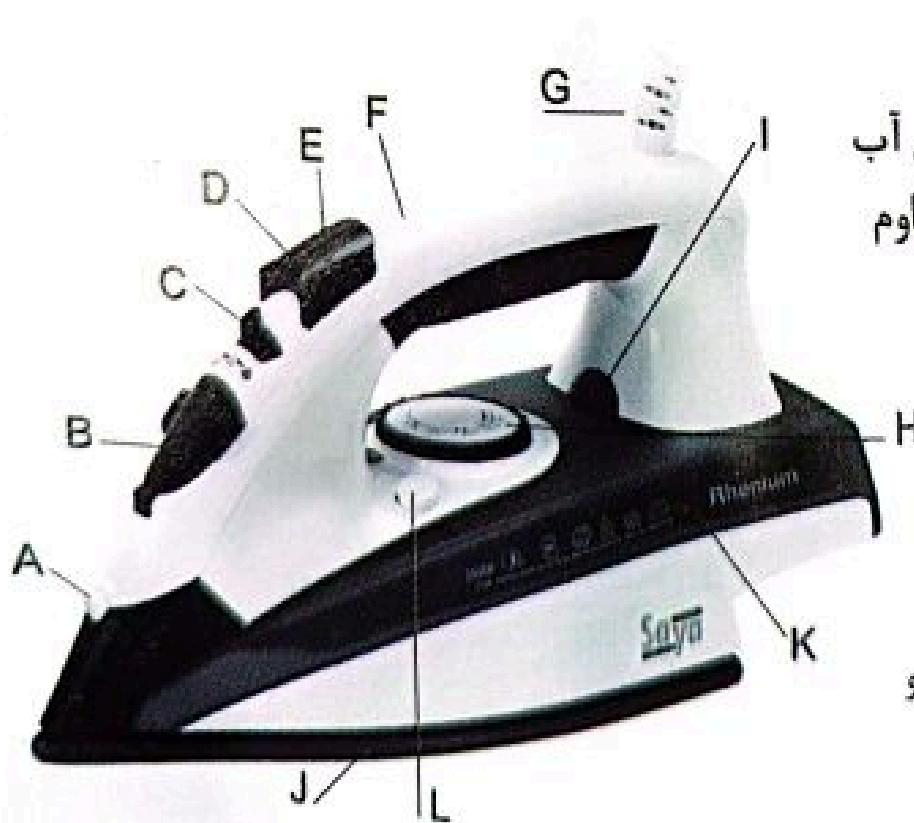

(L) دکمه خود تمیز کن

اقدامات احتیاطی:

هنگام استفاده از هر وسیله برقی، جهت کاهش خطرهای احتمالی نظیر شوک الکتریکی و یا سایر موارد، همیشه باید نکات ایمنی (شامل موارد زیر)، رعایت شوند:

- قبل از اولین استفاده، از مطابقت ولتاژ برق مصرفی با ولتاژ نوشته شده روی محصول اطمینان حاصل کنید.

- حتماًز محصول در محل هایی که دارای سیستم اتصال زمین است (پریز لرت دار) استفاده نمایید.

- این محصول تنها برای استفاده بزرگسالان طراحی شده است و باید دور از دسترس کودکان قرار گیرد.

- روشن نمودن محصول و استفاده از آن در فضایی که کودکان یا افراد با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی حضور دارند، نیازمند مراقبت دائمی می باشد. کودکان باید به طور کامل سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی نمی کنند.

- در صورت نیاز نداشتن به محصول حتی برای مدت کوتاه، آن را از پریز برق جدا کنید.

- اتو در زمان استفاده بسیار داغ است. برای پرهیز از هر گونه حادثه، در مجاورت مواد اشتعال زا از آن استفاده نگردد. هر گز سطوح داغ محصول را لمس نکنید.

- قبل از پر کردن مخزن آب، اتو را از پریز برق جدا کنید.

- برای محافظت در برابر شوک الکتریکی، هر گز اتو را در آب و یا سایر مایعات فرو نبرید.

- از محصول پس از ضربه دیدن، سقوط و یا مشاهده علائم خرابی یا نشتی استفاده نکنید.

در صورت مشاهده هر گونه خرابی در سیم و یا درست عمل نکردن آن، جهت جلوگیری از شوک الکتریکی، شخصاً اقدام به تعمیر نکرده و محصول را به نزدیکترین مرکز خدمات پس از فروش ببرید.

- رسوبات و املال موجود در آب باعث مسدود شدن سوراخهای بخار می گردند، لذا پیشنهاد می شود از آب مخصوص اتو یا آب مقطر (آب سبک فاقد املال) استفاده کنید.

- از آبی که به روش شیمیایی املال زدایی شده است، استفاده نکنید.

- بخار خروجی از اتو بسیار داغ است، بنابراین آن را به طرف دیگران نگیرید.

- هر گز محصول روشن و داغ را حتی به مدت کوتاه روی پارچه رها نکنید.

- از قرار دادن محصول در مجاورت اجاق گاز و یا هر نوع آون حرارتی روشن اجتناب کنید.

- برای روشن کردن محصول از سیم رابط استفاده نکنید. در صورت نیاز به استفاده از سیم رابط، می بایست از استاندارد و سالم بودن آن اطمینان حاصل نمایید.

- از آویزان شدن سیم برق از لبه میز یا کلینیت و تعلس آن با روغن یا سطوح داغ خودداری کنید.

- پس از اتمام اتوکشی، هر گز محصول را با آب کنار نگذارید.

قبل از اولین استفاده:

۱. محصول را به دقت از بسته‌بندی خارج کنید.
۲. کلیه متعلقات مانند دفترچه راهنمای، محافظهای بسته‌بندی و پلاستیک ساک‌ها را از محصول خارج کرده و در محلی مطمئن نگهداری نمایید.
۳. قبل از استفاده از محصول، دفترچه راهنمای را به دقت مطالعه نمایید.
۴. پس از اتصال دوشاخه به برق و راهاندازی محصول به شرح زیر، به راحتی می‌توانید از محصول خود استفاده نمایید.

دستورالعمل استفاده از اتوی بخار:

۱. محصول را روی یک سطح صاف و ثابت قرار دهید.
۲. وقتی اتو را به صورت عمودی قرار می‌دهید از ثابت و مستحکم بودن محل استقرار آن مطمئن شوید.
۳. برای اتوکشی خشک، دکمه تنظیم بخار مداوم (قطعه C) را روی (بدون بخار) قرار دهید. پس از قراردادن ناب تنظیم دما (قطعه H) بر روی دمای مدنظر (متناسب با نوع پارچه) و خاموش شدن چراغ نشانگر کار کرد اتو (قطعه A) شروع به اتو کردن نمایید.
- برای اتو کشی با بخار به شرح زیر عمل نمایید:
- ابتدا می‌باشد مخزن آب را با آب مخصوص اتو و یا آب مقطر (آب سبک بدون املال) پر نمایید. قبل از پر کردن آب مطمئن شوید که محصول به برق وصل نباشد. محصول را به صورت عمودی قرار داده و حدود ۴۵ درجه به طرف جلو متمایل کنید. درپوش محل پر کردن آب (قطعه B) را باز کرده، پس مخزن آب (قطعه K) را حداکثر تا علامت Max پر نمایید.
- پس از پر کردن مخزن آب (قطعه K) و بستن درپوش محل پر کردن آب (قطعه B)، دوشاخه را به پریز برق وصل کنید.
- ناب تنظیم دما (قطعه H) را روی Max قرار دهید. در غیر اینصورت ممکن است از کفی اتو آب چکه کند.
- پس از دو بار خاموش شدن چراغ نشانگر کار کرد اتو (قطعه A)، محصول آماده است.
- با قرار دادن دکمه تنظیم بخار مداوم (قطعه C) روی درجه بخار مر نظر، حجم بخار خروجی را به صورت دلخواه تنظیم کنید.
- در صورت نیاز به اعمال بخار توده‌ای قوی‌تر، با فشردن دکمه شوک بخار (قطعه E) می‌توانید از حجم بخار بیشتری برای اتوکشی استفاده نمایید. این عملکرد برای چروک‌های

عمیق و پارچه‌های کلفت مناسب است. قبل از استفاده از دکمه شوک بخار (قطعه E) از پر بودن مخزن آب اطمینان حاصل کنید.

از شوک بخار فقط زمانی که اتو در دمای بالا تنظیم شده می‌توان استفاده کرد. برای بخاردهی بهتر، بین هر بار فشردن دکمه شوک بخار (قطعه E) حداقل ۵ ثانیه صبر کنید. همچنین برای نتیجه بهتر، پس از فشاردادن مکرر دکمه شوک بخار (قطعه E) یک دقیقه تا استفاده بعدی صبر نمایید.

ضد رسوب:

محصول شما مجهز به رسوب‌گیر آب در مخزن است تا با جلوگیری از ایجاد رسوب، باعث کارایی بهتر و طولانی‌تر شدن عمر محصول گردد. با این حال جهت افزایش عمر محصول، همان طور که قبلاً نیز اشاره شد، توصیه می‌شود از آب مخصوص اتو و با آب مقطر، جهت اتوکشی استفاده کنید.

شوک بخار عمودی:

شوک بخار زمانی که محصول به صورت عمودی قرار دارد نیز قابل بهره‌برداری است. با فشردن دکمه شوک بخار (قطعه E) در حالت عمودی، می‌توان از شوک بخار عمودی برای صاف کردن لباس‌های اویزان شده و یا پرده استفاده نمود.

ضد چکه:

محصول شما مجهز به ویژگی ضد چکه است. با این حال توصیه می‌گردد، جهت افزایش دوام و کارایی محصول، از دکمه تنظیم بخار مدوام (قطعه C) و دکمه شوک بخار (قطعه E) تنها زمانی که ناب تنظیم دما (قطعه H) در حالت Max تنظیم شده است، استفاده نمایید.

پاشش آب:

از دکمه پاشش آب (قطعه D) در هر دو حالت اتوکشی خشک و اتوکشی بخار می‌توان استفاده نمود. قبل از پاشش آب روی لباس، از کافی بودن آب در مخزن اطمینان حاصل نمایید. برای اولین بار پاشش آب، دکمه پاشش آب (قطعه D) را باید چندین بار فشار دهید.

رسوب زدایی با دکمه خود تمیز کن:

در صورت استفاده مداوم از محصول اتو بخار، از عملکرد (رسوب زدایی) هر دو هفته یک بار استفاده کنید.

- اگر سختی آب در منطقه شما خیلی بالاست (یعنی ذرات سفید هنگام اتو کشی از کف اتو خارج می شود)، از این عملکرد در فاصله کوتاه تری استفاده کنید.

- ابتدا از عدم اتصال محصول به برق اطمینان حاصل کنید. دکمه تنظیم بخار مداوم (قطعه C) را روی قرار داده، مخزن آب (قطعه K) را با آب مخصوص اتوکشی و یا آب مقطر تا علامت Max پر کنید. (از اضافه کردن سرکه و یا هر گونه مواد رسوب‌زدای دیگر پرهیز کنید.)

- ناب تنظیم دما (قطعه H) را روی Max بگذارید، دو شاخه را به برق وصل کنید و تا خاموش شدن چراغ نشانگر کار کرد اتو (قطعه A) صبر کنید، پس از آن دوشاخه را از برق بکشید.

- اتو را روی سینک بگیرید و دکمه خود تمیز کن (قطعه L) را فشرده نگه دارید و اتو را به طرف جلو و عقب تکان دهید. ناخالصی‌ها و رسوبات (در صورت وجود) همراه با بخار و آب داغ از کف اتو خارج می‌شوند.

- در نهایت دکمه خود تمیز کن (قطعه L) را رها کنید تا به حالت اولیه خود برگردد.

- در صورت وجود رسوبات، این کار را تکرار کنید. پس از پایان کار (رسوب زدایی)، محصول را مجدداً به برق وصل کنید تا گرم شده و محفظه داخل کفی اتو خشک شود. مجدداً محصول را از برق جدا کنید و ملایم روی پارچه تمیز بکشید تا باقی مانده قطرات آب، خشک شده و روی کفی اتو لکه‌ای باقی نماند.

- قبل از کنار گذاشتن محصول، اجازه دهید تا کاملاً خنک شود.

تمیز کردن و نگه داری:

۱. قبل تمیز کردن، دوشاخه را از پریز برق جدا کنید و اجازه دهید تا محصول خنک شود.
۲. کفی اتو (قطعه L) را با پارچه مرطوب و مایع شوینده (به مقدار کم) تمیز و سپس پاک کنید. هرگز برای تمیز کردن کفی اتو (قطعه L) از مواد زیر استفاده نکنید.
۳. اگر الیافی به کفی اتو چسبیده است، آن را با یک پارچه مرطوب شده با سرکه تمیز کنید.
۴. هیچ گاه از مواد اسیدی یا بازی قوی برای تمیز کردن اتو استفاده نکنید.
۵. در صورت گرفتنگی سوراخ‌های کف اتو با رسوبات، از خلال دندان برای باز کردن آنها استفاده کنید.
۶. پس از استفاده از محصول ابتدا اجازه دهید تا سرد شود، سپس دکمه تنظیم بخار مداوم (قطعه C) را روی گذاشته، آب مخزن را کاملاً خالی کنید و به صورت ایستاده (عمودی) نگهداری کنید.

راهنمای کلی اتوکشی انواع پارچه‌ها:

درجه تنظیم گننده دما	بیشنهاد نحوه اتو کردن	نوع پارچه
	اتوی بخار یا خشک	بلی استر، پارچه با ترکیبی از نخ
	اتوی بخار یا خشک	ابریشم
	از اسبری آب استفاده نشود، با کمی مرطوب نمودن پارچه اتو نمایید	پشم
	اتوی بخار	ابریشم مصنوعی، پارچه با ترکیبی از پنبه
	اتو در خلاف جهت همراه با بخار معمولی یا بخار ناگهانی	مخمل کربیتی، مخمل کربنی استرج
Max	اتو با میزان رطوبت بالا	پنبه، حیره، استری
Max	با بخار و یا در حالت افقی بدون تعاس با کف اتو	مخمل، جیر، نمد
مناسب برای انواع پارچه	از اسبری آب استفاده شود و یا با بخار نرمал یا بخار ناگهانی با فواصل زمانی ۵ ثانیه ای اتو شود.	پارچه‌های چین و چروک‌دار، یقه‌ها، درزها، جیب‌ها، جای دکمه و پارچه‌های خیلی خشک و خشن
مناسب برای انواع پارچه	از قسمت جلوی اتو که دارای شکل خاصی است برای دقیق اتو کردن استفاده نمایید.	اتو کردن زیر دکمه های لباس
● ● ● = زیاد =		درجہ حرارت:
● ● = معمولی		کم =

جدول عیوب و راه حل ها:

راه حل	علت	عیوب (مشکل)
ناب تنظیم دما (قطعه H) را به دقت تنظیم کنید. دوشاخه را به برق بزنید.	دما به درستی تنظیم نشده	کمی یا زیادی دما
ناب تنظیم دما را روی دمای مناسب بخاردهی بگذارید. سپس دکمه بخار مداوم را روی حد بخار مدنظر تنظیم کنید.	ناب تنظیم روی گذاشته شده است	نبود بخار
دکمه تنظیم بخار مداوم (قطعه C) را در حالت فرار دهید. به اتوکردن به صورت افقي ادامه دهید و کمی ضرب کنید تا اتو به دمای مناسب برسد	از شوک بخار بیهودت مکرر و زیاد استفاده شده که باعث سرد شدن اتو شده است	نبود شوک بخار عمودی
ناب تنظیم دما را در فتحت بخار دهید فرار دهید و دکمه بخار مداوم روی حالت بخاردهی فرار دارد.	ناب تنظیم دما خارج از فتحت بخار فرار گرفته و دکمه بخار مداوم روی حالت بخاردهی فرار دارد.	چکه کردن آب از کف اتو
آب اضافي را خالی کنید	آب داخل مخزن بيشتر از Max است	
دکمه تنظیم بخار را درست تنظیم کنید	دکمه تنظیم بخار درست تنظیم نشده (احتمالاً روی بخاردهی کم فرار دارد)	کم بودن بخار
سوراخ بخار را با خلال دندان باز کنید و اتو را رسوب زدایي کنید	سوراخ های بخار بسته شده است.	
مخزن آب را تا Max بپر کنید	کمی آب در مخزن	
محل پاشش را با دست فشار دهید و دکمه پاشش آب را چند مرتبه و پشت سر هم فشار دهید	کمبود فشار هواي داخل پعب	عدم پاشش آب