

پارس کنزر

دفتريچه راهنمای
جاروبرقی




فارسی / العربيه / Dutch / English


مدل: کمپرسور ۲۵۰۰ دبلیو

مشتری گرامی، ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفاً قبل از راه اندازی و استفاده، حتماً دستورالعمل های این دفترچه را با دقت مطالعه نمایید.


شرح قطعات

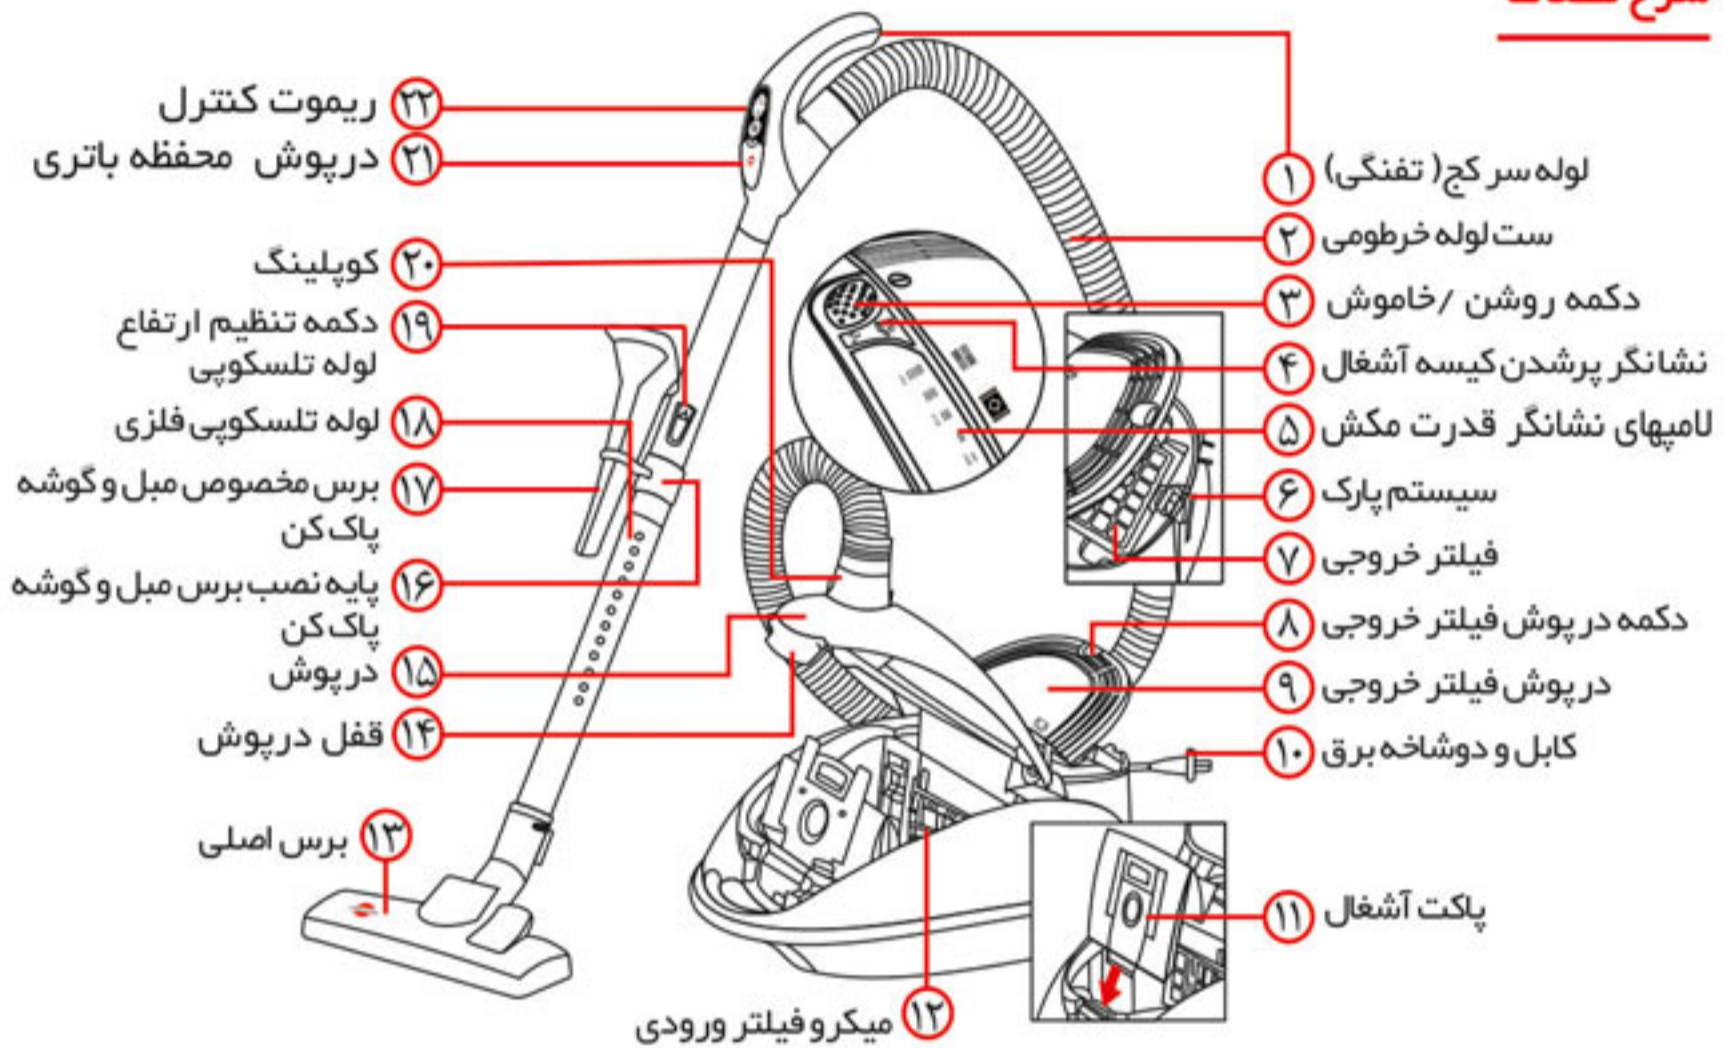


آماده سازی جاروبرقی

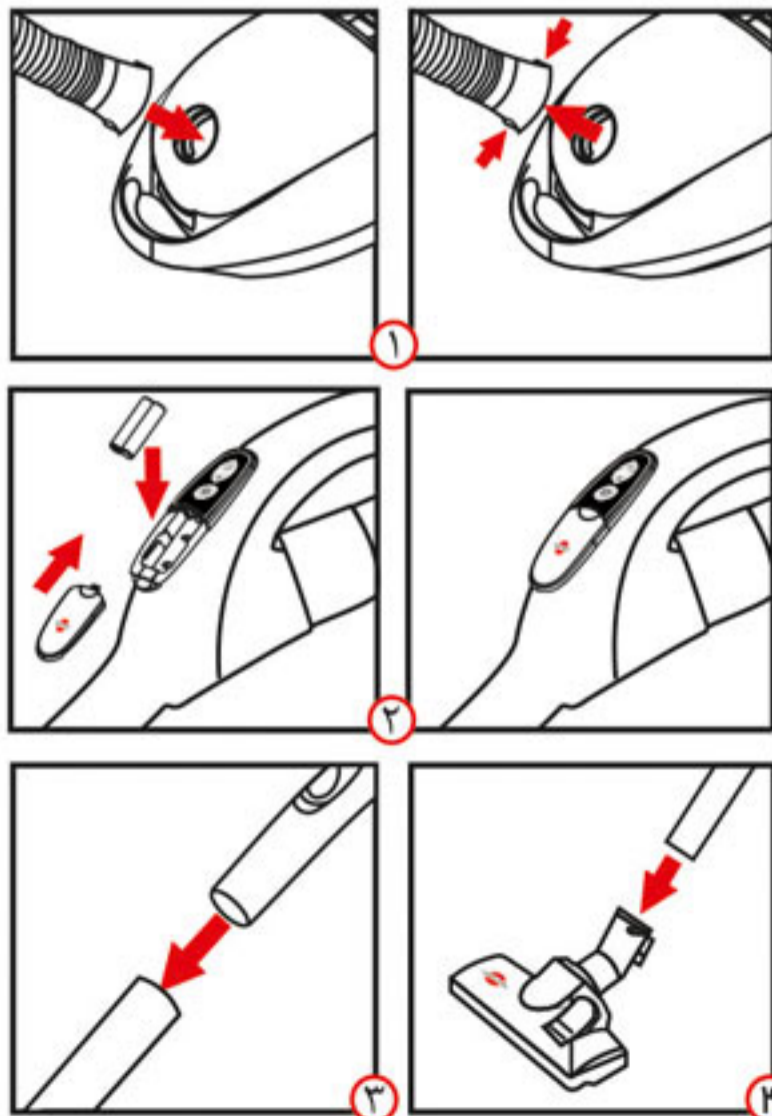


- کوپلینگ انتهای لوله خرطومی را در محل اتصال دهانه مکش جاروبرقی قرار داده و به داخل فشار دهید، با شنیدن صدای تق در محل خود محکم خواهد شد. (شکل ۱)
- برای آماده سازی نیاز است که باتری ها در محل خود جایگذاری شوند. (شکل ۲)
- **توجه:** برای راه اندازی ریموت کنترل این محصول به دو عدد باتری (AAA) نیاز است.
- لوله تلسکوپی را از یک طرف به لوله سر کج (تفنگی) و از طرف دیگر به برس اصلی متصل نمایید. (اشکال ۳-۴)
- با فشردن دکمه تنظیم ارتفاع لوله تلسکوپی، طول دلخواه خود را تنظیم نمایید. (شکل ۵)
- کابل برق جاروبرقی را با کشیدن دوشاخه، تا حد مورد نیاز از جاروبرقی خارج نموده و سپس رها کنید تا به صورت خودکار قفل گردد. سپس دوشاخه آن را به برق متصل نمایید. (شکل ۶)

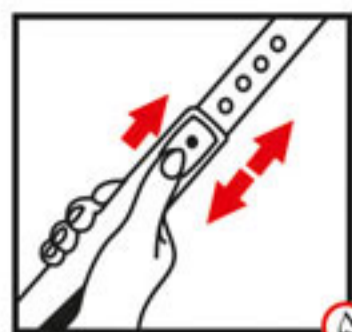


۵

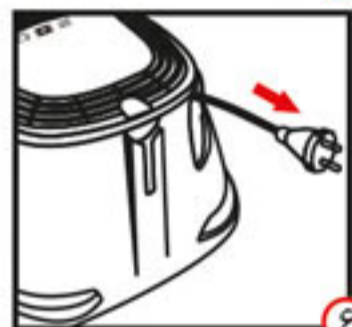


۶

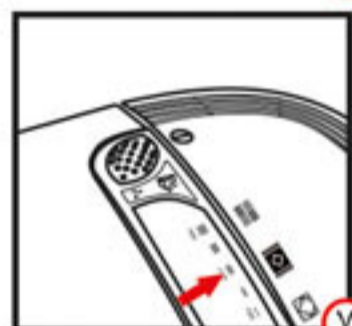


۷

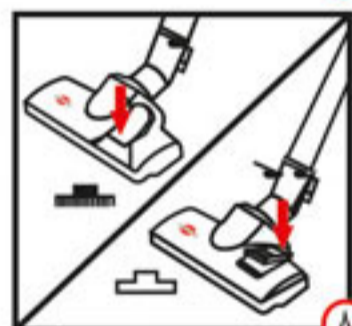

۸

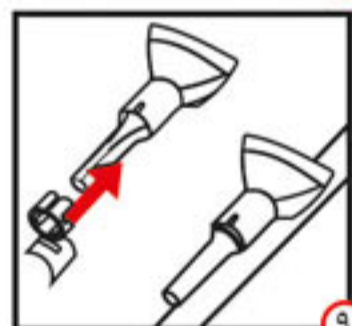

۹

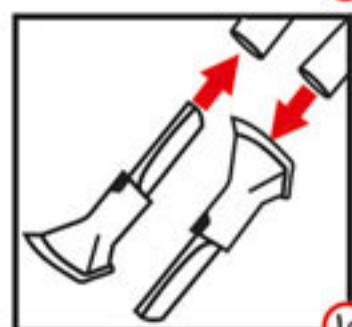

۱۰

● پس از اتصال دو شاخه به برق، دکمه روشن/خاموش ① روی بدنه جارو را فشار دهید. در این حالت چراغهای نشانگر مکش جارو، در وضعیت مکش اقتصادی ECO به مدت ۳۰ ثانیه چشمک میزنند. در این فاصله شما فرصت دارید میزان مکش جارو را با استفاده از دکمه های ∇ و \triangle روی ریموت کنترل تنظیم نمایید و سپس با زدن دکمه روشن/خاموش ① روی ریموت، جاروبرقی را روشن نمایید، در غیر این صورت، پس از گذشت ۳۰ ثانیه جارو در وضعیت ECO به طور خودکار روشن شده و شروع به کار می نماید.

توجه: در صورت از کار افتادن ریموت به دلیل اتمام باتریها یا خرابی آن، پس از زدن دکمه ① روی بدنه جارو، ۳۰ ثانیه صبر کنید تا دستگاه روشن شود. پس از اتمام کار، مجدداً دکمه ① روی بدنه را فشار دهید تا جارو خاموش شود و در اسرع وقت برای تعویض باتریها یا رفع ایراد ریموت کنترل، با مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش پارس خزر اقدام نمایید.

● توصیه میگردد، به علت صرفه جویی در مصرف برق و کاربری صحیح از جارو، قدرت مکش جارو در حد وسط یا ECO تنظیم گردد. (شکل ۷)

● بر روی برس اصلی، دکمه ای جهت بالا و پایین بردن شانه مویی آن وجود دارد که برای تمیز کردن سطوح سخت نظیر کاشی، کفپوش و پارکت باید به سمت پایین قرار گیرد و برای نظافت کردن سطوح نرم مانند قالی و موکت های نرم با فشردن دکمه، شانه مویی به سمت بالا قرار گیرد. (شکل ۸)

● اگر به علت مکش زیاد، برس به سختی روی فرش حرکت می کند، الزامی است با استفاده از دکمه های تنظیم قدرت مکش، میزان مکش جارو را کاهش دهید.

● برس مخصوص مبل و گوشه پاک کن، با کمک پایه نصب برس مبل و گوشه پاک کن روی لوله تلسکوپی نصب می گردد. (شکل ۹)

● جهت استفاده از برس مبل و گوشه پاک کن آن را مطابق شکل (۱۰) روی لوله سرکج و یا لوله تلسکوپی نصب نمایید.

● پس از اتمام کار، ابتدا با کلید روشن/خاموش ① روی ریموت کنترل، دستگاه را خاموش نمایید. سپس دکمه روشن/خاموش ① روی بدنه اصلی جارو را فشار داده تا جریان برق از دستگاه قطع گردد و بعد سیم و دو شاخه را جدا نمایید.

توجه: دقت کنید قبل از کشیدن سیم و دو شاخه حتماً باید دکمه روشن و خاموش روی بدنه فشار داده شود تا دستگاه خاموش شود.


● کابل سیم جمع کن را کمی به سمت خارج کشیده و سپس رها کنید تا کابل جمع گردد.

● دستگاه مجهز به سیستم پارک می باشد. هنگامی که از جاروبرقی استفاده نمی گردد، می توان مجموعه لوله و برس را در زیر و یا پشت جارو پارک نمود. (اشکال ۱۱-۱۲)

● برای جدا کردن کوپلینگ از محل اتصال، با فشردن زبانه های اطراف آن به داخل، آنرا جدا نمایید.

روش نصب و تعویض پاکت و میکروفیلتر


- برای تعویض پاکت و یا نصب پاکت، با فشردن قفل درپوش، درپوش جارو را باز نمایید. (شکل ۱۳)
- لبه مقوایی پاکت را بطرف بالا (درجهت فلش) کشیده تا سوراخ دهانه پاکت بسته شود، (فقط برای انواعی

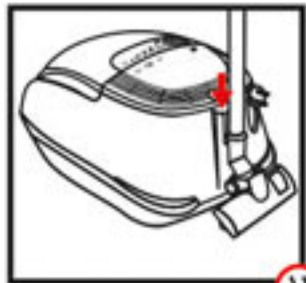

۱۱

از پاکتهای کاغذی (سپس پاکت را از شیار قاب نگهدارنده خارج نمایید. (شکل ۱۴)
 ● پاکت خالی را در جای خود در شیار قاب قرار دهید و مطمئن شوید که در جای خود نصب شده است. (شکل ۱۵)
 ● پس از جازدن پاکت توجه نمایید دهانه سوراخ آن باز باشد.

توجه داشته باشید که :

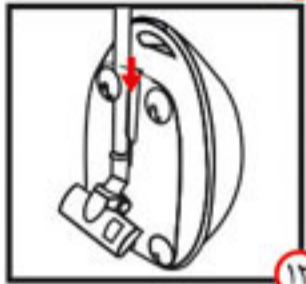

۱۲


● بدون جاگذاری پاکت، درپوش آن بسته نخواهد شد.
 ● در صورتیکه پاکت به درستی و بطور کامل در جایگاه خود قرار نگرفته باشد، درپوش به خوبی بسته نخواهد شد.
 پر شدن پاکت با روشن شدن چراغ نشانگر پر شدن کیسه آشغال مشخص می گردد. (شکل ۱۶)



۱۳


توجه: در صورت روشن شدن چراغ نشانگر پر شدن پاکت آشغال، جاروبرقی را خاموش نموده و موارد زیر را کنترل نمایید:
 - کنترل نمایید که پاکت آشغال پرنشده باشد.
 - کنترل نمایید که مسیر لوله خرطومی، لوله تلسکوپی و برس، توسط شیء خارجی مثل جوراب، دستمال کاغذی و غیره مسدود نشده باشد.
 - کنترل نمایید که میکرو فیلتر ورودی تمیز باشد و منافذ هوای آن مسدود نباشند.

روش نصب و تعویض میکرو فیلتر

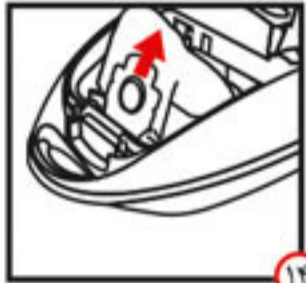


۱۴

این جاروبرقی دارای ۲ نوع میکرو فیلتر ورودی و خروجی هوا می باشد که برای تعویض آنها باید به طریق زیر عمل نمایید:

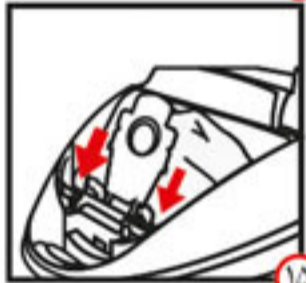

۱۵


● پس از باز نمودن درپوش، نگهدارنده میکرو فیلتر ورودی را به سمت بالا کشیده تا از شیارهای محل نصب خارج گردد (شکل ۱۷) و پس از تعویض فیلتر، نگهدارنده میکرو فیلتر را در جای خود قرار دهید. (شکل ۱۸)

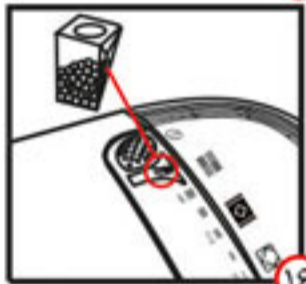

۱۶

● توصیه می شود پس از هر سه بار تعویض پاکت، میکرو فیلتر ورودی تعویض گردد.
 ● برای تعویض و یا نظافت میکرو فیلتر خروجی ابتدا درپوش فیلتر خروجی جاروبرقی را باز نموده و با فشردن قفل نگهدارنده میکرو فیلتر به سمت داخل آنرا از محل خود خارج نموده و پس از نظافت و یا تعویض میکرو فیلتر، نگهدارنده میکرو فیلتر را در محل خود قرار دهید به صورتی که قفل آن در محل درگیری محکم گردد. (شکل ۱۹)


سیستم کنترل حرارت هوشمند

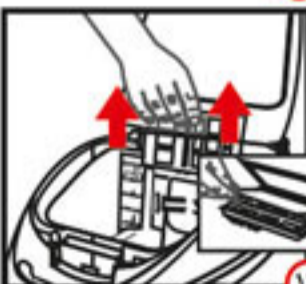

۱۷

● این جاروبرقی دارای سیستم هوشمند می باشد که در صورت گرم شدن بیش از حد موتور، جاروبرقی را خاموش نموده و پس از خنک شدن، مجدداً شروع به کار می نماید.

روش نصب و تعویض باتری ها

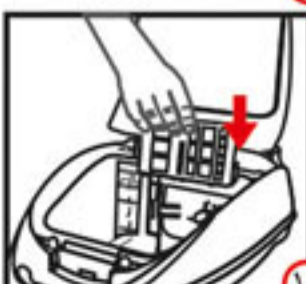


۱۸

● درپوش محفظه باتری را در راستای نشان داده شده در شکل (۲۰) بکشید تا باز شود سپس باتری ها را خارج نموده و باتری های جدید (AAA) را در جهت صحیح آنها نصب نمایید.

نکات مهم

● در صورتیکه جاروبرقی را به دیگری واگذار می کنید، دقت کنید تا دفترچه راهنما همراه جارو باشد.

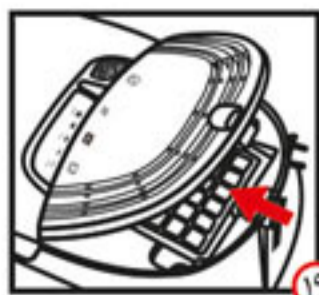

۱۹



۲۰

- هرگز برای جمع کردن مایعات مانند آب، روغن و یا ذرات تیز و برنده نظیر خرده شیشه، سوزن و... همچنین ته سیگار روشن و دوده از جاروبرقی استفاده نکنید.
- قبل از پرشدن پاکت جاروبرقی آنرا تعویض نمایید زیرا باعث کاهش قدرت مکش میگردد.
- همیشه قبل از اتمام پاکت حداقل یک عدد ذخیره در منزل داشته باشید.
- به توصیه های تعویض پاکت و میکرو فیلتر توجه نموده و مطمئن شوید که آنها در محل اصلی خود به درستی نصب شده اند.
- همیشه به نشا نگر پرشدن پاکت توجه داشته باشید (شکل ۱۶) و به محض نشان دادن پر بودن پاکت (روشن شدن چراغ) موارد زیر را بررسی کنید.
- در صورت پر بودن پاکت، آن را تعویض نمایید.
- در صورت گرفتگی مسیر لوله خرطومی، لوله تلسکوپی یا برس، آن را تخلیه نمایید.
- در صورت تمیز نبودن میکرو فیلتر ورودی، آن را تعویض نمایید.
- هیچگاه جاروبرقی را روشن و در حال کار رها نکنید.

- هنگامی که جاروبرقی در حال کار می باشد و یا به پریز برق متصل است از کشیدن کابل، برای جابجایی آن استفاده نکنید.
- در صورت تمیز نبودن میکرو فیلتر ورودی، آن را تعویض نمایید.
- از هرگونه دستکاری قطعات جاروبرقی به ویژه قطعات الکترونیکی آن خودداری نموده و تحت هیچ شرایطی شخصاً برای تعمیر آن اقدام نکنید.
- جاروبرقی دارای ضمانت نامه می باشد، در صورت بروز هرگونه اشکال به تعمیرگاه های مجاز شرکت پارس خزر مراجعه کنید.

● برای جلوگیری از صدمه احتمالی، هیچگاه کابل برق را تا آخر بیرون نکشید.

● کابل برق را از وسایل نوک تیز، روغن و گرما دور نگه دارید.

- برای نظافت بدنه و متعلقات جاروبرقی از پارچه نمودار استفاده نموده و از به کار بردن هر نوع ماده تیتری یا الکل و غیره خودداری نمایید زیرا به کیفیت ظاهری دستگاه آسیب می رسد. دقت کنید دستگاه هنگام تمیز نمودن باید خاموش بوده و کابل آن از برق کشیده شده باشد.
- طول کابل جاروبرقی حدود ۵ متر میباشد اما در صورت نیاز به استفاده از سیم سیار، از استاندارد بودن آن مطمئن شوید.

● هرگز بدون میکرو فیلتر ورودی از جاروبرقی استفاده نکنید. این کار سبب آسیب دیدن موتور خواهد شد.

● این دستگاه جهت استفاده بزرگسالان ساخته شده است، لذا از استفاده جاروبرقی توسط کودکان، بدون نظارت خودداری فرمایید.

- هرگز جاروبرقی را در هوای آزاد رها نکنید و یا نزدیک منبع تولید گرما قرار ندهید. لطفاً این دفترچه راهنما و نکات ایمنی را برای کودکان بخوانید و موارد ایمنی آنرا به ایشان متذکر شوید.
- مندرجات این دفترچه راهنما می تواند بدون اطلاع قبلی تغییر نماید.

ویژگی ها

- ایمنی کامل الکتریکی و عایق کاری دوبل
- مجهز به میکرو فیلتر مخصوص تصفیه گرد و غبار
- مجهز به سه پاکت کاغذی سه لایه شامل دولایه میکرو فیلتر
- مجهز به پاکت HEPA ضد آلرژی ۵ لایه
- مجهز به پاکت دائمی

- دارای سیم جمع کن اتوماتیک بدون استفاده از پدال
- مجهز به سیستم هوشمند کنترل حرارت جهت جلوگیری از گرم شدن بیش از حد
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه لوله خرطومی جهت سهولت در کار
- مجهز به ریموت کنترل روی دسته جارو ، جهت سهولت تنظیم قدرت مکش جارو
- مجهز به لامپ نشانگر پر شدن پاکت آشغال

عیب یابی

مشکل	راه حل
جارو در حین کار خاموش شده است.	<ul style="list-style-type: none"> ● وجود برق شهر کنترل گردد. ● سیم برق، دو شاخه و پریز چک شود. ● دستگاه را خاموش گذاشته تا خنک شود.
نیروی مکش تدریجا کم می شود.	<ul style="list-style-type: none"> ● پاکت تعویض و میکرو فیلتر ورودی کنترل شود.
سیم برق به طور کامل جمع نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> ● ۲-۳ متر از سیم برق را بیرون کشیده و مجددا رها کنید. در غیر اینصورت به نمایندگی های مجاز مراجعه نمایید.
آشغال از روی زمین برداشته نمی شود.	<ul style="list-style-type: none"> ● لوله خرطومی بررسی شود و در صورت نیاز تعویض گردد.
نیروی مکش کم شده است .	<ul style="list-style-type: none"> ● فیلترها بررسی شوند. در صورت نیاز مطابق دستورالعمل تمیز گردند. در صورتیکه کیفیت آنها تغییر نموده است، تعویض گردند. ● پاکت آشغال بررسی شود و در صورت پر بودن تعویض یا تخلیه گردد.
بدنه بیش از اندازه گرم شده است.	<ul style="list-style-type: none"> ● فیلترها بررسی شوند. در صورت نیاز مطابق دستورالعمل تمیز گردند.
حین کار، بوی نامطبوع استنشاق می شود.	<ul style="list-style-type: none"> ● توجه نمایید که از دستگاههای نو، تا مدتی اندکی بو حین کار با دستگاه متصاعد می گردد.
کنترل از راه دور بعد از چند بار زدن کلید مربوطه عمل می کند.	<ul style="list-style-type: none"> ● باتری ها تعویض گردند.

متعلقات داخل بسته بندی

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ۶- پایه نصب برس ۷- پاکت هپا (پاکت ۵ لایه ضد آلرژی) ۸- ۳ عدد پاکت سه لایه کاغذی ۹- پاکت دائمی ۱۰- دو عدد باتری نیم قلم (AAA) | <ul style="list-style-type: none"> ۱- محصول جاروبرقی ۲- لوله خرطومی به همراه ریموت کنترل ۳- لوله تلسکوپی ۴- برس ۵- برس مخصوص مبل و گوشه پاک کن |
|---|---|



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

کارخانه :	دفتر مرکزی :
رشت، بلوار امام خمینی	تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، پلاک ۴۵
صندوق پستی : ۱۵۹۴-۴۱۶۳۵	صندوق پستی : ۱۵۸۱۵-۳۳۸۳
تلفن : ۰۳-۰۱۳۱)۶۶۶۲۰۷۱	تلفن : ۰۶-۰۸۸۸۲۳۱۴۲ و ۰۷-۰۸۸۳۰۷۴۲۵
فاکس : ۰۱۳۱)۶۶۶۸۲۶۹	فاکس : ۰۷-۰۸۸۳۰۷۴۲۹
www.parskhazar.com	sales @ parskhazar.com
shop.parskhazar.com	سامانه فروش اینترنتی:

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر