

پارسا کزر

دفترچه راهنمای
پلوپز دیجیتال




مدل های : DMC-101P
DMC-181P


IE-FO-08

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما خریدار محترم، لطفا قبل از استفاده از این محصول، به دقت دستورالعمل های این دفترچه راهنما را مطالعه نمایید.

لیست قطعات:

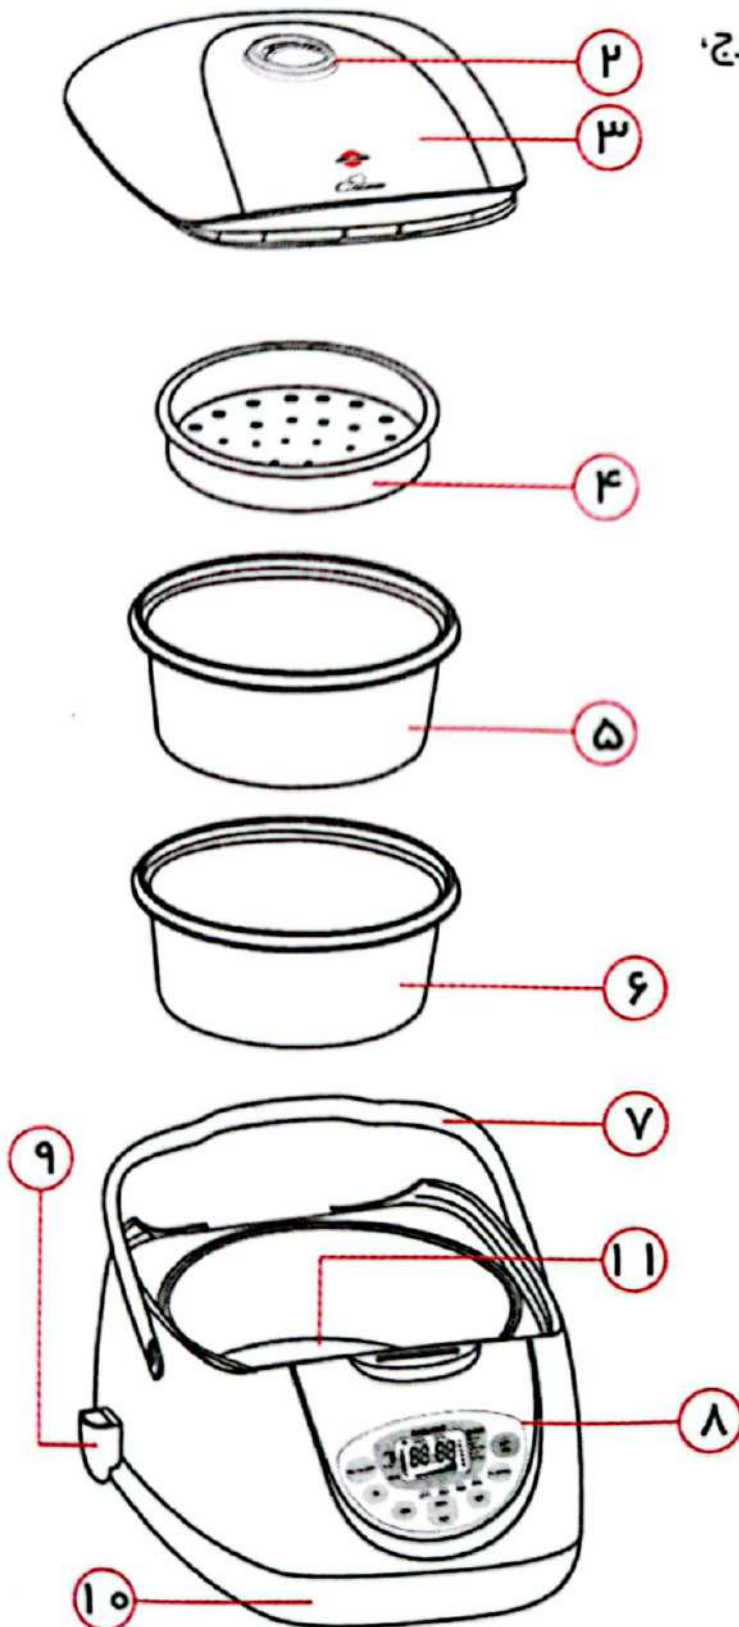

- ۱- لوازم جانبی: قاشق، پیمانه اندازه گیری مدرج،
ملاقه سوپ ، اسفنج جهت تمیز کردن دیگ
- ۲- سوپاپ بخار متحرک
- ۳- درپوش پلویز
- ۴- سبد بخار پز
- ۵- دیگ تفلون شده
- ۶- دیگ بدون تفلون برای پخت خورشت
- ۷- دستگیره
- ۸- صفحه کلید کنترل
- ۹- نگهدارنده قاشق
- ۱۰- بدنه
- ۱۱- صفحه حرارتی

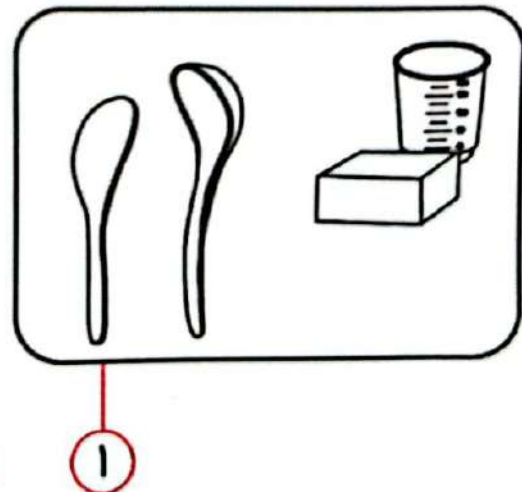

- برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی، از فرو بردن بدنه پلوپز در آب جدا اجتناب کنید.
- سیم پلوپز باید مستقیماً به پریز برق متصل شود. در صورت نیاز به استفاده از سیم های رابط، از نوع استاندارد و متناسب با توان دستگاه استفاده نمایید.
- وجود هر گونه شی خارجی در فاصله بین دیگ و صفحه حرارتی، باعث کم شدن تماس دیگ با صفحه حرارتی شده و ضمن بالا بردن توان مصرفی دستگاه، عمل پخت را دچار اشکال خواهد نمود.
- به منظور رعایت ایمنی، پلوپز را روی قالی، کفپوش، موکت و سایر وسایل قابل اشتعال قرار ندهید. بهتر است برای استفاده از آن محل خاص و مطمئنی در آشپزخانه در نظر گرفته شود.
- برای جدا کردن دوشاخه از پریز برق، از کشیدن سیم اجتناب نمایید.
- در صورت مشاهده هرگونه پارگی و حالت غیر معمول در سیم، از محصول استفاده ننمایید و جهت تعویض سیم و دوشاخه به مراکز خدمات پس از فروش پارس خزر مراجعه نمایید.
- در صورت سقوط پلوپز و یا بروز هر گونه نقص در عملکرد دستگاه، از روشن نمودن مجدد آن خودداری نموده و جهت رفع ایراد دستگاه به مراکز خدمات پس از فروش شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.
- به منظور جلوگیری از بهم خوردن تنظیمات پلوپز و بروز هرگونه اشکال در عملکرد آن، اجازه ندهید افراد غیر مجاز اقدام به تعمیر یا باز نمودن دستگاه نمایند.
- با توجه به طراحی خاص دیگ جهت استفاده انحصاری در این مدل پلوپز پارس خزر، هرگز دیگ را بر روی اجاق گاز یا داخل فر قرار ندهید، زیرا باعث تغییر شکل آن و عدم کارایی مطلوب پلوپز خواهد شد.
- هیچگاه پلوپز را نزدیک یا روی صفحه داغ قرار ندهید.
- این وسیله برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و نا آگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- وسیله برای استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است.
- آبدارخانه های فروشگاه ها، اداره ها و سایر محیط های کاری، خانه باغ ها، هتل ها، متل ها و آپارتمان ها و مکان هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.
- نباید وسیله را داخل آب فرو برد.
- اگر کابل یا بند تغذیه صدمه ببیند باید بند مخصوص و یا مجموعه ای که توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز آن تحویل می شود جایگزین شود.

شرح عملکرد کلید ها (دکمه ها)

۱- شروع / توقف:

الف: پس از انجام تنظیمات زمانی و حالات پخت، با فشار لحظه ای بر روی این کلید، دستگاه با تنظیمات انجام شده شروع به کار می کند.

ب: زمانی که دستگاه در حالت پخت باشد، با فشردن این کلید، پخت متوقف شده و می توان تنظیمات را در محدوده مجاز تغییر داد.

ج: برای خاموش نمودن اضطراری دستگاه، کفایت این کلید به مدت ۵ ثانیه فشرده نگهداشته شود.

۲- انتخاب برنامه پخت:

این کلید جهت انتخاب حالات پخت با اولویت ابتدا "پلوپز" سپس "خوراک پز / آرام پز" یا "گرم نگهدار" استفاده می شود.

۳- بالا / پایین:

پس از انتخاب یکی از برنامه های "پلوپز" یا "خوراک پز / آرام پز"، با فشردن این کلید می توان یکی از زیر برنامه های حالت انتخاب شده را انتخاب نمود.

۴- برنامه زمان پخت:


با فشردن لحظه ای این کلید، یکی از حالات زمانی "زمان جاری (Local time)" ، " زمان انتظار (Wait time)" ، " زمان پخت (Cooking time)" یا " زمان توقف (Finish time)" جهت تنظیم، انتخاب می شود.

۵- ساعت / دقیقه:

پس از انتخاب هر یک از حالات زمانی فوق، با استفاده از این دو کلید، زمان مورد نیاز تنظیم میگردد.

۶- تایید:

عملکرد این کلید، تایید زمان تنظیم شده جدید برای حالت های زمانی (ساعت و دقیقه) می باشد.

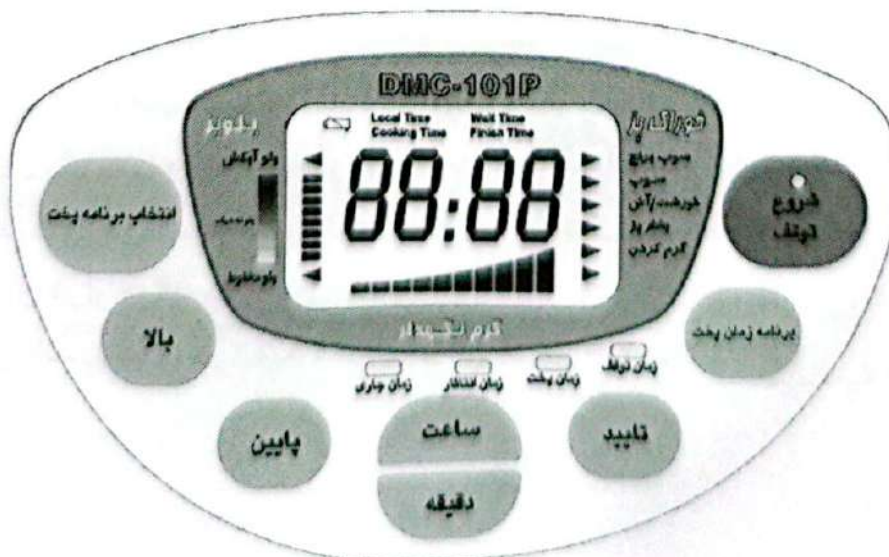

آماده سازی محصول:

این محصول دارای سه عملکرد اصلی پلوپز، خوراک پز/ آرام پز و گرم نگهدار می باشد که هر یک دارای عملکردهای فرعی متنوعی مطابق جدول زیر می باشند:

پلو ته دیگ*	پلوپز	عملکرد های اصلی
پلو آبکش		
پلو مخلوط		
خورشت/ آش	خوراک پز/ آرام پز	
سوپ برنج		
سوپ		
بخار پز		
گرم کردن مجدد	گرم نگهدار	

* در حالت پلو ته دیگ، انتخاب ته دیگ با رنگ های متنوع امکانپذیر می باشد.

قبل از استفاده برای اولین بار:

- دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید و مطابق دستور العمل های ذکر شده عمل نمایید.
- دستگاه را از داخل جعبه بسته بندی بیرون آورده و تمام وسایل جانبی را نیز از داخل کارتن خارج نمایید.
- دیگ ها و تمامی لوازم جانبی را از داخل دستگاه خارج نمایید. (شکل ۱)
- دیگ ها، درب پلوپز، سوپاپ بخار و محافظ بخار (صفحه آلومینیمی) را با استفاده از اسفنج و مایع ظرفشویی تمیز نموده، سپس آنها را کاملا خشک نمایید.
- متناسب با نوع پخت، اجزاء مربوطه را به طور صحیح در محل خود قرار دهید. توجه فرمایید لولای درب پلوپز دقیقا در محل خود قرار بگیرد. (شکل ۲)
- سیم و دوشاخه را از یک سمت به دستگاه و از سمت دیگر به پریز برق متصل نمایید. در این حالت دستگاه آماده کار بوده و نور پس زمینه صفحه نمایشگر به مدت یک دقیقه روشن میگردد. اگر در این فاصله هیچ دکمه ای فشرده نگردد، نور پس زمینه پس از یک دقیقه خاموش و دستگاه در حالت آماده باش قرار میگیرد.
- نگهدارنده های قاشق ها را در تکیه گاههای واقع در دو طرف پلوپز نصب کنید. (شکل ۳)

چند نکته مهم قبل از شروع پخت:

- برای جلوگیری از ایجاد خراش روی پوشش تفلون دیگ و یا تغییر شکل آن در اثر ضربه، برنج را داخل دیگ پلوپز نشویید. برنج شسته شده را داخل دیگ بریزید و متناسب با مقدار برنج (مطابق جدول زیر) به آن آب اضافه کنید:

برای پلوپز ۸ نفره:

۸	۷	۶	۵	۴	۳	تعداد پیمانه برنج
۹	۸	۷	۶	۴	۳	تعداد پیمانه
۴۰	۴۰	۲۰	-	۱۸۰	۱۴۰	میزان اضافی آب بر حسب درجات پیمانه
میزان آب: تعداد پیمانه آب + میزان اضافی آب بر حسب درجات پیمانه						

برای پلوپز ۴ نفره:

۴	۳	۲	۱	تعداد پیمانه برنج
۴	۳	۲	۱	تعداد پیمانه
۱۸۰	۱۴۰	۱۰۰	۶۰	میزان اضافی آب بر حسب درجات پیمانه
میزان آب: تعداد پیمانه آب + میزان اضافی آب بر حسب درجات پیمانه				

- قسمت خارجی دیگ، خصوصاً زیر آن را با دستمال تمیز کنید. مطمئن شوید که هیچ شیء خارجی مابین دیگ و صفحه حرارتی قرار نگرفته است.
- دیگ را داخل دستگاه قرار دهید و مطمئن شوید که به طور صحیح در جایش قرار گرفته باشد. (شکل ۴)
- به منظور حصول اطمینان از تماس مطلوب کف دیگ با صفحه حرارتی، دیگ را کمی به دو طرف بچرخانید.
- از قرار گیری صحیح سوپاپ بخار در جایش اطمینان حاصل نمایید.
- درپوش را به دقت ببندید. (شکل ۵)
- لطفاً قبل از تکمیل مراحل فوق از روشن کردن پلوپز پرهیز نمایید.

حالت‌های پخت

پلوپز

الف- پلو ته دیگ

- ۱- مقادیر لازم برنج و آب را مطابق جدول پیشنهادی بالای صفحه داخل دیگ بریزید.
 - ۲- درپوش را ببندید.
 - ۳- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید. (در این حالت دستگاه به طور پیش فرض در حالت ته دیگ به رنگ قهوه ای کمرنگ می باشد.)
 - ۴- با فشردن کلید **شروع** ، پخت آغاز میشود.
 - ۵- بعد از اتمام پخت، دستگاه با بوق هشدار، اتمام پخت را اطلاع داده و بطور خودکار در حالت گرم نگهدار قرار می گیرد.
- نکته:** قبل از فشردن کلید **شروع** ، شما می توانید با استفاده از کلید های ۷ یا پایین ، رنگ ته دیگ مورد مورد نظر خود را انتخاب کنید.

ب- پلو آبکش

- ۱- مقادیر لازم برنج و آب را داخل دیگ بریزید.
- ۲- درپوش را ببندید.
- ۳- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.
- ۴- با کلید های ۷ یا پایین ، حالت پلو آبکش را از منوی پلوپز انتخاب کنید.
- ۵- با فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ ، پخت آغاز می شود.
- ۶- بعد از ۳۰ دقیقه با شنیدن بوق هشدار، برنج آماده آبکشی می باشد.
توجه: مدت زمان فوق، متناسب با کیفیت و میزان برنج و آب قابل تنظیم می باشد.
- توجه:** اگر دیگ تا ۱۰ دقیقه پس از شنیدن بوق هشدار جهت آبکشی از دستگاه خارج نشود، ایراد E3 روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. در صورت مشاهده این ایراد، جهت رفع آن به جدول ایرادات و راه حلها در صفحه ۱۳ مراجعه نمایید.
- ۶- دیگ را از محل خود خارج کنید و پس از آبکشی برنج، آن را در دستگاه قرار دهید.
توجه: در صورتیکه دیگ پس از گذشت ۱۵ دقیقه از زمان اعلام آبکشی داخل دستگاه گذاشته نشود، ایراد E2 روی صفحه نمایشگر مشاهده می گردد. جهت رفع آن به جدول ایرادات و راه حلها در صفحه ۱۳ مراجعه نمایید.
- ۷- با بستن درب پلوپز و فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ ، پخت ادامه خواهد یافت.
توجه: در صورت عدم فشردن کلید پخت به مدت ۵ دقیقه پس از گذاشتن دیگ در دستگاه، ایراد E1 روی صفحه نمایشگر مشاهده می گردد. جهت رفع ایراد به جدول ایرادات و راه حلها در صفحه ۱۳ مراجعه نمایید.
- ۸- بعد از اتمام پخت، دستگاه با بوق هشدار، اتمام پخت را اطلاع داده و بطور خودکار در وضعیت گرم نگهدار قرار می گیرد.
مشخصات ته دیگ، در این حالت به صورت پیش فرض تنظیم شده، لذا قابل تغییر نمی باشد.

ج- پلو مخلوط

- ۱- مقادیر لازم برنج و آب را داخل دیگ بریزید.
- ۲- درپوش را ببندید.
- ۳- دوشاخه دستگاه را به برق بزنید.
- ۴- با کلید های ۷ یا پایین ، حالت پلو مخلوط را از منوی پلوپز انتخاب کنید.
- ۵- با فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ ، پخت آغاز می شود.
- ۶- بعد از ۳۰ دقیقه با شنیدن بوق هشدار، برنج آماده آبکشی و مخلوط کردن با مواد مورد نیاز می باشد.
توجه: مدت زمان فوق، متناسب با کیفیت و میزان برنج و آب قابل تنظیم می باشد.
- توجه:** اگر دیگ تا ۱۰ دقیقه پس از شنیدن بوق هشدار، جهت آبکشی از دستگاه خارج نشود،

ایراد E3 روی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. در صورت مشاهده این ایراد، جهت رفع آن به جدول ایرادات و راه حلها در صفحه ۱۳ مراجعه نمایید.

۷- دیگ را از محل خود خارج کنید و پس از آبکشی برنج و مخلوط نمودن آن با مواد مورد نیاز، دیگ را در محل خود قرار دهید.

توجه: در صورتیکه دیگ پس از گذشت ۱۵ دقیقه از زمان اعلام آبکشی داخل دستگاه گذاشته نشود، ایراد E2 روی صفحه نمایشگر مشاهده می گردد. جهت رفع آن به جدول ایرادات و راه حلها در صفحه ۱۳ مراجعه نمایید.

۸- با بستن درپوش پلوپز و فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ ، پخت ادامه خواهد یافت.

توجه ۲: در صورت عدم فشردن کلید پخت به مدت ۵ دقیقه پس از گذاشتن دیگ در دستگاه، ایراد E1 روی صفحه نمایشگر مشاهده می گردد. جهت رفع آن به جدول ایرادات و راه حلها در صفحه ۱۳ مراجعه نمایید.

۹- بعد از اتمام پخت، دستگاه با بوق هشدار، اتمام پخت را اطلاع داده و بطور خودکار در وضعیت گرم نگهدار قرار می گیرد.

توجه ۳: در کلیه حالات پخت، دستگاه پس از اتمام پخت به حالت گرم نگهدار می رود که در این مدت، زمان گرم نگهداشتن در صفحه نمایش مشاهده میگردد.

توجه ۴: در کلیه حالات پخت پلو، پیشرفت پخت توسط نشانگرهای پایین صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

خوراک پز / آرام پز

الف- خورش/آش

۱- مواد مورد نیاز را در داخل دیگ بدون تفلون قرار دهید.

۲- درپوش را ببندید.

۳- دوشاخه دستگاه را به پریز برق بزنید.

۴- با فشردن کلید انتخاب برنامه پخت، دستگاه را در حالت خوراک پز تنظیم کنید.

۵- با فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ دستگاه شروع به پخت می نماید.

نکته ۱: در این حالت دستگاه به طور پیش فرض در وضعیت پخت خورش قرار دارد و زمان پخت نیز در این حالت به طور پیش فرض ۵ ساعت می باشد که این زمان بر حسب نوع خورش از ۳۰ دقیقه تا ۱۲ ساعت قابل تنظیم است.

نکته ۲: پس از فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ ، صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را به صورت شمارش معکوس (دقیقه ای) نشان می دهد. در این حالت جهت مشاهده زمان کنونی، کلید ساعت یا دقیقه را فشار دهید. یاد آوری میگردد که صفحه نمایشگر پس از یک دقیقه مجدداً به حالت شماره معکوس زمان باقیمانده پخت بر میگردد.

نکته ۳: پس از اتمام پخت، دستگاه با بوق هشدار اتمام پخت را اطلاع داده و به طور خودکار به حالت گرم نگهدار می رود. مدت زمان گرم نگهداشتن در صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

ب) سوپ برنج

۱- مواد مورد نیاز را داخل دیگ بدون تفلون قرار دهید.

۲- درپوش را ببندید.

۳- دوشاخه دستگاه را به پریز برق بزنید.

۴- با فشردن کلید انتخاب برنامه پخت دستگاه را در حالت خوراک پز تنظیم نمایید.

۵- با استفاده از کلید های بالا یا پایین گزینه سوپ برنج را انتخاب کنید.

۶- با فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ ، دستگاه شروع به پخت می نماید.

نکته ۱: در این حالت زمان پخت به طور پیش فرض حدود یک ساعت و نیم می باشد که این زمان بین ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت قابل تنظیم می باشد.

نکته ۲: پس از فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ ، صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را به صورت شمارش معکوس (دقیقه ای) نشان می دهد. در این حالت جهت مشاهده زمان کنونی، کلید ساعت یا دقیقه را فشار دهید.

نکته ۳: پس از اتمام پخت، دستگاه با بوق هشدار اتمام پخت را اطلاع داده و به طور خودکار به حالت گرم نگهدار می رود. مدت زمان گرم نگهداشتن در صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

ج- سوپ

۱- مواد مورد نیاز را داخل دیگ بدون تفلون قرار دهید.

۲- درپوش را ببندید.

۳- دوشاخه دستگاه را به پریز برق بزنید.

۴- با فشردن کلید انتخاب برنامه پخت دستگاه را در حالت خوراک پز تنظیم کنید.

۵- با استفاده از کلید های بالا یا پایین گزینه سوپ را انتخاب کنید.

۶- با فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ دستگاه شروع به پخت می نماید.

نکته ۱: در این حالت زمان پخت به طور پیش فرض ۳ ساعت می باشد که این زمان بین ۳۰ دقیقه تا ۴ ساعت قابل تنظیم خواهد بود.


نکته ۲: پس از فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ ، صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را به صورت شمارش معکوس (دقیقه ای) نشان می دهد. در این حالت جهت مشاهده زمان کنونی، کلید ساعت یا دقیقه را فشار دهید.

نکته ۳: پس از اتمام پخت، دستگاه با بوق هشدار اتمام پخت را اطلاع داده و به طور خودکار به حالت گرم نگهدار می رود. مدت زمان گرم نگهداشتن در صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

د- بخار پز

۱- مقدار لازم آب را داخل دیگ بدون تفلون بریزید. جهت جلوگیری از سر ریز شدن آب به داخل سبد بخار پز، مقدار آب باید بطور مناسب مطابق با جدول تنظیم زمان پخت تنظیم گردد.

جدول پیشنهادی تنظیم زمان پخت و مقدار آب لازم در حالت بخار پز

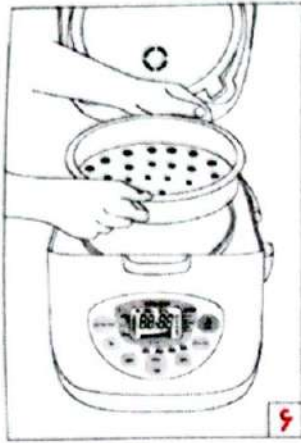

مقدار آب مورد نیاز (پلوپز ۸ نفره)	مقدار آب مورد نیاز (پلوپز ۴ نفره)	تنظیم زمان پخت	نوع ماده غذایی
۳ پیمانه	۳ پیمانه	۲۵ دقیقه	سبزیجات
۲ پیمانه	۲ پیمانه	۳۰ دقیقه	کدو خورشنی
۴ پیمانه	۴ پیمانه	۴۵ دقیقه	هویج-سیب زمینی-قارچ
۵ پیمانه	۴ پیمانه	۶۵ دقیقه	لبو-شلغم
۴ پیمانه	۴ پیمانه	۴۵ دقیقه	مرغ-ماهی-سوسیس
۶ پیمانه	۴ پیمانه	۹۰ دقیقه	گوشت-زبان (قطعه قطعه شود)

۲- سبد بخار پز را داخل دیگ بدون تفلون قرار دهید. (شکل ۶)

۳- مقدار لازم مواد غذایی داخل سبد بخار پز بریزید.

۴- درپوش را ببندید.

۵- با فشردن کلید انتخاب برنامه پخت دستگاه را در حالت خوراک پز قرار دهید.

۶- با استفاده از کلید های ۷ یا ۸ بین گزینه بخار پز را انتخاب نمایید.

۷- با فشردن کلید $\frac{\text{شید}}{\text{ترند}}$ دستگاه شروع به کار می نماید.

نکته ۱: در این حالت زمان پخت به طور پیش فرض ۳۰ دقیقه می باشد که این زمان بین ۲۰ دقیقه تا ۱/۵ ساعت قابل تنظیم خواهد بود. اگر بعد از یک ساعت خطای E6 مشاهده گردید، محصول را خاموش و دوباره با زمان دلخواه تنظیم نمایید.

نکته ۲: پس از فشردن کلید $\frac{\text{شید}}{\text{ترند}}$ صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را به صورت شمارش معکوس (دقیقه ای) نشان می دهد. در این حالت جهت مشاهده زمان کنونی، کلید ساعت یا بقیه را فشار دهید.

نکته ۳: پس از اتمام پخت، دستگاه با بوق هشدار اتمام پخت را اطلاع داده و به طور خودکار به حالت گرم نگهدار می رود. مدت زمان گرم نگهداشتن در صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

این دستورالعمل فقط برای اطلاع شما خریدار محترم بوده و تحت شرایط معینی (مدت زمان بخار دهی و طبخ غذا) ارائه میگردد. اگر زمان بیشتری برای طبخ غذای خاصی مورد نیاز است، پس از اتمام زمان اولیه، مجدداً زمان پخت را تنظیم نموده و پخت را ادامه دهید. توجه فرمایید با توجه به زمان جدید تنظیمی، بر مقدار آب لازم برای بخار دهی در ظرف اضافه نمایید.

توجه: جهت جلوگیری از آسیب دیدن محصول در حالت بخار پز، از وجود آب کافی در داخل ظرف اطمینان حاصل نمایید.

ذ- گرم کردن مجدد

۱- غذای از قبل آماده شده را داخل دیگ بدون تفلون قرار دهید.

۲- دوشاخه دستگاه را به پریز برق بزنید.

۳- با فشردن کلید انتخاب برنامه پخت دستگاه را در حالت خوراک پز قرار دهید.

۴- با استفاده از کلید های ۷ یا ۸ بین گزینه "گرم کردن" را انتخاب نمایید.

۵- با فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ دستگاه شروع به کار می کند.

نکته ۱: زمان گرم کردن مجدد به طور پیش فرض ۳۰ دقیقه می باشد که این زمان بین ۲۰ دقیقه تا یک ساعت قابل تنظیم خواهد بود.

نکته ۲: پس از فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ ، صفحه نمایشگر زمان باقیمانده را به صورت شمارش معکوس (دقیقه ای) نشان می دهد. در این حالت جهت مشاهده زمان کنونی، کلید ساعت یا بقیه را فشار دهید.

گرم نگهدار

پس از اتمام هر برنامه پخت، دستگاه به صورت خودکار در وضعیت گرم نگهدار قرار می گیرد. همچنین امکان انتخاب دستی وضعیت گرم نگهدار نیز به صورت مستقل وجود دارد. انتخاب دستی: با دوبار فشار کلید انتخاب برنامه پخت، دستگاه در وضعیت گرم نگهدار قرار می گیرد.

نکات مهم:

- در حین کارکرد محصول، فقط کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ فعال می باشد و سایر کلیدها غیر فعال هستند.
- جهت تنظیم حالت‌های زمانی (زمان جاری "Local time"، زمان انتظار "Wait time"، زمان پخت "Cooking time"، زمان توقف "Finish time"):

۱- با چند بار فشردن کلید برنامه زمان پخت، زمان مورد نظر را انتخاب نمایید.

۲- با کمک کلیدهای ساعت یا بقیه زمان لازم را تنظیم نمایید.

۳- جهت تایید هر یک از بخش‌های زمانی (ساعت/دقیقه)، کلید تایید را بفشارید.

توجه ۱: متناسب با ذائقه، نوع و میزان مواد غذایی، زمان پخت دستگاه قابل تنظیم می باشد. به این منظور می توان زمان پخت را در حین پخت یا پس از پایان پخت به روشهای زیر تنظیم نمود:

الف - پس از پایان پخت:

۱- پس از اتمام پخت در حالت‌های خوراک پز، کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ را فشار دهید.

۲- با فشردن کلید برنامه زمان پخت، حالت زمان پخت را انتخاب کنید.

۳- با استفاده از کلیدهای ساعت یا بقیه، زمان پخت مورد نیاز را تنظیم نمایید.

۴- با فشردن کلید تایید، زمان تنظیم شده جدید را تایید کنید.

۵- با فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ ، پخت ادامه خواهد یافت.

ب - در حین پخت:

۱- در حین پخت، کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ را برای توقف عملیات جاری فشار دهید.


۲- با فشردن کلید برنامه زمان پخت، حالت زمان پخت را انتخاب کنید.

۳- با استفاده از کلیدهای ساعت یا بقیه، زمان پخت مورد نیاز را تنظیم نمایید.

۴- با فشردن کلید تایید، زمان تنظیم شده جدید را تایید کنید.

۵- با فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ پخت ادامه خواهد یافت.

● چنانچه برق به مدت کمتر از ۲ ساعت قطع شود، در صورت وجود باتری در محصول، دستگاه قادر است بطور خودکار مطابق با تنظیمات انجام شده مجدداً شروع به کار نماید و نیازی به برنامه ریزی دوباره ندارد.

● به جهت ایمنی، دستگاه فقط در حالتی روشن خواهد شد که دیگ در محل خود قرار گرفته باشد.
۴- جهت کارکرد صحیح ساعت محصول و همچنین حفظ آخرین تنظیمات، محصول حاضر مجهز به دو عدد باتری AA می باشد. لذا در صورتیکه باتریها شارژ کافی نداشته باشند علامت  بر روی صفحه نمایش به منظور تعویض باتریها ظاهر می شود.

نکته ۱: استفاده از باتریهای Alkaline توصیه می شود.

نکته ۲: در کلیه دستگاههای مجهز به بیش از یک باتری، استفاده از باتریهای غیر همنام (شرکت سازنده) توصیه نمی گردد.

قابلیت حالت‌های پخت هوشمند دستگاه

۱- پخت تاخیری: در کلیه حالت‌های پخت می توان با تنظیم حالت " زمان انتظار " دستگاه را به گونه ای تنظیم نمود تا بدون حضور شخص، در زمان معین (زمان انتظار) دستگاه روشن شده و شروع به پخت نماید.

۲- زمان پایان کار: در کلیه حالت‌های پخت، این قابلیت وجود دارد تا دستگاه پس از اتمام پخت و انجام مرحله گرم نگهدار، بصورت خودکار مطابق با مدت زمان توقف تنظیم شده، خاموش گردد.
توجه: منظور از زمان توقف، مدت زمان مرحله گرم نگهدار می باشد.

روش تمیز کردن و نگهداری

- بعد از هر بار استفاده، دیگ پلوپز را با استفاده از اسفنج نرم و مایع ظرفشویی تمیز نموده و از به کار بردن اشیاء سخت و سیم و اسکاچ جهت تمیز کردن دیگ اجتناب نمایید.
- در صورت چسبیدن غذا به ته دیگ، قبل از شستن دیگ، آن را برای مدتی در آب بخیسانید.
- ظرف بخار پز، محافظ بخار و درپوش جداشونده محصول را نیز بعد از هر بار استفاده با اسفنج نرم و مایع ظرفشویی تمیز نموده و خشک نمایید.

توجه: فرو بردن دستگاه در آب موجب آسیب دیدن قطعات آن و سبب برق گرفتگی خواهد شد.

- در صورت نیاز جهت تمیز نمودن بدنه بیرونی پلوپز، از پارچه نمدار استفاده نمایید.

جدول ایرادات، راه حلها و علانم نشان دهنده بر روی صفحه نمایشگر

توجه: مواردی که با علامت * مشخص شده اند، مربوط به سرویس کاران مجاز خدمات پس از فروش می باشند. لذا به همراه داشتن دفترچه راهنما در هنگام مراجعه به مراکز خدمات پس از فروش توصیه می گردد.

علانم	ایراد	علت	راه حل
	صفحه نمایشگر و هیچ یک از نشانگرهای نورانی روشن نمی شوند و بوق هشدار (در صورت وجود باطری در دستگاه، صفحه نمایشگر روشن میشود.)	۱- دستگاه به برق متصل نیست.	۱- بررسی کنید که دوشاخه دستگاه به پریز برق دار وصل باشد.
		۲- سیم برق آسیب دیده است.	۲- به مراکز مجاز خدمات پس از فروش پارس خزر مراجعه نمایید.
		۳- برق شهر قطع می باشد.	۳- تا وصل شدن برق شهر منتظر باشید.
		۴- مدار الکتریکی آسیب دیده است.	۴- به مراکز مجاز خدمات پس از فروش پارس خزر مراجعه نمایید.
	با فشردن کلید <u>شروع</u> ، نشانگر نورانی آن روشن نمی شود.	مدار الکتریکی آسیب دیده است.	به مراکز مجاز خدمات پس از فروش پارس خزر مراجعه نمایید.
	نشانگر نورانی کلید <u>شروع</u> روشن است ولی پخت صورت نمی گیرد. (صفحه حرارتی گرم نمی شود.)	دستگاه نیاز به سرویس دارد.	به مراکز مجاز خدمات پس از فروش پارس خزر مراجعه نمایید.
	برنج خام است.	۱- عدم استفاده از مقدار مناسب برنج و آب	مقدار آب و برنج ریخته شده در پلوپز باید مطابق بروشور باشد.
		۲- تماس دیگ با صفحه گرم کننده به درستی صورت نگرفته است.	دیگ را کمی بچرخانید تا در جای صحیح قرار گیرد.
		۳- شی، خارجی بین ته دیگ و صفحه حرارتی قرار گرفته است.	سطح تماس را با پارچه تمیز نمایید.
		۴- دیگ تغییر شکل داده است.	جهت تعویض دیگ به مراکز مجاز خدمات پس از فروش پارس خزر مراجعه نمایید.
	لایه زیر پلوی پخته شده کاملاً سوخته است.	دستگاه نیاز به سرویس دارد.	به مراکز مجاز خدمات پس از فروش پارس خزر مراجعه نمایید.
	در هنگام پخت خوراک پز غذا سرریز می شود.	عدم استفاده از مقدار مناسب آب و مواد غذایی	مقدار آب و مواد غذایی کنترل گردد.
	از زیر درپوش، آب بیش از اندازه چکه می کند.	منافذ سوپاپ بخار گرفته است.	سوپاپ بخار باز و شسته شود.

<p>- فشردن لحظه ای کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ به منظور ادامه پخت</p> <p>- فشردن ممتد کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ به مدت ۳ ثانیه، به منظور خاموش نمودن دستگاه</p>	<p>متوقف شدن پخت توسط کاربر در حین انجام پخت، بیش از ۵ دقیقه</p>	<p>پخت ادامه نمی یابد و ایراد به همراه بوق هشدار اعلام می گردد.</p>	<p>E1</p>
<p>قرار دادن دیگ درون دستگاه و فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$</p>	<p>۱- فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$ جهت شروع پخت، بدون وجود دیگ درون دستگاه</p> <p>۲- خارج نمودن دیگ از دستگاه در حین پخت، بیش از ۱۵ دقیقه</p>	<p>پخت ادامه نمی یابد و ایراد به همراه بوق هشدار اعلام می گردد.</p>	<p>E2</p>
<p>بررسی و تعویض قطعه (در صورت نیاز) توسط خدمات پس از فروش</p>	<p>* ۳- خرابی میکروسونیچ</p> <p>* ۴- قطع اتصالات میکروسونیچ به برد</p> <p>* ۵- خرابی برد تغذیه</p>		
<p>دیگ را از محل خود خارج نموده و عملیات آبکشی یا مخلوط نمودن مواد غذایی را آغاز نمایید.</p>	<p>۱- خارج نکردن دیگ از دستگاه، پس از گذشت ۱۰ دقیقه از اعلام بوق هشدار زمان آبکش کردن در حالت های پخت پلوی آبکش یا مخلوط</p>	<p>پخت ادامه نمی یابد و ایراد به همراه بوق هشدار اعلام می گردد.</p>	<p>E3</p>
<p>بررسی و تعویض قطعه (در صورت نیاز) توسط خدمات پس از فروش</p>	<p>* ۲- اهرم گیر کرده است.</p> <p>* ۳- خرابی میکروسونیچ</p> <p>* ۴- خرابی برد تغذیه</p>		
<p>با فشردن هر کدام از کلید ها (حتی کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$)، آخرین تنظیمات دستگاه مشاهده می گردد. در صورت نیاز ابتدا تنظیمات جدید انجام، سپس با فشردن کلید $\frac{\text{شروع}}{\text{توقف}}$، پخت ادامه می یابد. توجه نمایید که مواد غذایی به جهت پخت، کیفیت لازم را داشته باشند.</p>	<p>عدم توجه به هریک از هشدارهای E1 الی E3 جهت رفع آنها پس از گذشت ۲ ساعت از شروع هشدار صوتی</p>	<p>پخت ادامه نمی یابد و ایراد به همراه بوق هشدار اعلام می گردد.</p>	<p>E4</p>
<p>بررسی و تعویض قطعه (در صورت نیاز) توسط خدمات پس از فروش</p>	<p>* ۱- قطع اتصالات برد تغذیه به صفحه حرارتی</p> <p>* ۲- سوختن صفحه حرارتی</p> <p>* ۳- خرابی برد تغذیه</p>	<p>پلو پز کار نمی کند. ایراد به همراه بوق هشدار اعلام می گردد.</p>	<p>E5</p>
<p>بررسی و تعویض قطعه (در صورت نیاز) توسط خدمات پس از فروش</p>	<p>* ۱- قطع اتصالات برد تغذیه به ترموستات پلوپز (ترموستات فیوزدار)</p> <p>* ۲- خرابی ترموستات پلوپز</p> <p>* ۳- خرابی برد تغذیه</p>	<p>دستگاه روشن است ولی صفحه حرارتی در هیچیک از حالت های پلو ته دیگ، آبکش و مخلوط گرم نمی شود. ایراد به همراه بوق هشدار اعلام میگردد.</p>	<p>E6</p>

<p>بررسی و تعویض قطعه (در صورت نیاز) توسط خدمات پس از فروش</p>	<p>۱- قطع اتصالات برد تغذیه به ترموستات خوراک پز * ۲- خرابی ترموستات خوراک پز * ۳- خرابی برد تغذیه *</p>	<p>دستگاه روشن است ولی صفحه حرارتی در هیچیک از حالت‌های خوراک پز، سوپ برنج، سوپ ... گرم نمی شود. ایراد به همراه بوق هشدار اعلام میگردد.</p>	<p>E7</p>
<p>۱- یک بار برق دستگاه را قطع و باطریها را از دستگاه خارج نمایید و پس از حدود یک دقیقه مجدداً برق دستگاه را وصل نمایید. در صورت عدم بروز خطا، با فشرده نگهداشتن کلید <u>شروع</u> به مدت ۵ ثانیه، یک بار دستگاه را به وضعیت برنامه پیش فرض کارخانه ای درآورده سپس در صورت تمایل، برنامه ریزی مجدد نموده و پخت را آغاز نمایید.</p>	<p>۱- فشرده بودن دائم یا خراب شدن یک یا چند کلید بر اثر ضربه * ۲- خرابی در برد اصلی *</p>	<p>با اتصال برق پلوپز به پریز برق، ایراد مربوطه به همراه بوق هشدار صوتی ظاهر می شود.</p>	<p>E8</p>
<p>۲- بررسی و تعویض قطعه (در صورت نیاز) توسط خدمات پس از فروش</p>			
<p>بررسی و تعویض قطعه (در صورت نیاز) توسط خدمات پس از فروش</p>	<p>۱- خرابی ترموستات خوراک پز در زمان پخت (وصل دائم) * ۲- خرابی ترموستات پلوپز در زمان پخت (قطع زود هنگام) * ۳- خرابی برد تغذیه *</p>	<p>در حین پخت سوپها، خورشید و یا گرم کردن مجدد، دما بیش از حد مجاز بالا می رود بگونه ای که ترموستات پلوپز عمل می کند. به محض قطع شدن ترموستات پلوپز، ایراد به همراه بوق هشدار صوتی اعلام میگردد. در این حالت دستگاه به طور خودکار در وضعیت توقف موقت قرار میگیرد. (در این حالت، مادامیکه دستگاه به برق متصل است، ایراد به همراه بوق هشدار نمایش داده می شود.)</p>	<p>E9</p>

توجه: در خطاهای سخت افزاری E5 الی E9، بعد از بروز خطا، به محض اتصال دستگاه به برق، مادامیکه دستگاه به برق متصل باشد، کد ایراد مربوطه نمایش داده خواهد شد و نور زمینه صفحه نمایشگر نیز چشمک میزند ولی بوق هشدار فقط تا یک دقیقه پس از بروز ایراد تکرار خواهد شد. همچنین در طول اعلام ایراد و مادامیکه ایراد رفع نشود، هیچکدام از کلیدها فعال نخواهند بود.

این پلویز قابلیت تنظیم زمانهای زیر را دارد:

زمان جاری: ساعت یا وقت رسمی

زمان پخت: طول مدت پخت در حالت‌های خوراک پز که بطور پیش فرض ۵ ساعت می باشد. این زمان از ۳۰ دقیقه تا ۱۲ ساعت قابل تنظیم است.

زمان انتظار: طول مدت انتظار تا روشن شدن اتوماتیک که تا ۲۴ ساعت قابل تنظیم است. (قابل استفاده در کلیه عملکردها.)

زمان توقف: مدت زمانی که پس از پایان پخت، عملیات گرم نگهداری انجام می شود و پس از آن دستگاه خاموش می شود. این زمان حداکثر تا ۶ ساعت قابل تنظیم است.

زمان آبکشی: طول مدت عملکرد دستگاه پیش از اعلام وضعیت آبکش نمودن پلو در حالت‌های پلو آبکش و پلو مخلوط که بطور پیش فرض ۳۰ دقیقه می باشد و از ۵ دقیقه تا یک ساعت قابل تنظیم است.

جهت تنظیم هریک از زمانهای فوق از روش زیر استفاده نمایید:

۱- فشردن کلید انتخاب زمانبندی تا روشن شدن چراغ زمان مورد نظر

۲- فشردن کلید ساعت جهت انتخاب ساعت

۳- فشردن کلید ببه جهت انتخاب دقیقه

۴- فشردن کلید تبید جهت ثبت زمان تنظیم شده

توجه: در صورتیکه بلافاصله پس از انتخاب حالت‌های پلو آبکش و مخلوط نیاز به تغییر زمان پیش فرض آبکشی (۳۰ دقیقه) باشد، مادامیکه نمایش زمان پیش فرض بصورت چشمک زن می باشد، نیازی به فشردن کلید انتخاب زمانبندی از روش فوق نیست، در غیر اینصورت فشردن کلید انتخاب زمانبندی جهت تغییر زمان پیش فرض الزامی است.

راهنمای سریع پخت:


پلو ته دیگ:




پلو آبکش:



پلو مخلوط:



خوراک پز:

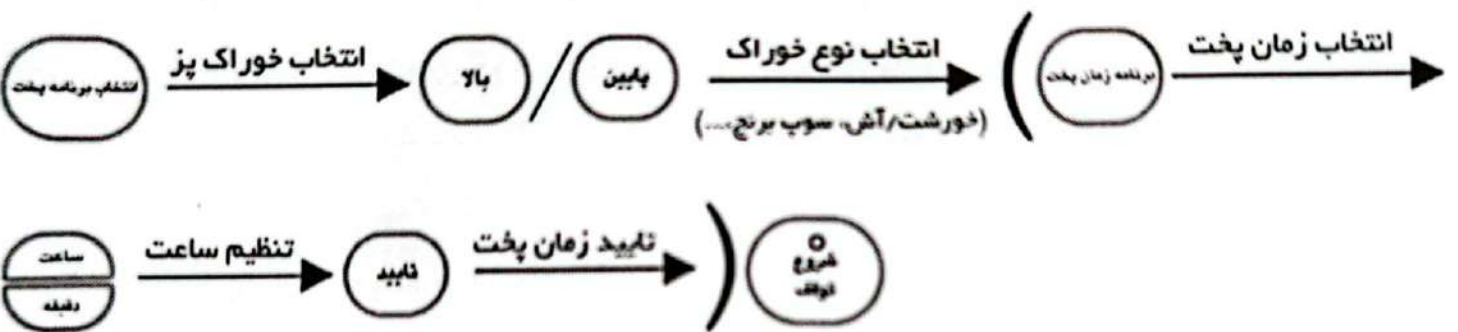


گرم نگهدار:



نکته: فرایندهای داخل پرانتز، در صورت نیاز کاربر به تغییر زمان پخت یا زمان توقف انجام خواهد شد.

راهنمای سریع تنظیمات زمان:

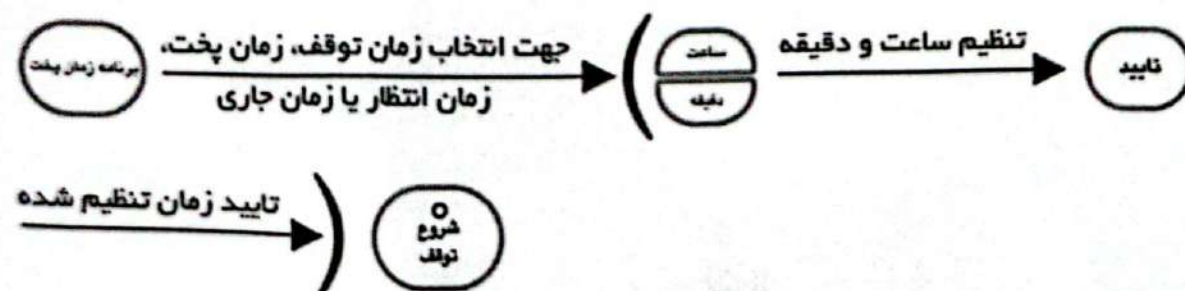



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

کارخانه:
رشت، بلوار امام خمینی
صندوق پستی: ۱۵۹۴-۴۱۶۳۵
سازمان فروش: ۰۲۱-۴۲۳۸۰
www.parskhazar.com

دفتر مرکزی:
تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک ۴۵
صندوق پستی: ۳۳۸۳-۱۵۸۱۵
خدمات پس از فروش: ۰۲۱-۴۷۰۶
parskhazar.com/shop

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر