

پارس خزر

پارس خزر



Model:
BG-310P
IE-FO-08

آسیاب / مخلوط کن
پارس خزر
Pars Khazar
Blender / Grinder

قبل از راه اندازی روش استفاده از دستگاه
را مطالعه فرمائید.

آسیاب / مخلوط کن Model: BG-310P

اقدامات احتیاطی

- ۱- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- ۲- این دستگاه برای مصارف خانگی و کاربردهای مشابه طراحی شده است و در زمان طولانی از آن استفاده نکنید.
- ۳- همیشه قبل از جاگذاری و باز و بسته نمودن قطعات، با فشردن دگمه Power Off (۱)، دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده و دوشاخه را از پریز جدا نمایید.
- ۴- قبل از روشن کردن دستگاه مطمئن شوید تمامی قطعات به طور صحیح در جای خود قرار گرفته و محکم شده باشند.
- ۵- دستگاه را همواره روی سطح صاف قرار داده تا هوا در زیر آن جریان داشته باشد. جریان عبور هوا در زیر محصول کمک خواهد کرد محافظ حرارتی دیرتر عمل نماید.
- ۶- همیشه ابتدا مواد غذایی و آسیابی را در داخل پارچ یا آسیاب ریخته و پس از گذاشتن درب آن ها، آن را در محل خود بر روی بدنه قرار داده و دستگاه را روشن نمایید.
- ۷- هرگز دستگاه و قطعات آن را نزدیک بخاری یا در محل گرم و بسیار گرم قرار ندهید و همچنین برای تمیز کردن آن ها از مواد پاک کننده مانند تینر و بنزین و آب داغ استفاده نکنید.
- ۸- هنگام خالی کردن و تمیز کردن پارچ و آسیاب از دست زدن به تیغه ها جدا خودداری کنید. تیغه ها بسیار تیز بوده و امکان آسیب رساندن به انگشتان دستتان وجود دارد. برای شستشوی آن ها از فشار آب ولرم، برس شیشه شور و پارچه نمدار استفاده کنید.
- ۹- بدنه اصلی را هرگز در آب فرو نبرید و برای تمیز کردن آن از پارچه نمدار استفاده کنید.
- ۱۰- در صورت بروز هرگونه اشکال یا توقف موتور، شخصا محصول را باز ننمایید. برای این کار به تعمیرکارهای مجاز آموزش دیده شرکت مراجعه نمایید.
- ۱۱- هرگز بیش از میزان تعیین شده مواد در داخل ظرف ها نریزید زیرا باعث فشار نامتعارف به موتور و قطعات گردان دستگاه شده و عمر آن ها را کاهش خواهد داد.
- ۱۲- هرگز به طور مداوم و در زمان های طولانی از دستگاه استفاده نکنید و مطابق با زمان های گفته شده عمل نمایید.
- ۱۳- برای مخلوط کن از دورهای ۱ و ۲ و برای آسیاب کردن مواد از سرعت لحظه ای و در زمان های کوتاه استفاده کنید.
- ۱۴- از خرد کردن مواد سخت در آسیاب و تکه های بزرگ یخ در پارچ مخلوط کن پرهیز کنید.

- ۱۵- از ریختن مواد بسیار داغ در داخل پارچ خودداری نمایید. ضمناً باید دقت شود اگر مایع داغ داخل پارچ ریخته شود، ممکن است باعث خروج بخارهای ناگهانی شود.
- ۱۶- همواره دستگاه را دور از دسترس اطفال نگه دارید.
- ۱۷- این دستگاه برای استفاده افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی، عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست، مگر این که حضور سرپرست مسوول در قبال ایمنی آن ها باشد.
- ۱۸- برای جدا سازی دوشاخه از پریز برق، سیم را نکشید، با نگه داشتن دوشاخه، آن را از پریز جدا سازید. در صورتی که در سیم و دوشاخه محصول آثاری از صدمه و پارگی می بینید شخصا آن را تعویض ننمایید. این امر را به نمایندگان آموزش دیده دارای صلاحیت شرکت پارس خزر بسپارید.
- ۱۹- استفاده نادرست، انداختن قطعات سخت مانند حبوبات خام و دانه های با پوست، امکان آسیب رساندن به دستگاه و حتی خود مصرف کننده را دارد.
- ۲۰- هرگز از دست یا قاشق برای فشار دادن میوه ها در داخل پارچ در حال کار استفاده ننمایید. برای این کار ابتدا دستگاه را خاموش نموده و با کاردک مخصوص هم زده و پس از قرار دادن درب بزرگ، با روشن نمودن دستگاه مجدداً شروع به کار نمایید.

- ۷- درب بزرگ مخلوط کن
۸- پارچ مخلوط کن
۹- تیغه مخلوط کن
۱۰- صفحه گردان موتور
۱۱- کاردک مخصوص
۱۲- دکمه های لمسی
کنترل سرعت
۱۳- سیم دوشاخه

- ۱- درب شفاف آسیاب
۲- دیسک پلاستیکی
۳- تیغه آسیاب
۴- بدنه اصلی آسیاب
۵- بدنه اصلی
۶- بیمانه




طریقه آماده کردن و روش استفاده

توجه: محصولی که در اختیار شماست مجهز به دو سوئیچ ایمنی مجزا می باشد، در صورتی که پارچ مخلوط کن یا آسیاب در محل خود به درستی قرار نگیرد، شروع به کار نخواهد کرد.

توجه: موتور محصول دارای محافظ حرارتی می باشد و در صورت کار کردن در زمان های طولانی، محافظ فعال شده و محصول خاموش می گردد، پس از پایین آمدن دمای موتور، مجدداً محصول روشن خواهد شد.

عملکرد سوئیچ ها

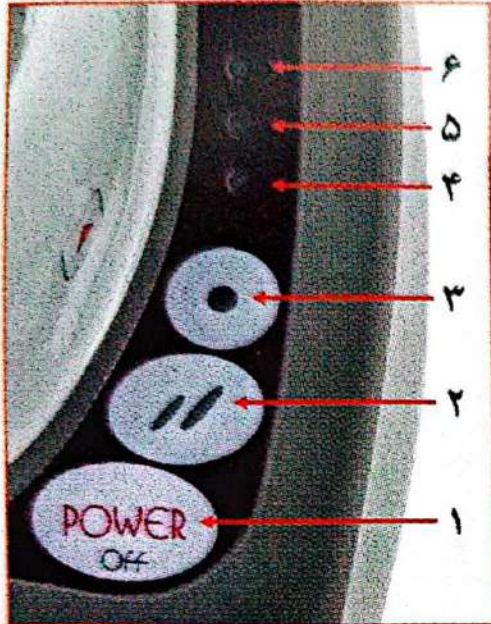

- با فشردن دکمه POWER OFF (۱) محصول خاموش می گردد.
- فشردن دکمه // (۲) محصول در دور پایین شروع به کار می کند و چراغ نمایشگر (۴) روشن می گردد.
- با فشردن مجدد دکمه // (۲) محصول در دور بالا شروع به کار خواهد کرد و چراغ نمایشگر (۵) روشن می گردد.
- با فشردن دکمه ● (۳) محصول به صورت لحظه ای شروع به کار و به محض برداشتن دست، محصول خاموش می گردد، در طول این مدت چراغ ● (۶) هم روشن می باشد.

مخلوط کن

- ۱- قبل از به کار گیری، ظرف مخلوط کن، آسیاب و همچنین درپوش آن ها را با فشار آب ولرم یا برس شیشه شور یا ابر نرم شستشو و پس از خشک کردن استفاده نمایید.
- ۲- میوه و مواد مختلف را به قطعات کوچک تقسیم کرده و حداکثر تا $\frac{2}{3}$ حجم مخلوط کن را پر نمایید و سپس درب آن را ببندید.
- ۳- ظرف مخلوط کن را در محل خود در بدنه اصلی قرار داده و در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا محکم شود. (شکل ۱)
- ۴- دوشاخه را به پریز برق متصل نموده، سپس از دکمه (۲) استفاده نمایید، با توجه به میزان مواد و سرعت کار مورد نیاز می توانید دور مورد نظر را انتخاب کنید.



توجه: در هنگام مخلوط کردن میوه هایی مانند طالبی که با یخ در داخل پارچ قرار می گیرند و یا سایر اسموتی ها، برای تسریع در کار یک استکان آب قبل از روشن نمودن دستگاه داخل پارچ بریزید.

توجه: در صورتی که میوه هایی مانند طالبی بیش از اندازه در داخل پارچ باشد، ممکن است در هنگام شروع به کار تیغه پارچ نچرخد و عملیات مخلوط کردن به درستی انجام نشود؛ در این حالت لازم است ابتدا دستگاه را در وضعیت خاموش قرار داده و با استفاده از کاردک مخصوص، کمی مواد را هم زده و یا از میزان آن بکاهید.

توجه: هنگام کار با مخلوط کن برای افزودن موادی مانند شکر، ثعلب، پودر نارگیل و... باید با باز نمودن پیمانه و به کمک آن، مواد را به داخل پارچ افزود.

تذکر مهم: هرگز هنگام روشن بودن محصول و کار کردن با پارچ مخلوط کن، درب بزرگ را باز ننمایید و یا از کاردک مخصوص و وسایلی مانند چاقو یا قاشق استفاده نکنید.

تذکر مهم: هرگز به طور مداوم بیش از دو دقیقه از دستگاه استفاده ننمایید. پس از هر مرحله استفاده حداقل دو دقیقه به دستگاه اجازه استراحت بدهید.

آسیاب

۱- مواد خشک را به میزان حدود $\frac{2}{3}$ کاسه فلزی در داخل ظرف آسیاب بریزید. در نظر داشته باشید هنگام ریختن مواد به داخل آسیاب، ظرف آسیاب خیس و مرطوب نباشد.

۲- دیسک را بر روی ظرف آسیاب و روی لبه های کاسه فلزی قرار دهید. (شکل ۲)

۳- درب شفاف آسیاب را بر روی بدنه اصلی آسیاب قرار داده و در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید تا زبانه ظرف در محل خود محکم شود. (شکل ۳)

۴- مجموعه را بر روی بدنه قرار دهید و در جهت عکس عقربه های ساعت بچرخانید به طوری که علامت LOCK روی درب شفاف آسیاب و بدنه روبروی هم قرار گرفته و زبانه آسیاب در شیار بدنه قرار گیرد. (شکل ۴)

۵- دوشاخه را به پریز برق متصل نمایید و سپس از دکمه لحظه ای ● (۳) برای آسیاب استفاده نمایید. دکمه را هر ۳ ثانیه نگه داشته و ۱ ثانیه رها نمایید. این عمل را حداکثر تا ۱ دقیقه ادامه داده و پس از ۲ دقیقه استراحت به محصول مجددا شروع به کار نمایید.

۶- پس از رسیدن دانه های آسیابی به میزان مورد دلخواهتان، برای خالی کردن مواد آسیاب شده، ابتدا با خاموش کردن دستگاه، مجموعه ظرف و درپوش آسیاب را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید و از محصول جدا نموده، درپوش را باز نموده و مواد آسیابی را خالی نمایید.

توجه: این آسیاب عمدتاً برای دانه های خشک مانند فلفل، ادویه جات و قهوه طراحی شده است.

توجه: قبل از خرد کردن مواد بسیار سخت بهتر است مواد را به قطعات کوچک تر تبدیل نموده و سپس عمل آسیاب را انجام دهید.

توجه: استفاده مداوم از دستگاه ممکن است باعث فشار آوردن نا متعارف به موتور و سایر قطعات گردان دستگاه گردد و عمر محصول کاهش یابد.

مصرف کننده گرامی؛ محصولات تولیدی این شرکت با پیشرفته ترین روش های کنترل کیفیت و مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و استاندارد ملی ایران تولید و عرضه می گردد.



لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر
Quality For Life



www.parskhazar.com
shop.parskhazar.com
info@parskhazar.com

مندوق پستی: ۳۳۸۳-۱۵۸۱۵
مندوق پستی: ۱۵۹۴-۴۱۶۳۵
سازمان فروش: ۴۲۳۸۰-۲۱

دفتر مرکزی: تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک ۴۵
کارخانه: رشت، بلوار امام خمینی
خدمات پس از فروش: ۴۷۰۶-۲۱