


پارس خزر


دفترچه راهنمای
چای ساز دو کاره

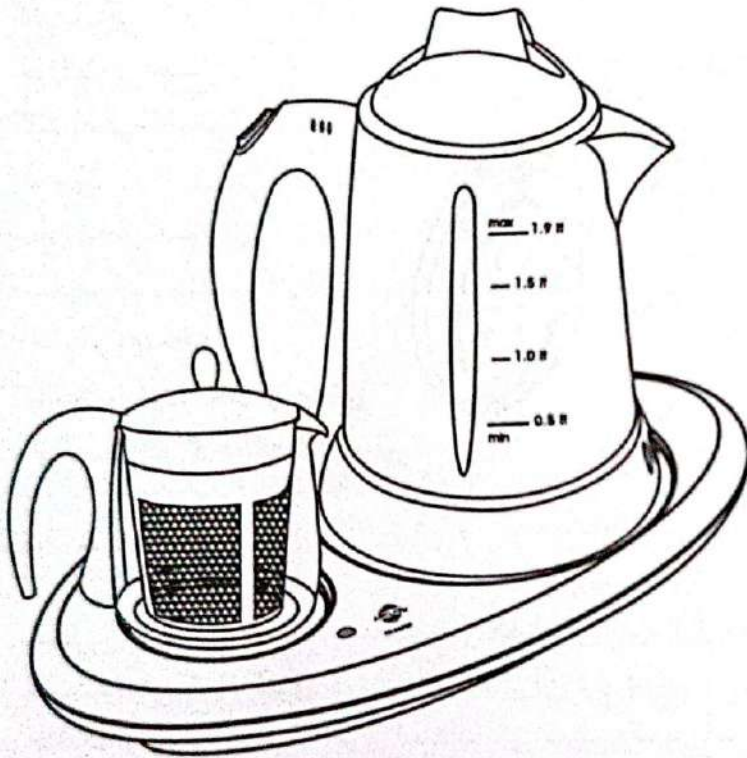

مدل های: TM-3500P, TM-3500SP

ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفاً قبل از راه اندازی محصول، حتماً دستور العمل استفاده از آن را به دقت مطالعه نمایید.

شرح قطعات:

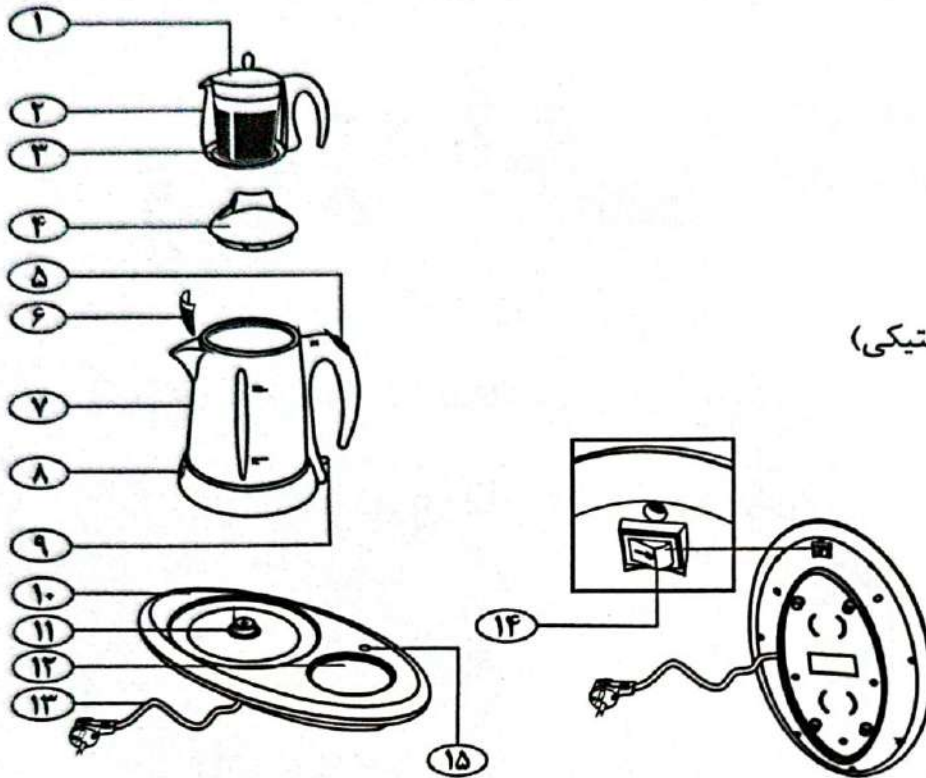

- ۱- درپوش قوری شیشه ای
- ۲- قوری شیشه ای چای
- ۳- فیلتر چای (فلزی / ضد زنگ)
- ۴- درپوش کتری
- ۵- کلید تنظیم جوش
- ۶- فیلتر آب (فقط در کتریهای پلاستیکی)
- ۷- کتری برقی
- ۸- چراغهای راهنما
- ۹- کلید اصلی خاموش / روشن
- ۱۰- سینی
- ۱۱- پایه اتصال منبع برق
- ۱۲- صفحه گرم نگهدار / دم آور
- ۱۳- سیم و دوشاخه
- ۱۴- دکمه روشن / خاموش سینی
- ۱۵- چراغ صفحه گرم نگهدار / دم آور

هشدارهای ایمنی

- سینی را روی سطح هموار، سفت و در حد امکان سرد قرار دهید و از آویزان بودن سیم آن خودداری نمایید.
- همیشه سعی کنید کتری را روی پایه اتصال آن قرار دهید.
- چنانچه برای اولین بار از کتری استفاده می کنید، یک بار آب درون آن را جوش آورده و دور بریزید.
- هنگامیکه محصول مورد استفاده قرار نمی گیرد و یا درون آن آب نیست، کلید اصلی خاموش / روشن باید در موقعیت (0) قرار گیرد.
- هیچگاه کتری را هنگامیکه درون آن آب نیست یا سطح آب آن کم است، روشن نکنید.
- وقتی کلید تنظیم جوش روی موقعیت جوش (جوش) قرار دارد، قوری را روی کتری گذاشته و یا درپوش کتری را بر روی آن قرار دهید. در غیر این صورت آب دیرتر به جوش آمده و موجب اتلاف انرژی میگردد.
- مقدار آبی که درون کتری ریخته می شود، باید بین حداکثر و حداقل نگاه داشته شود. (مقادیر حداکثر و حداقل در کتری های با بدنه پلاستیکی، روی سطح خارجی بدنه علامت گذاری شده اند و در کتری های استیل در داخل بدنه بصورت زائده های برجسته در راستای دسته می باشند.) اگر بیش از حد آب داخل آن ریخته شود، ممکن است در هنگام جوشیدن از کتری بیرون بریزد.
- همیشه مراقب باشید تا آب درون کتری از میزان حداقل کمتر نشود، در این صورت باید آب داخل کتری بریزید.
- فقط از سینی جهت انتقال برق به کتری استفاده نمایید.
- هیچگاه کتری و سینی را داخل آب فرو نبرید.
- هنگام پر کردن کتری از آب، آن را از روی سینی بردارید.

- هیچگاه چیزی غیر از آب درون کتری نریزید.
- هرگز قوری یا درپوش کتری را در هنگام جوشیدن آب از روی کتری برندارید.
- هنگام برداشتن قوری از روی کتری به منظور ریختن چای، آن را در راستای بدنه کتری بلند کنید تا قطرات آب جمع شده در کف قوری به داخل کتری بچکد. مراقب باشید قطرات آب روی منبع برق یا صفحه گرم نگهدار در صورت داغ بودن آن نریزد.
- مراقب دستهای خود در مقابل بخار ناشی از جوشیدن آب باشید و همیشه از دسته برای بلند کردن کتری یا قوری استفاده نمایید.
- جهت حفاظت هرچه بیشتر از قطعات الکتریکی دستگاه، توصیه میگردد هنگام برداشتن یا گذاشتن کتری روی سینی، کلید اصلی خاموش / روشن دستگاه در موقعیت خاموش باشد.
- همیشه محصول را به پرز دارای اتصال زمین متصل نمایید. هنگام استفاده از سیم برق رابط مطمئن شوید که حتماً از سیمی به سطح مقطع یک میلیمتر مربع و دارای اتصال زمین استفاده شود.
- سیم برق را از دیگر وسایل گرمزای موجود در آشپزخانه دور نگه دارید.
- در صورت نیاز به سیم سیار مطمئن شوید که از سیم فشار قوی استاندارد و بدون اشکال استفاده می نمایید.
- در صورت آسیب دیدگی سیم برق و یا بروز هرگونه اشکال در عملکرد محصول، به تعمیرگاههای مجاز شرکت پارس خزر مراجعه نمایید.
- این کتری برقی مجهز به سیستم قطع کننده ایمنی است که آن را در برابر صدمات ناشی از خشک کار کردن محافظت می کند. ولی بهتر است همیشه حداقل به میزان ۳۰۰ سی سی (حد min) آب داخل کتری باشد.

توجه:

- اگر در هنگام کار، آب کتری خشک شود، کتری بطور اتوماتیک قطع می شود. در این حالت باید ۱۰ دقیقه صبر کنید تا کتری خنک شود. در این حالت، قبل از روشن کردن مجدد کتری، باید آن را با آب سرد پر نمایید.
- برای شستشوی داخل کتری، از آب سرد بطوریکه به قسمت برقی آن وارد نشود استفاده نمایید.
- در صورتیکه فقط جهت جوش آوردن آب از محصول استفاده می کنید، دکمه روشن / خاموش سینی (صفحه گرم نگهدار / دم آور) خاموش باشد.
- جهت جلوگیری از سوختگی، در صورت روشن بودن کلید صفحه گرم نگهدار / دماور، از دست زدن به آن خودداری نمایید.
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تجربه و ناآگاه نیست، مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.
- کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نمی کنند.
- اگر سیم و دوشاخه صدمه ببیند، برای جلوگیری از خطر باید توسط سازنده یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صلاحیت مشابه تعویض شود.
- وسیله برای استفاده خانگی و موارد مشابه زیر در نظر گرفته شده است:
آبدارخانه ها، فروشگاه ها و سایر محیط های کاری، خانه باغ ها، هتل ها، هتل ها و هتل آپارتمان ها
مکان هایی که امکانات آن در حد محل خواب و صرف صبحانه است.

محصول چای ساز قابلیت دم آوری چای به دو روش دم آوری با بخار آب (به شیوه سنتی) و دم آوری با صفحه گرم نگهدار را دارد. این محصول در کوتاهترین زمان ممکن آب را به نقطه جوش می رساند و سپس به صورت خودکار آن را در دمای مناسب برای دم آوری چای نگه می دارد و به این ترتیب مصرف انرژی را تا میزان ۹۰٪ کاهش می دهد. به منظور ایمنی، محصول مجهز به دو ترموستات بوده که در صورت اتمام آب، کتری را به صورت اتوماتیک خاموش می نماید. در این حالت و در صورت نیاز می توان با پر کردن مجدد کتری از آن استفاده نمود. لازم است بعد از هر بار اضافه کردن آب به کتری، کلید تنظیم جوش مجددا در موقعیت جوش (☀️) قرار داده شود تا دمای آب به حداکثر خود برسد. به منظور حفاظت از محصول، وقتی که داخل کتری هیچ آبی نیست و یا مقدار آب از حداقل کمتر است، کلید اصلی نباید روشن گردد. پس از پر کردن کتری با آب می توان کلید اصلی را روشن نمود. این محصول را می توان به تنهایی جهت جوش آوردن آب مورد استفاده قرار داد که در این حالت درپوش کتری مورد استفاده قرار می گیرد. با روشن ماندن دستگاه، همیشه آب جوش مورد نیاز تامین می باشد.

آماده کردن آب جوش و چای

- ابتدا مطمئن شوید که کلید اصلی خاموش/ روشن در موقعیت خاموش (0) قرار دارد. برای شروع دوشاخه را به پریز برق متصل نمایید.
- کتری را از آب پر کنید به طوری که سطح آب بین علامت max (حداکثر) و min (حداقل) که در کتریهای با بدنه استیل بصورت زایده های برجسته در داخل بدنه کتری در راستای دسته می باشند و در کتریهای با بدنه پلاستیکی به صورت علائم در سطح بیرونی بدنه کتری نمایان می باشد، قرار گیرد. قوری یا درپوش کتری را روی کتری قرار دهید.
- کلید اصلی را در موقعیت روشن (1) و کلید تنظیم جوش را در موقعیت جوش (☀️) قرار دهید تا دستگاه به کار بیفتد. در این صورت چراغ راهنمای قرمز روشن شده و آب شروع به داغ شدن می کند. مدت زمان جوش آمدن آب بین ۳ الی ۸ دقیقه می باشد که این بستگی به مقدار آب داخل کتری دارد. پس از جوش آمدن آب، کلید تنظیم دمای جوش به طور خودکار روی موقعیت گرم نگهدار (|||) قرار می گیرد. در این هنگام چراغ راهنمای قرمز روی کتری خاموش شده و چراغ راهنمای سبز روشن می شود.
- مقدار کافی چای خشک را در سبد مخصوص (فیلتر) ریخته و با کمی آب سرد آن را شستشو نمایید. سپس فیلتر را مجددا داخل قوری شیشه ای قرار دهید. آب جوش را داخل قوری ریخته و درپوش قوری را بگذارید. الف) دم آوری به روش سنتی قوری را روی کتری قرار داده و در صورت نیاز مقداری آب به داخل کتری اضافه نمایید، در این صورت کلید تنظیم جوش را مجددا در موقعیت جوش (☀️) قرار دهید. ب) دم آوری با استفاده از صفحه گرم نگهدار قوری را روی صفحه گرم نگهدار/ دم آور قرار دهید و دکمه روشن/ خاموش سینی را با قرار دادن در موقعیت (1) روشن نمایید. در این صورت چراغ روی سینی روشن میگردد.

- پس از چند دقیقه که چای دم کشید، برای جلوگیری از پر رنگ تر شدن چای، می توانید سبد مخصوص تفاله چای را از قوری خارج نمایید.
- برای خاموش کردن صفحه گرم نگهدار/ دم آور، دکمه روشن/ خاموش سینی را در موقعیت (0) قرار دهید در این صورت چراغ آن نیز خاموش می شود.

طریقه تمیز کردن کتری برقی

- قبل از تمیز کردن بدنه کتری، آن را از روی سینی جدا کنید.
- قسمت خارجی بدنه کتری را به کمک دستمال نرم و مرطوب و در صورت نیاز با مایع ظرفشویی تمیز نمایید.
- هرگز از وسایل زبر و خشن و شوینده های قوی مانند بنزین، تینر و مواد شیمیایی برای تمیز کردن کتری برقی استفاده نکنید.

طریقه تمیز کردن فیلتر قوری و صافی کتری

جهت تمیز کردن رسوبات تشکیل شده روی فیلتر قوری و فیلتر آب (فقط در کتری های پلاستیکی) لازم است هر چند وقت یک بار صافی را با برس نرم (مانند مسواک) تمیز نموده و در صورت پاک نشدن رسوبات، می بایست صافی را به مدت یک روز در ظرف محتوی سرکه قرار داد تا کاملا رسوب زدایی گردیده و پس از شستشو مجددا مورد استفاده قرار گیرد.

رسوب زدایی کتری برقی

- افزایش رسوبات تشکیل شده در کتری برقی باعث کاهش عمر و بازده المنت و کتری برقی می شود. بنابراین برای از بین بردن رسوبات باید هر چند وقت یک بار مراحل زیر را انجام داد:
- مقدار ۳ لیوان آب در کتری برقی ریخته، کتری را روشن نمایید.
 - بعد از جوش آمدن آب، کتری برقی را خاموش کرده، مقدار یک لیوان سرکه به آن اضافه نمایید.
 - بگذارید محلول آب و سرکه به مدت یک روز در کتری باقی بماند.
 - سپس محلول آب و سرکه را خالی نموده، داخل کتری را با آب خالص بشویید.
 - مجددا درون کتری تا حد (max) آب ریخته، آن را روشن نمایید.
 - در پایان، آب جوشیده را دور ریخته، داخل کتری برقی را با آب خالص و تمیز شستشو دهید.
 - چنانچه هنوز رسوب در کتری باقی مانده است، مراحل بالا را تکرار نمایید.
 - هرگز از اجسام نوک تیز برای رسوب زدایی بدنه داخل کتری استفاده نگرد.
 - بهتر است قبل از اینکه جرم های تشکیل شده به لایه سخت تبدیل شوند، نسبت به انجام رسوب زدایی اقدام نمایید.

توجه خیلی مهم:

این محصول مجهز به سیستم ایمنی خودکار بوده که در صورت تمام شدن آب کتری و یا جرم گرفتن (رسوب) سطح المنت، کلید اصلی خاموش/ روشن را به صورت اتوماتیک قطع می کند. در چنین شرایطی با ریختن آب درون کتری یا انجام عملیات رسوب زدایی طبق دستورالعمل مندرج در قسمت رسوب زدایی اقدام نمایید.



شرکت صنعتی پارس خزر (سهامی عام)

کارخانه :	دفتر مرکزی :
رشت، بلوار امام خمینی	تهران ، خیابان سپهبد قرنی ، پلاک ۴۵
صندوق پستی : ۱۵۹۴-۴۱۶۳۵	صندوق پستی : ۳۳۸۳-۱۵۸۱۵
تلفن : ۳-۰۷۱-۳۳۶۶۲۰ (۰۱۳)	تلفن : ۶-۰۱۴۲-۸۸۸۲۳۱۴۲ و ۷-۰۷۴۲۵-۸۸۳۰۷۴۲۵
فاکس : ۰۱۳-۳۳۶۶۸۲۶۹	فاکس : ۸۸۳۰۷۴۲۹
www.parskhazar.com	sales @ parskhazar.com
shop.parskhazar.com	سامانه فروش اینترنتی:

لوازم خانگی پارس خزر برای یک عمر